
Инструкция по установке

Артикул **73114**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Great Wall	Poer	2.0	2021-2025	Great Wall	Poer	2.0	2023-н.в.

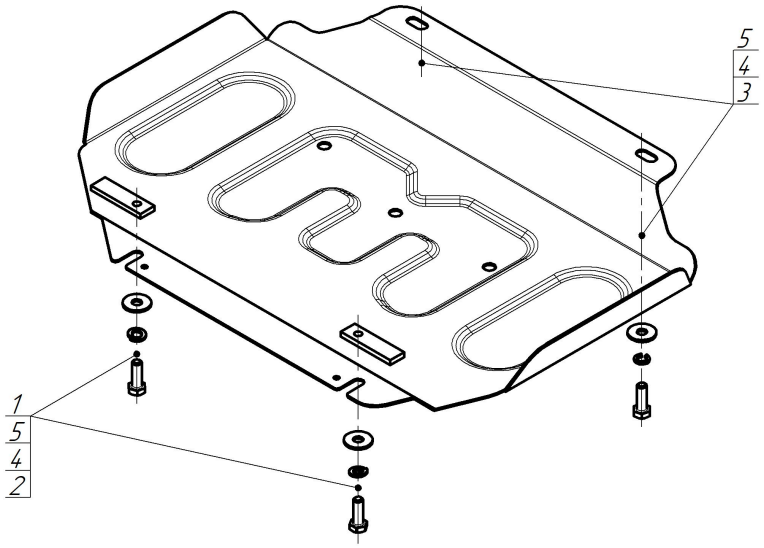


Комплект крепежа

1		ПР 70х20х6 А15 М10	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10х030	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт
3		Болт DIN 961 10х1,25х30 (мелк)	2 шт				

Автомобиль без защиты

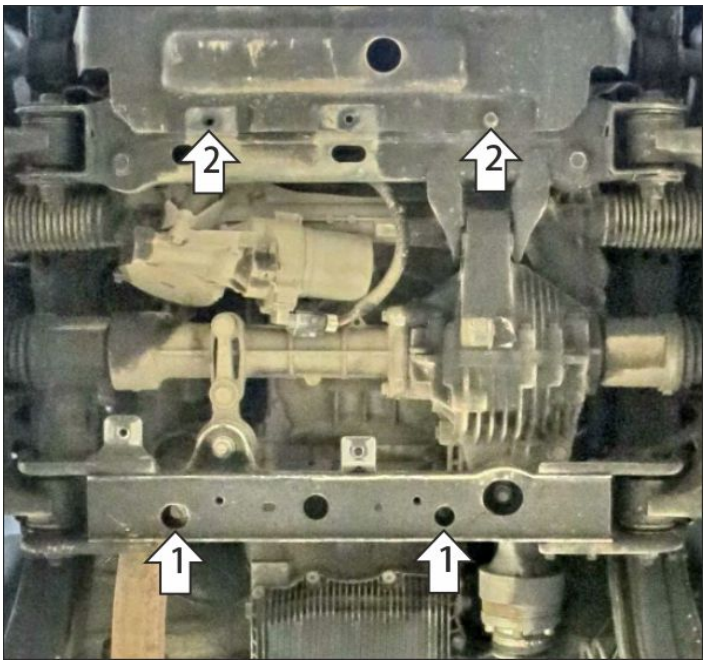

Автомобиль с защитой

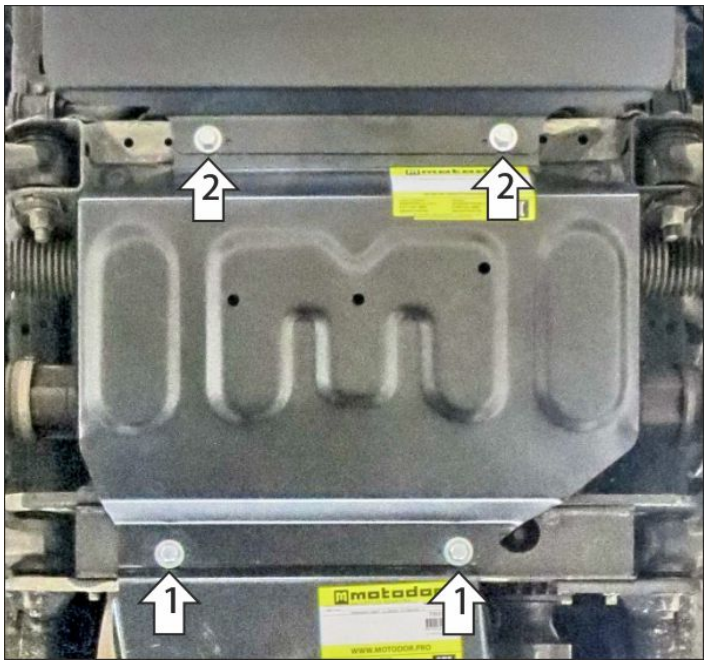

Порядок установки

Снять штатную защиту двигателя при её наличии.
1. В штатные отверстия в поперечине рамы установить задние точки крепления защиты при помощи закладных планок ПР70х20х6 М10 и болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. В штатные резьбовые отверстия в поперечине рамы установить передние точки крепления защиты при помощи болтов с мелким шагом М10х30х1,25 DIN 961 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 23.10.2026 13:31:48