


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Электроусилитель руля, Передний электромотор

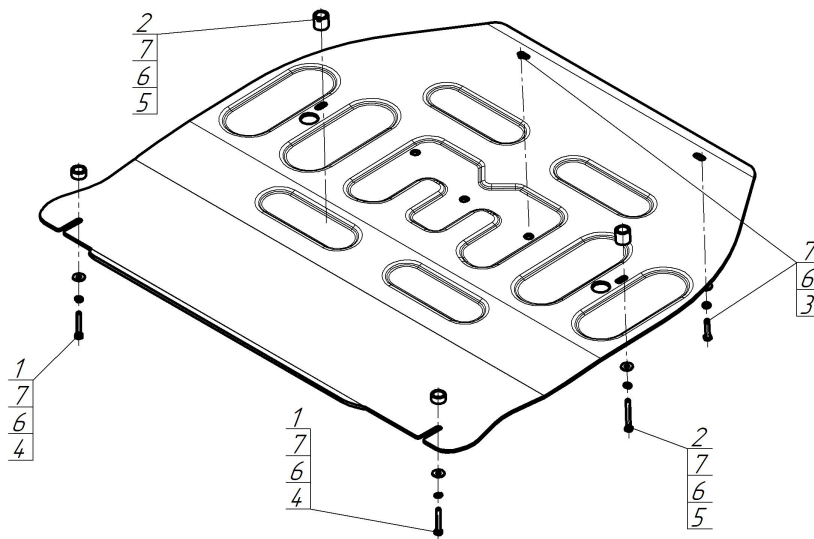






Материал защиты: 4 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Voyah	Dream	1.5	2021-н.в.	Voyah	Passion	1.5	2022-н.в.




Комплект крепежа

1		Проставка 10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 06x050	2 шт
2		Проставка 20	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М06, средняя серия	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 06	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 06x040	2 шт				

Автомобиль без защиты

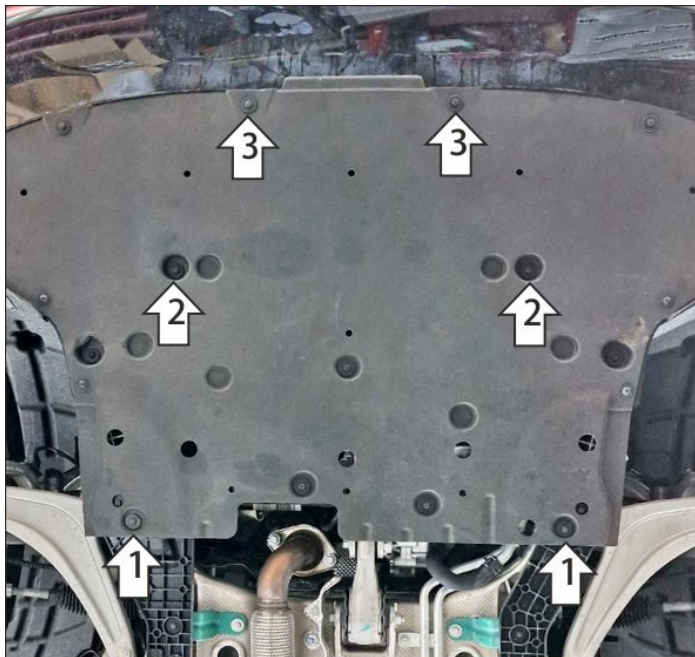

Автомобиль с защитой

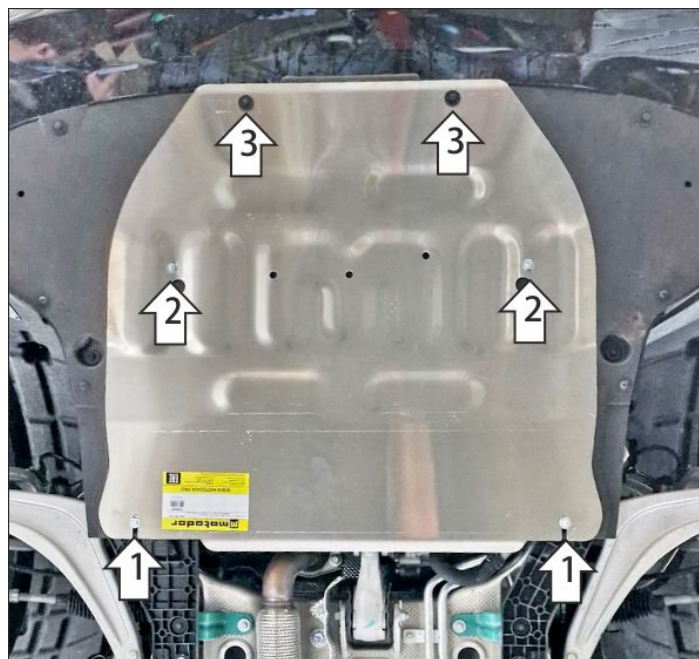

Порядок установки

1. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к подрамнику автомобиля установить задние точки крепления защиты при помощи проставок 10 (устанавливаются между защитой и пыльником), болтов М6х40 с шайбами и гр. шайбами 6.
2. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к подрамнику автомобиля установить средние точки крепления защиты при помощи проставок 20 (устанавливаются между защитой и пыльником), болтов М6х50 с шайбами и гр. шайбами 6.
3. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к кронштейнам бампера установить передние точки крепления защиты при помощи штатных болтов или болтов М6х30 с шайбами и гр. шайбами 6 из комплекта крепежа. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 17.11.2025 14:07:11