


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 2 мм, Сталь

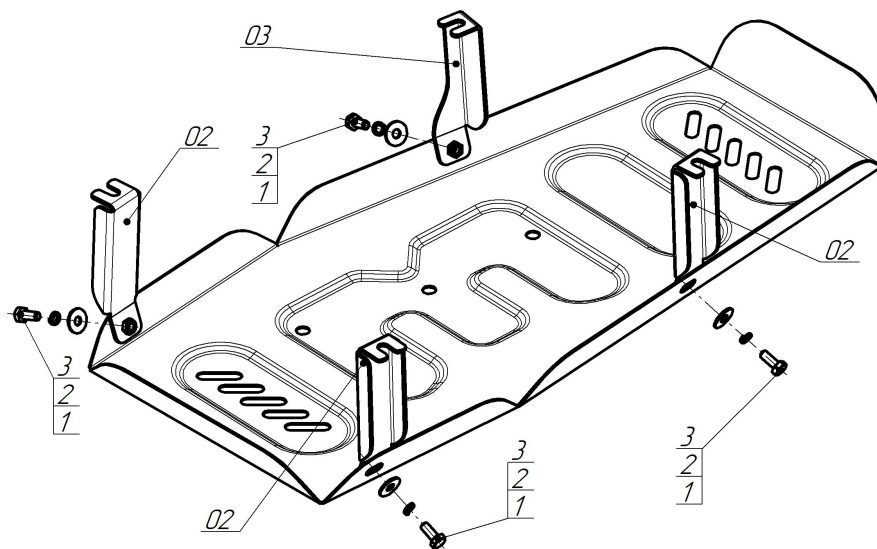


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
SKM	M7	2.0	2026-н.в.




Комплект крепежа

02		Балка		2		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт
03		Балка		3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт
1		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт				

Автомобиль без защиты

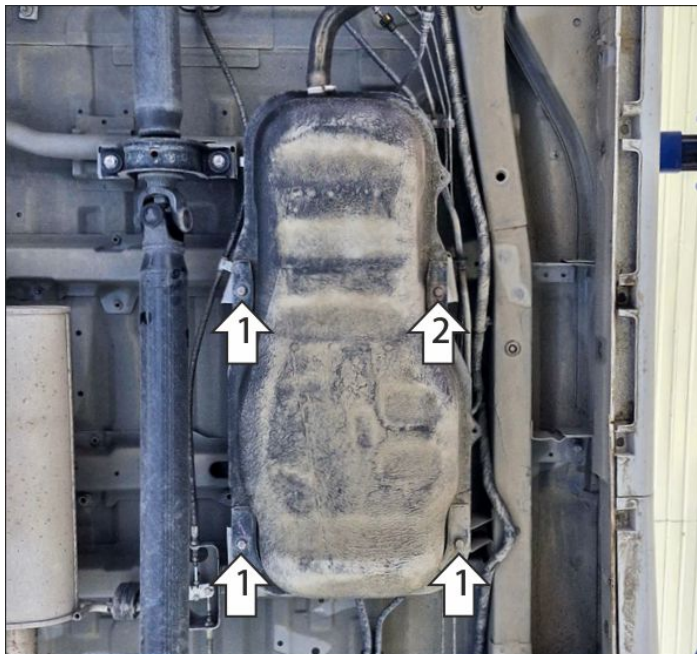

Автомобиль с защитой

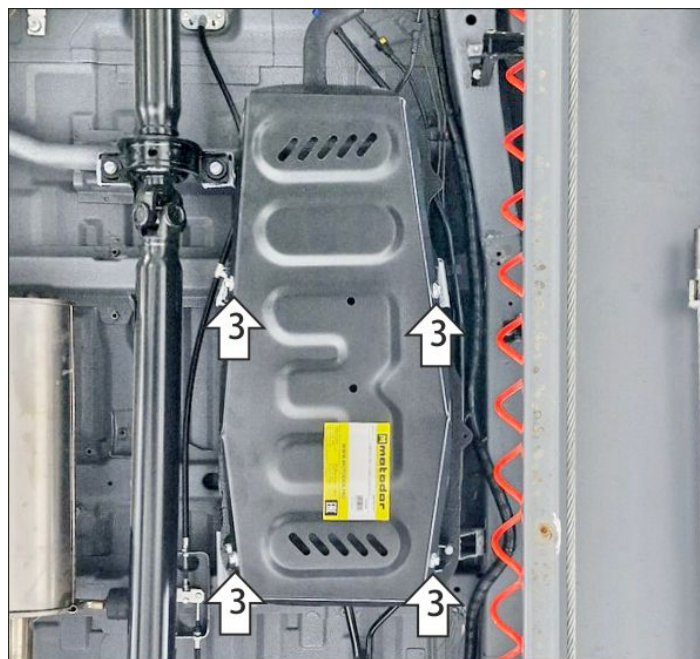

Порядок установки

Снять штатную защиту топливного бака.

1. Под штатные болты крепления топливного бака установить кронштейны 1.

2. Под штатный болт крепления топливного бака установить кронштейн 2.

3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М8х20 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodorf.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 06.07.2026 16:17:00