


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Carisma	1.3, 1.6, 1.8	1995-2006	Mitsubishi	Space Star	1.3, 1.6, 1.8	1998-2004

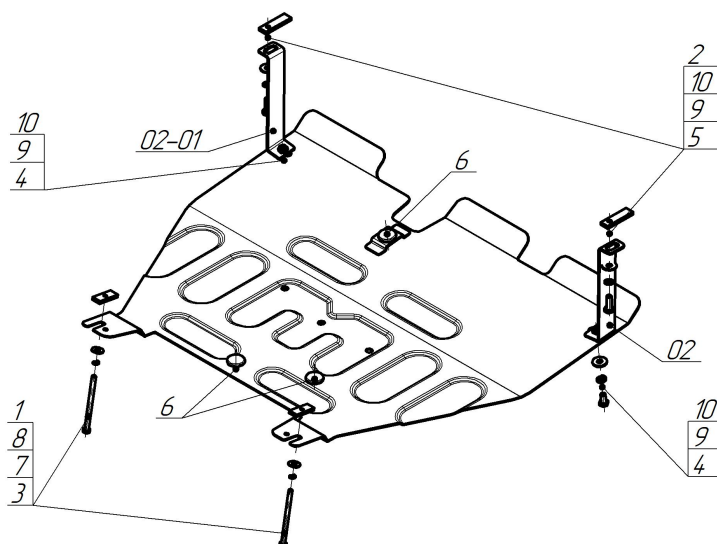


Комплект крепежа

02		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
02-01		Балка		6		Демпфер	3 шт
1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x120	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт

Автомобиль без защиты

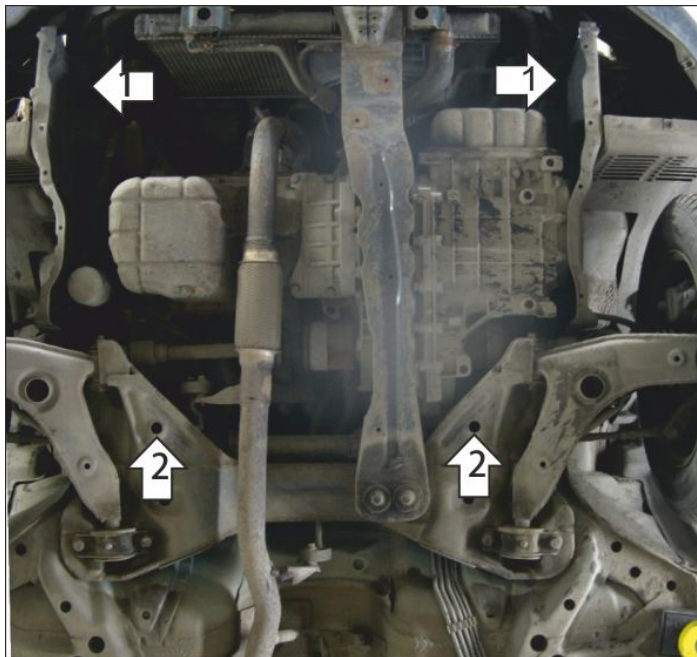

Автомобиль с защитой

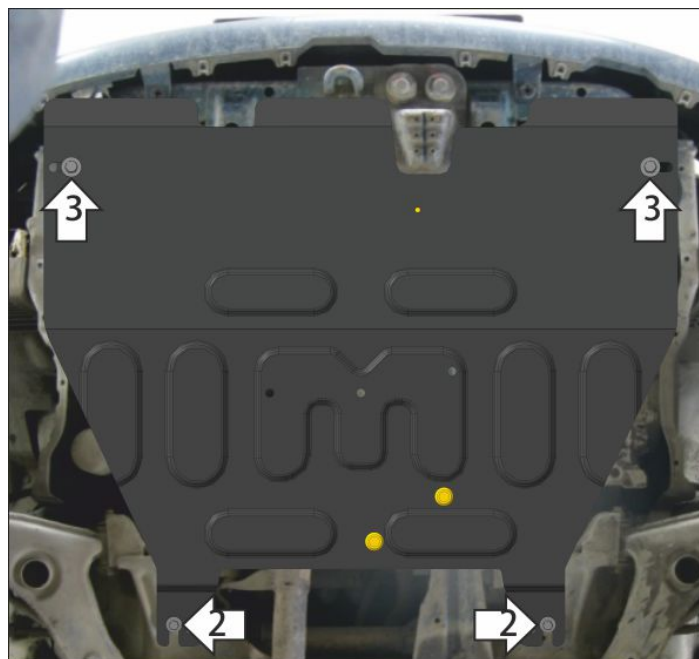

Порядок установки

Демонтировать штатный пыльник при его наличии (больше не понадобится).

1. В штатные отверстия в лонжеронах автомобиля установить кронштейны защиты при помощи закладных планок ПР 70x20x6 M10, болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.

2. В штатные отверстия в подрамнике автомобиля установить задние точки крепления щита защиты при помощи закладных планок ПР 50x20x6 M8, болтов M8x120 с шайбами и гр. шайбами 8.

3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M10x20 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 31.08.2026 12:11:17