


Защищаемые агрегаты: Бак AdBlue

Материал защиты: 4 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|---------------|--------|-------|-------------|---------------|--------|-------|-------------|
| Mercedes-benz | Actros | | 2008-2016 | Mercedes-benz | Actros | | 2016-2020 |

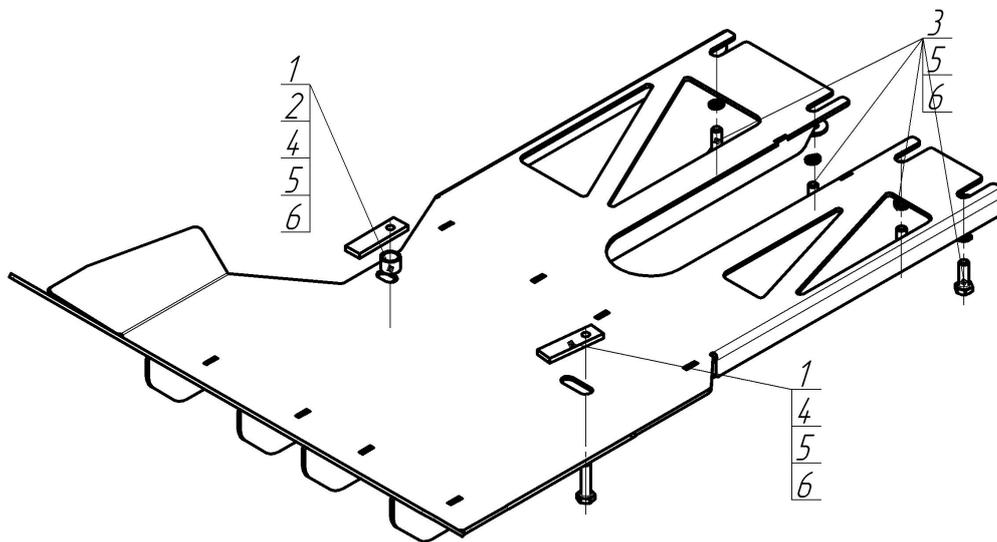


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|------|---|--|--|------|
| 1 | | ПР 70x20x6 A15 M10 | 2 шт | 4 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x040 | 2 шт |
| 2 | | Проставка 15 | | 5 | | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 6 шт |
| 3 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 4 шт | 6 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 | 6 шт |

Автомобиль без защиты

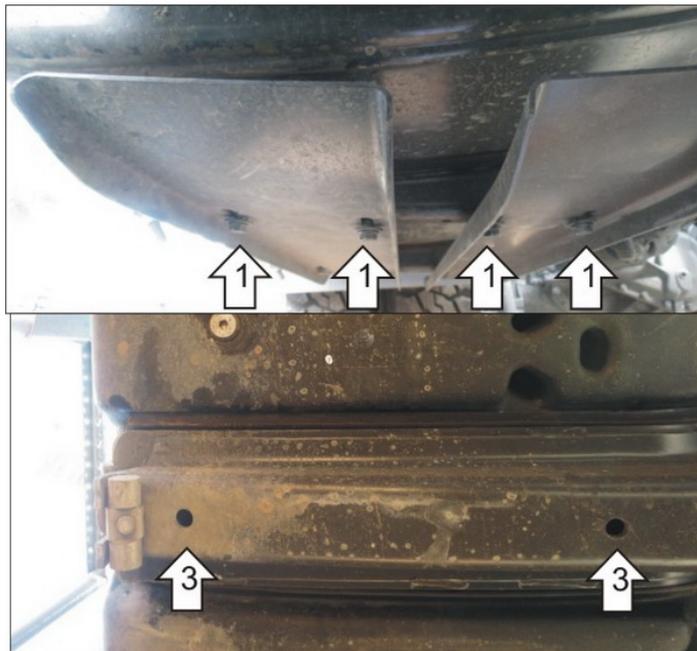

Автомобиль с защитой

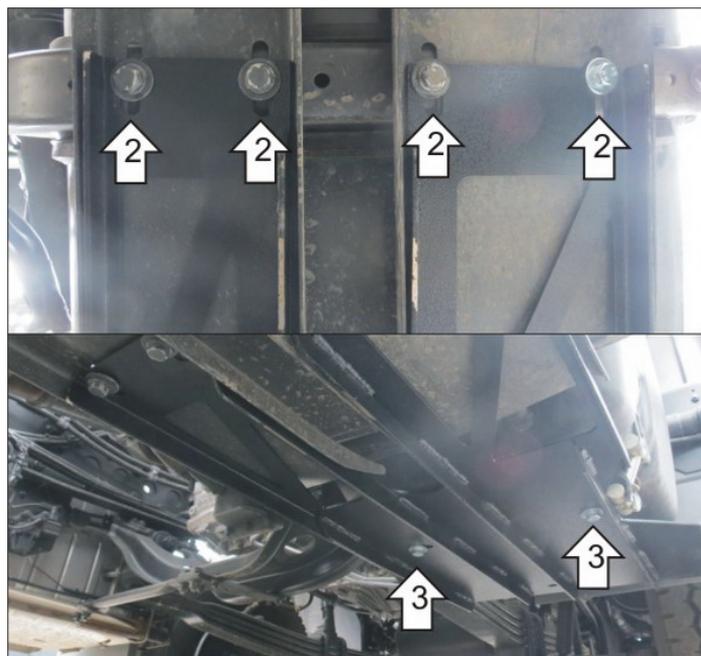

Порядок установки

Защита устанавливается совместно со штатной защитой бензобака.

1. Вывинтить передние Штатные болты крепления защиты бензобака и заменить их на Болты M10x30 с Gr10 и Ш10 из комплекта крепежа.
2. Завести задние открытые пазы защиты Бака AdBlue в ранее установленные Болты M10x30 с Gr10 и Ш10.
3. Заложить в кронштейн крепления Бака AdBlue ГР 70x20x6 (Удобно закладывать при помощи магнитного щупа) и притянуть передние точки защиты: ближнюю к раме при помощи Болта M10x40, Gr10 и Ш10, дальнюю при помощи Болта M10x40, Проставки 15, Gr10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 27.04.2021 10:49:00