



Артикул:	99006-E
Верт. нагрузка на шар/масса прицепа, кг:	1500/75
Масса тягово-сцепного устройства, кг:	18,0
Доп. электрика:	Требуется, включая Смарт-коннект
Тип шара/Код:	E
Вырез в бампере:	Требуется
Демонтаж бампера:	Требуется
Утилизация усилителя бампера:	Требуется
Особенности:	

Марка	Модель	Тип кузова	Объем двигателя	Год выпуска	Марка	Модель	Тип кузова	Объем двигателя	Год выпуска
Chery	Tiggo 8	универсал	2.0	2019-2023	Chery	Tiggo 8 Pro Max	универсал	2.0	2022-н.в.
Chery	Tiggo 8 Pro	универсал	1.6, 2.0	2021-2023					

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодической проверке затяжки болтовых соединений, осмотре сварных швов, состояния поверхности ТСУ и проверке контактов приборов электрооборудования.
2. В целях предотвращения появления коррозии детали ТСУ необходимо регулярно очищать от загрязнений. При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать антикоррозийным составом или восстанавливающей краской.
3. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
4. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
5. Каждые 1000 км пробега с прицепом необходимо проверять затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
6. Не допускается эксплуатация ТСУ при наличии трещин в сварных швах, разрывов металла на деталях ТСУ а также с ослабленными резьбовыми соединениями.
7. Данное ТСУ предназначено исключительно для буксировки автомобильных прицепов по дорогам общего пользования. Не допускается буксировка прицепов полной массой и с вертикальной нагрузкой на ТСУ более указанной производителем автомобиля или ТСУ (меньшее из значений), и со скоростью, превышающей разрешенную ПДД.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в сертифицированном установочном центре при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, в случае его неправильной установки и при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
 2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и этикетки предприятия-изготовителя ТСУ.
 3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.
- Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) и требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

Ссылка на сертификат соответствия

Отметка контролера

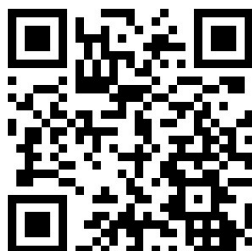


СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 99006-E

Установлено на автомобиль:

Марка	Модель	VIN
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство, подтверждаем, что точки крепления ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данном руководстве		
М.П.	Дата установки	Подпись

СХЕМА УСТАНОВКИ

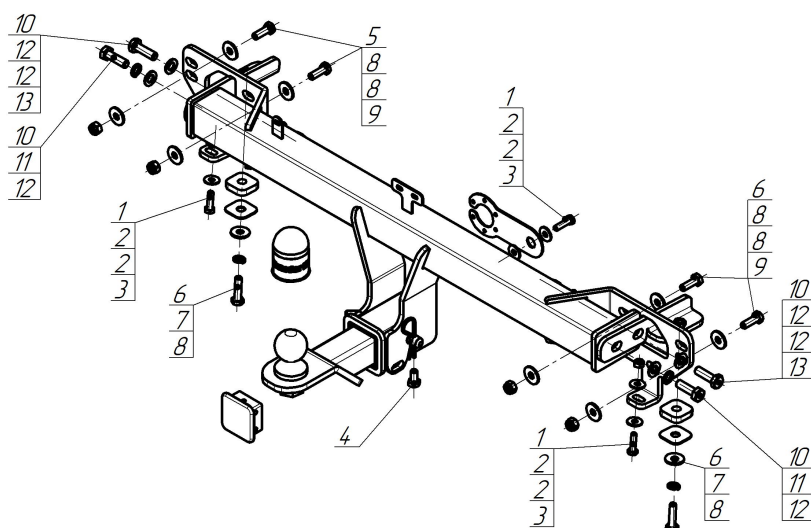

Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	10 шт
2		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	6 шт	9		Гайка DIN 985 M 10 самоконтрящаяся	4 шт
3		Гайка DIN 985 M 08 самоконтрящаяся	3 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 M12x040x1,75	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	1 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 M12 средняя серия	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	12		Шайба DIN 125 M12	6 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт	13		Гайка DIN 982 M12x1,75 самоконтрящаяся	2 шт
7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт				

Момент затяжки резьбовых соединений классом прочности 8.8

Номинальный диаметр резьбы, мм	Момент затяжки, Н·м	Номинальный диаметр резьбы, мм	Момент затяжки, Н·м
10	45	14	122
12	77	16	185

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установку ТСУ допускается производить только в сертифицированных установочных центрах.

1. Снять задний бампер и его усилитель (в дальнейшем не понадобится). На штатные шпильки крепления усилителя бампера установить балку ТСУ, закрепить её штатными гайками.
2. Закрепить в штатные отверстия рядом со шпильками балку ТСУ при помощи болтов М10х30 с шайбами 10 и гайками М10.
3. Закрепить в штатные отверстия в лонжеронах автомобиля боковые кронштейны при помощи болтов М10х40 с шайбами и гр. шайбами 10. В случае, если в лонжероне есть усилитель, между ним и нижней полкой лонжерона установить проставку толщиной 10 мм из комплекта крепежа ТСУ. Если усилителя внутри лонжерона нет, дополнительно установить проставки толщиной 2 мм.
4. Прикрепить боковые кронштейны к балке ТСУ при помощи болтов М12х40 с шайбами, гр. шайбами 12 и гайками М12.
5. Затянуть все крепёжные элементы с необходимым усилием.
6. Вернуть на место бампер, сделав в нём вырез и прикрепив его к балке ТСУ болтами М8х30 с шайбами 8 и гайками М8.
7. Закрепить подрозетник при помощи болта М8х30 и гайки М8 с двумя шайбами 8.
8. Установить вставку с шаром, закрепить её пальцем при помощи шплинта, прикрепить её болтом М10х20 (либо установить заглушку).

9. Затянуть оставшиеся крепёжные элементы с необходимым усилием.
10. Выполнить электромонтаж розетки световой сигнализации.

Шаблон выреза в заднем бампере



Артикул: 99006-E

Марка	Модель	Год выпуска
Chery	Tiggo 8	2019 - н.в.
Chery	Tiggo 8 Pro	2021 - н.в.
Chery	Tiggo 8 Pro Max	2022 - н.в.

