


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Infiniti	EX 25	2.5	2007-2012	Infiniti	G 35	3.5	2006-2009
Infiniti	EX 35	3.5	2007-2012	Infiniti	G 35	3.5	2010-2014


**Изображение отсутствует**

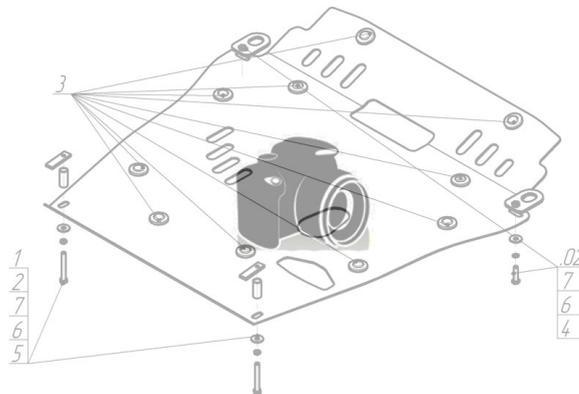


**Комплект крепежа**

1		ПР 50x20x6 M8	1 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 В M08, средняя серия	1 шт
2		ПР 80x20x6 M10	1 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	2 шт				

## Автомобиль без защиты

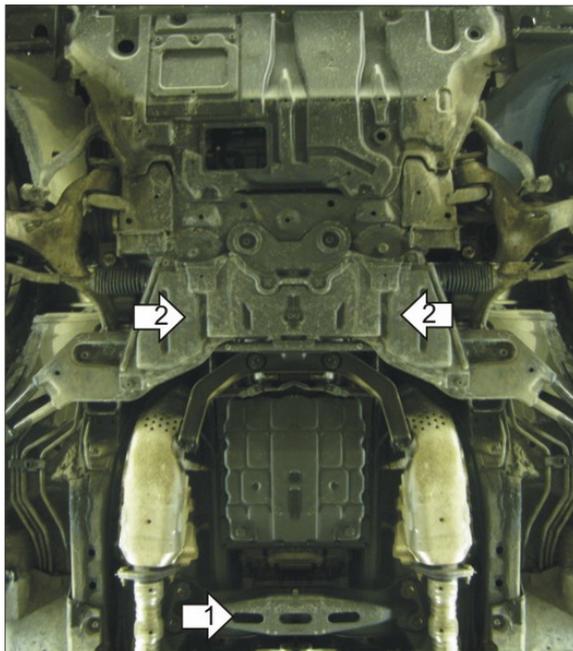

## Автомобиль с защитой

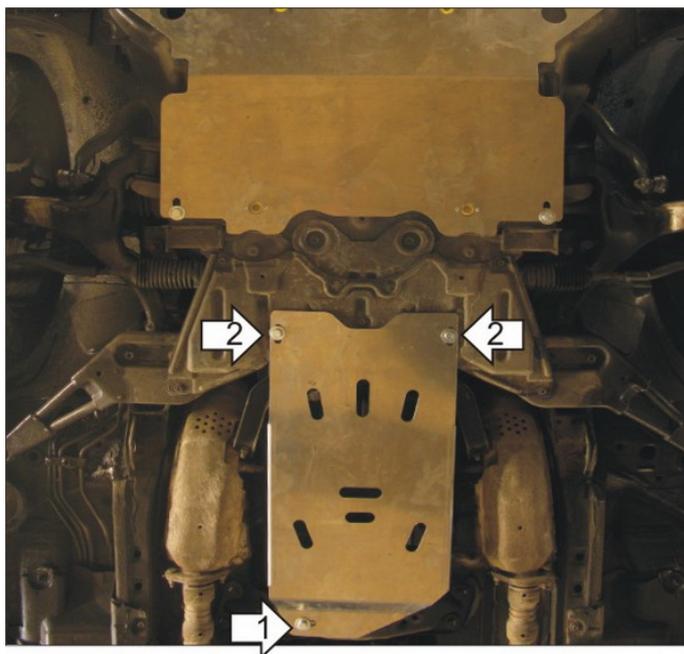

## Порядок установки

1. Установить защиту на заднюю точку крепления при помощи ПР 80x20x6 М10 и Болта М10x30 или ПР 50x20x6 и Болта М10x50 М10 для G25 и G35 соответственно, а так же Гроверов 10 и Шайб 10.
2. Заложить прижимы за усилитель из труб, выровнять их относительно защиты и сделать отверстия в пыльнике соосно отверстиям в прижимах и защите.
3. Зафиксировать передние точки крепления при помощи Болтов М10x50, Гроверов 10 и Шайб 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 29.04.2021 15:08:12