


Защищаемые агрегаты: Задний электромотор

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Gac	S9	1.5	2025-н.в.

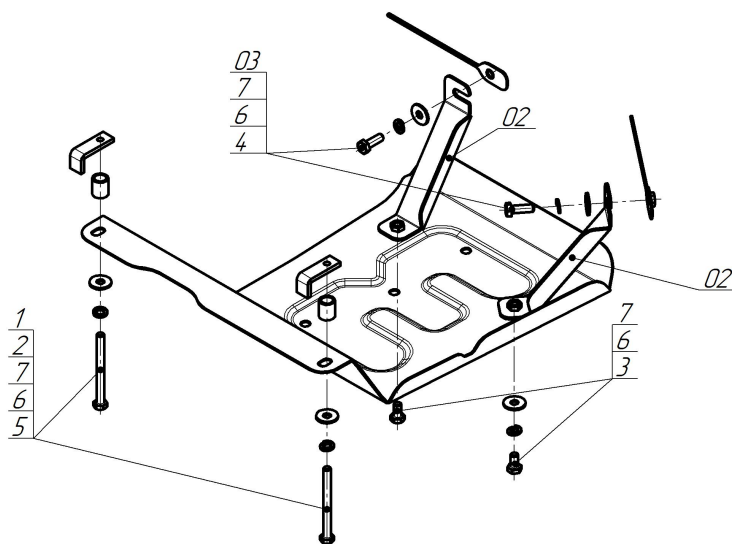


Комплект крепежа

02		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
03		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x110	2 шт
1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	6 шт
2		Проставка 25	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт				

Автомобиль без защиты

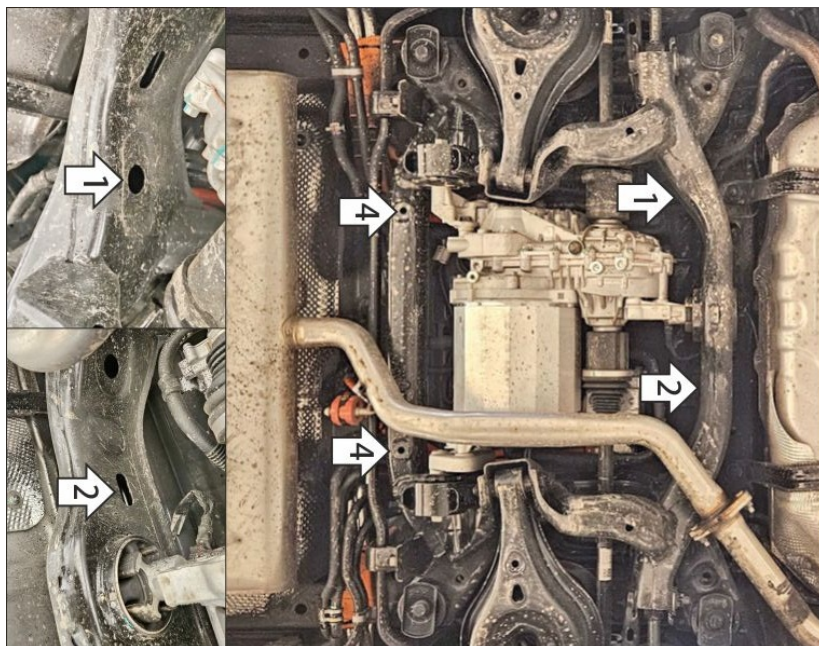

Автомобиль с защитой

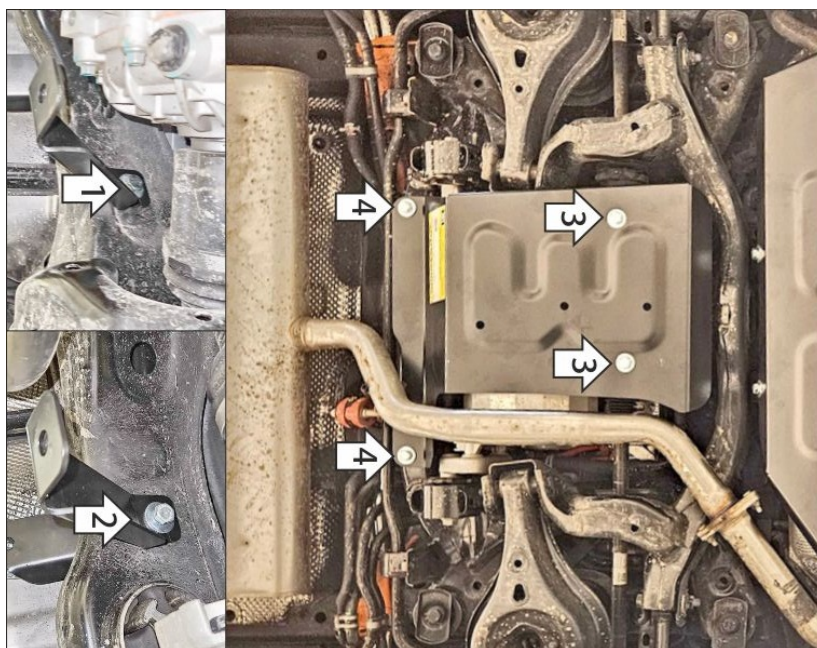

Порядок установки

1. В отверстие в подрамнике задней подвески установить кронштейн 02, используя закладную планку 03 (установить внутрь подрамника через соседнее овальное отверстие) и болт M10x30 с шайбой и гр. шайбой 10.
2. В отверстие в подрамнике задней подвески установить кронштейн 02, используя закладную планку 03 (установить внутрь подрамника через отверстие со стороны топливного бака) и болт M10x30 с шайбой и гр. шайбой 10.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M10x20 с шайбами и гр. шайбами 10.
4. В штатные отверстия в подрамнике задней подвески установить задние точки крепления защиты при помощи закладных планок П361х20х6 M10 (устанавливаются поверх подрамника), проставок 25 (устанавливаются между балкой и подрамником) и болтов M10x110 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 20.07.2026 13:24:52