


Защищаемые агрегаты: Аккумуляторная батарея

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lynk&Co	900	2.0	2025-н.в.

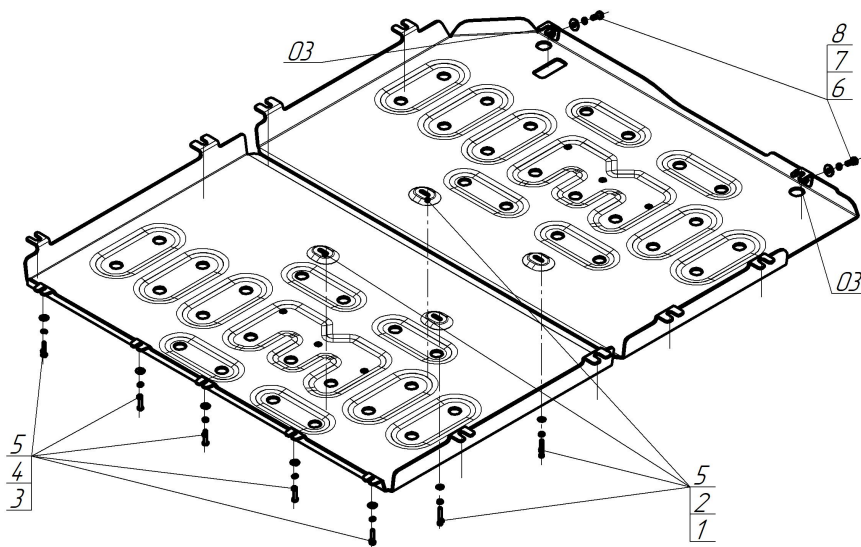


Комплект крепежа

03		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	9 шт
1		Винт (Болт) DIN 912 05x35 цинк	4 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 M05 цинк	4 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	5 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	5 шт				

Автомобиль без защиты

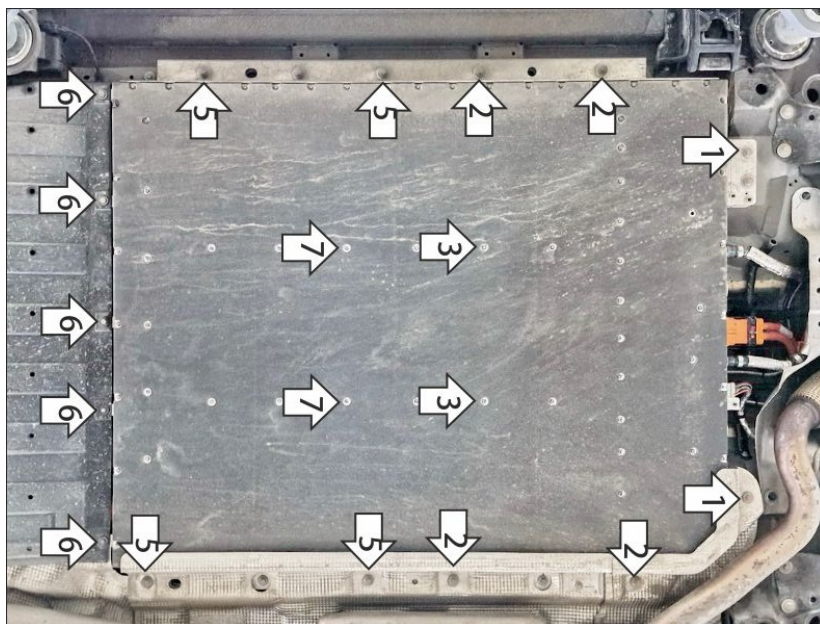

Автомобиль с защитой

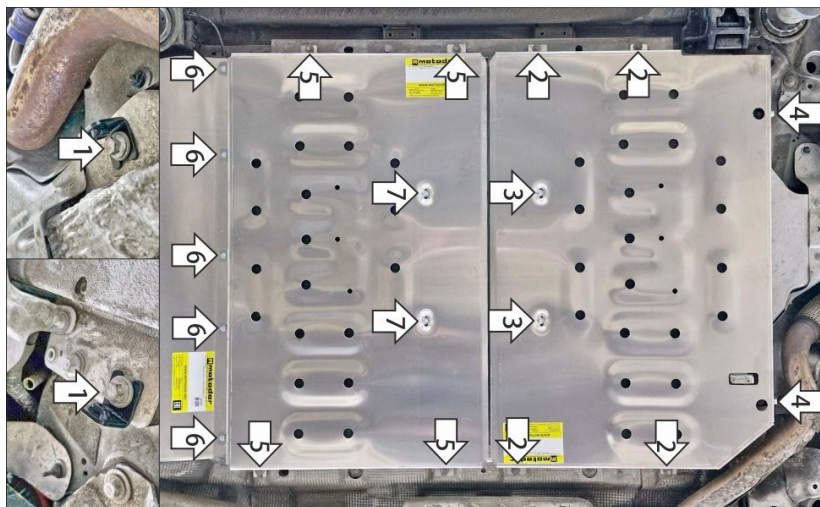

Порядок установки

Запрещается одновременно выворачивать все необходимые болты крепления аккумуляторной батареи! Щиты необходимо устанавливать поочередно!

1. Под штатные болты крепления аккумуляторной батареи установить кронштейны крепления переднего щита.
2. Под штатные болты крепления аккумуляторной батареи установить боковые точки крепления переднего щита.
3. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к аккумуляторной батарее установить средние точки крепления переднего щита при помощи болтов M5x35 DIN 912 с шайбами 6 и гр. шайбами 5.
4. Прикрепить передний щит к кронштейнам при помощи болтов M8x20 с шайбами и гр. шайбами 8.
5. Под штатные болты крепления аккумуляторной батареи установить боковые точки крепления заднего щита.
6. Вывернуть болты крепления пыльника топливного бака и в штатные резьбовые отверстия установить задние точки крепления заднего щита при помощи болтов M6x30 с шайбами и гр. шайбами 8.
7. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к аккумуляторной батарее установить средние точки крепления заднего щита при помощи болтов M5x35 DIN 912 с шайбами 6 и гр. шайбами 5. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 19.02.2026 12:56:19