


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Qashqai	1.6, 2.0	2007-2010	Nissan	Qashqai +2	1.6, 2.0	2008-2010
Nissan	Qashqai	1.6, 2.0	2010-2014	Nissan	Qashqai +2	1.6, 2.0	2010-2014

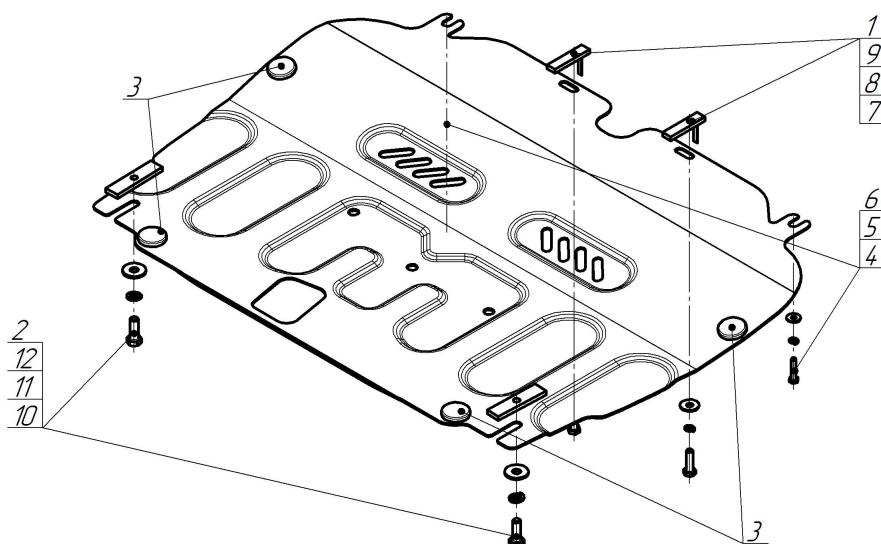


Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт
3		Демпфер	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 В М06, средняя серия	2 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
6		Шайба кузов. DIN 9021 М 06	2 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	2 шт

Автомобиль без защиты

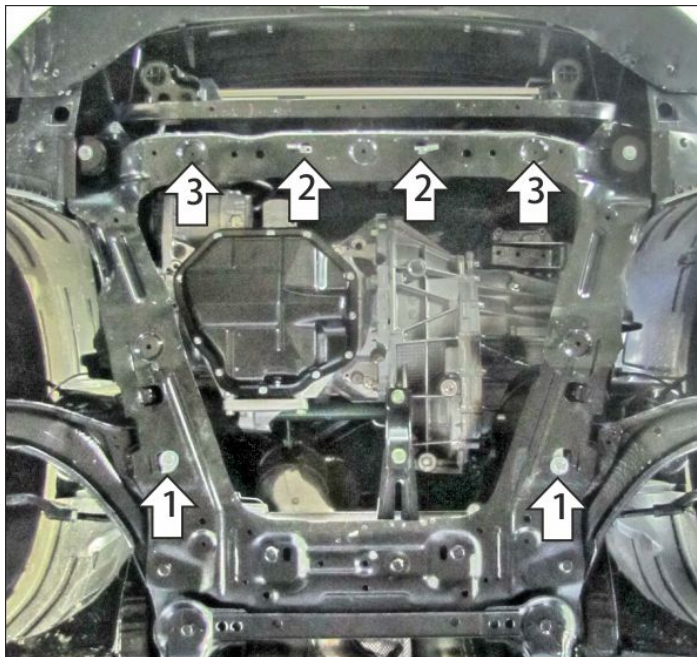

Автомобиль с защитой

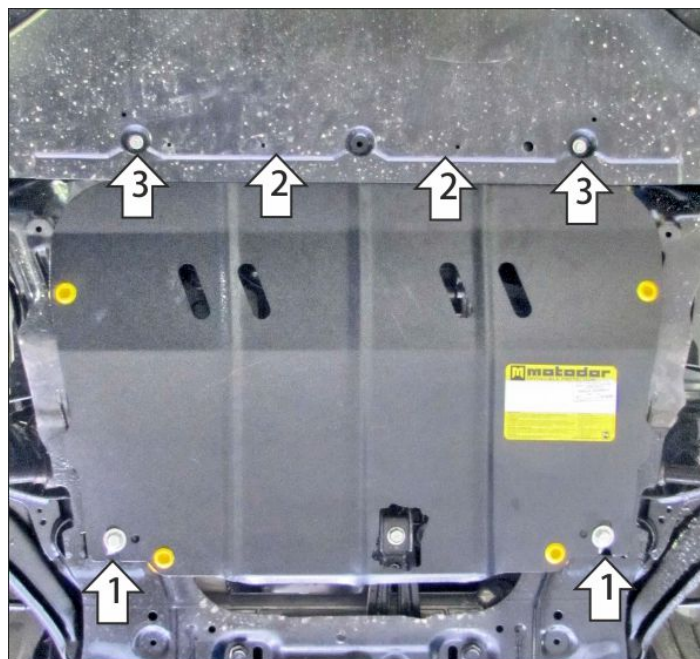

Порядок установки

Отвернуть задние болты крепления пыльника между бампером и подрамником подвески.

1. Установить в отверстия подрамника задние точки крепления защиты с помощью закладных планок ПР 80x20x6 М10 и болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.

2. Установить в отверстия в поперечной балке под радиатором средние передние точки крепления защиты с помощью закладных планок ПУ 60x14x6 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.

3. Совместно с пыльником закрепить боковые передние точки крепления защиты в штатные резьбовые отверстия в подрамнике при помощи болтов М6х30 с шайбами и гр. шайбами 6. Закрепить среднюю точку крепления пыльника. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodur.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.06.2026 12:19:40