


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|---------|-------|-------------|----------|--------|-------|-------------|
| Geely | Tugella | 2.0 | 2020-н.в. | Knewstar | 001 | 2.0 | 2024-н.в. |

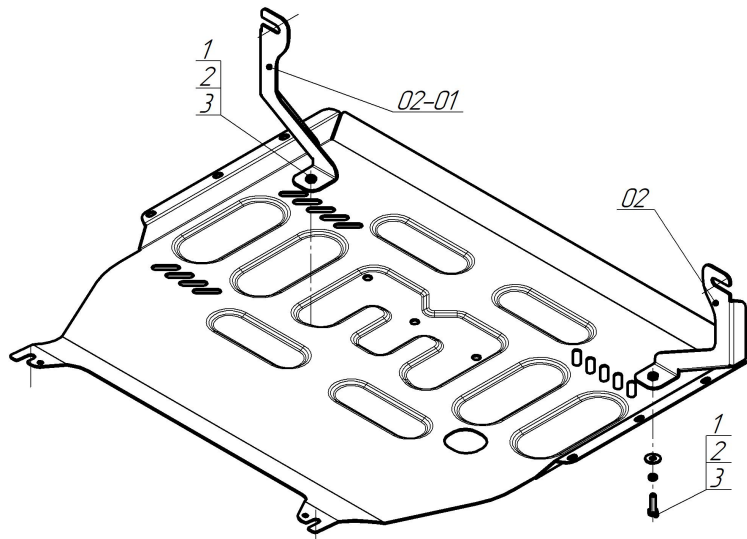


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|-------|--|---------------------------|------|---|--|--|------|
| 02 | | Балка | | 2 | | Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия | 2 шт |
| 02-01 | | Балка | | 3 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 | 2 шт |
| 1 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 2 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

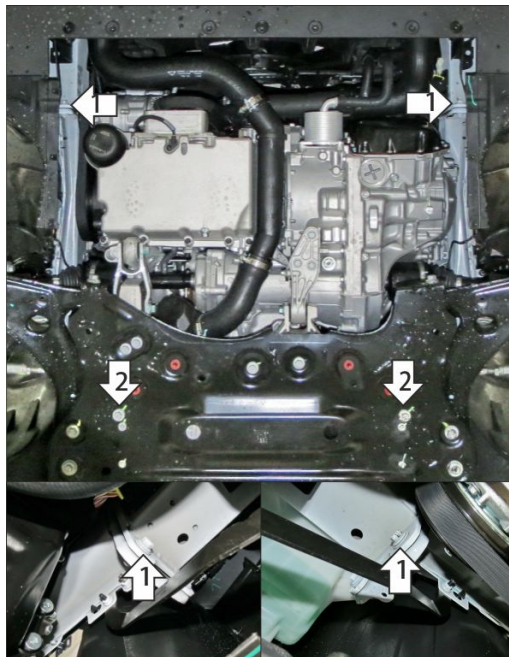

Автомобиль с защитой

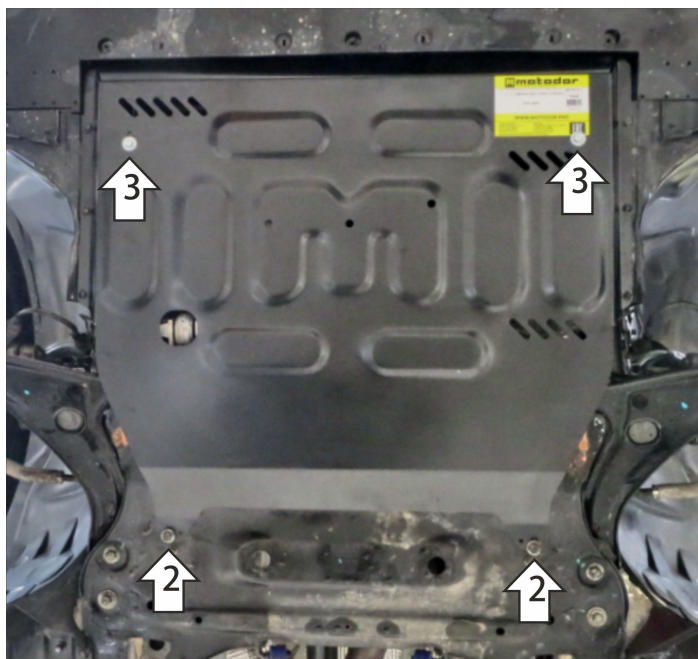

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. Установить кронштейны под штатные болты на фланцах лонжеронов автомобиля.
2. Под штатные болты в подрамнике автомобиля установить задние точки крепления щита.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 17.11.2025 15:58:06