


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	RAV 4	1.8, 2.0, 2.4	2000-2005

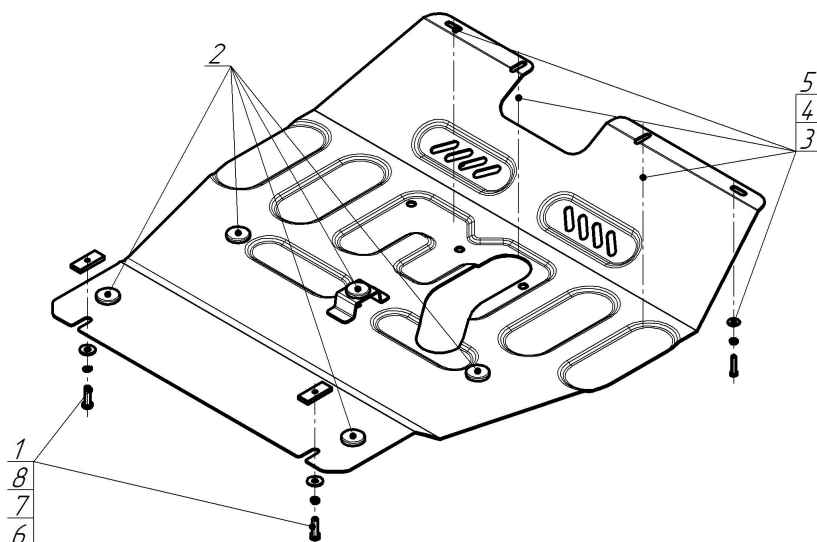


Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	4 шт
2		Демпфер	5 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	4 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт

Автомобиль без защиты

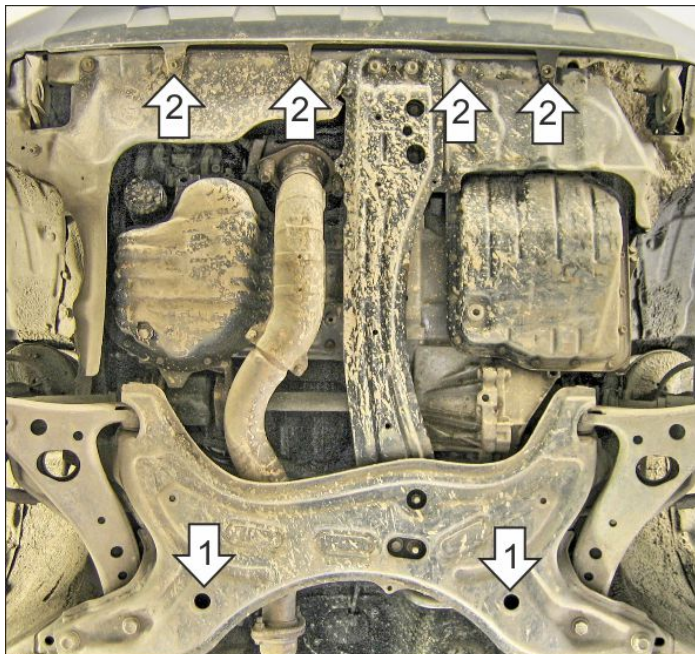

Автомобиль с защитой

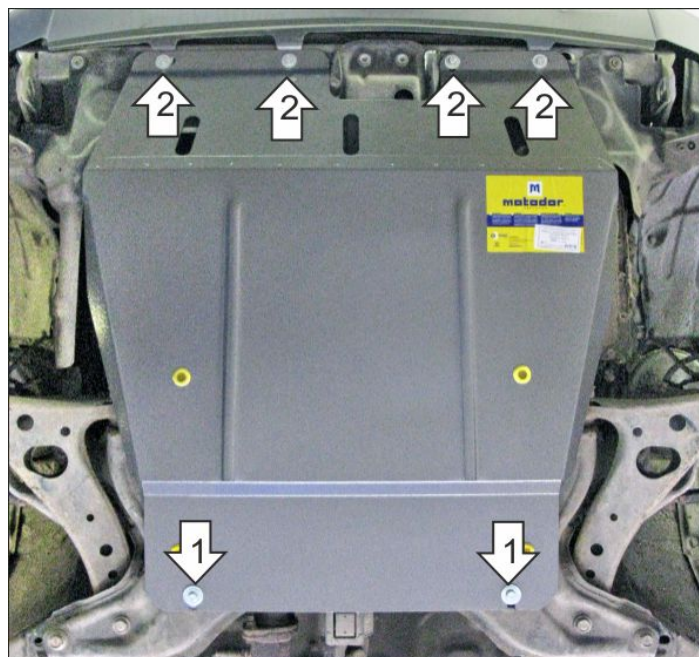

Порядок установки

1. Установить в отверстия подрамника передней подвески задние точки крепления защиты при помощи закладных планок ПР 50x20x6 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. Установить в штатные резьбовые отверстия на поперечной балке под радиатором передние точки крепления защиты при помощи болтов М6х30 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 13.07.2026 13:23:03