


Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Great Wall	Deer G5	2.2	2004-2010


Изображение отсутствует

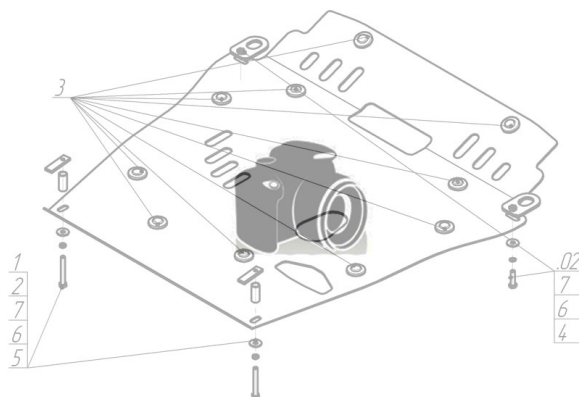


Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	3 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	5 шт
2		Демпфер	1 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	7 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	7 шт

Автомобиль без защиты

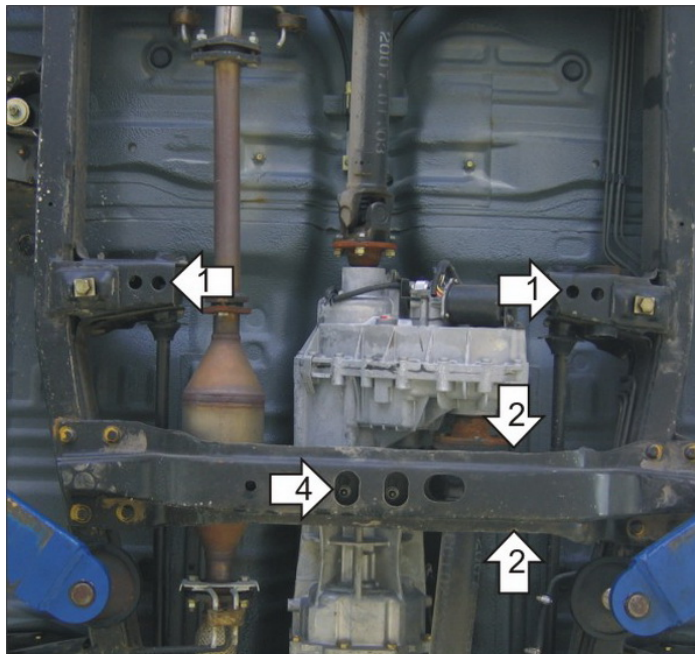

Автомобиль с защитой

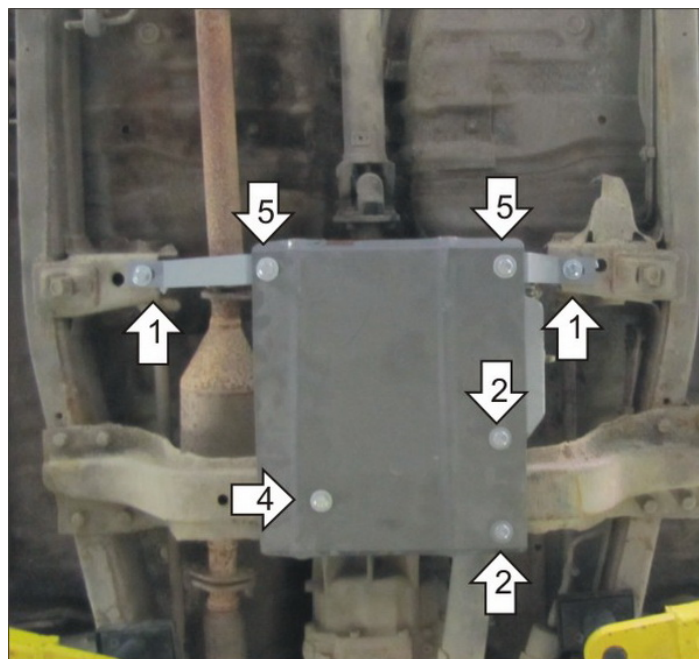

Порядок установки

1. Установить Балку на Раму (в районе крепления торсионов) при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Гр10 и Ш10.
2. Установить Скобу на поперечную балку рамы.
3. Установить Демпфер в отверстие щита.
4. Установить переднюю точку крепления щита к раме с помощью ПР 80x20x6 M10, Болта M10x30, Гр10 и Ш10.
5. Закрепить щит на ранее установленные Балку и Скобу при помощи Болтов M10x30, Гр10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:49:41