


Защищаемые агрегаты: Радиатор, Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Foton	View	2.0	2025-н.в.

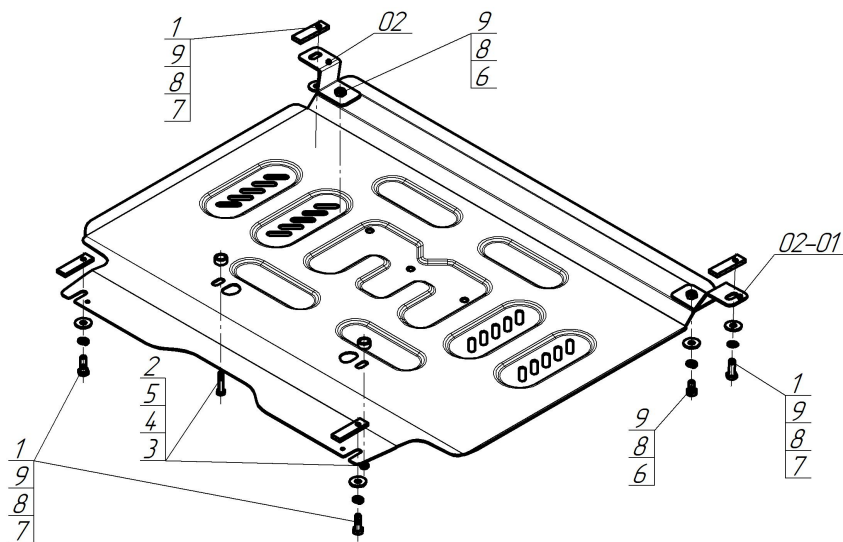


Комплект крепежа

02		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
02-01		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	4 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
2		Проставка 10	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	6 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт				

Автомобиль без защиты

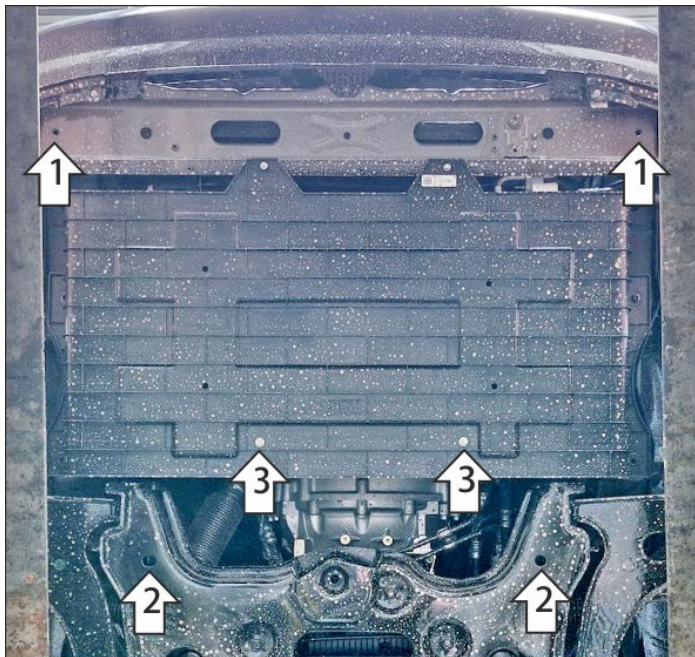

Автомобиль с защитой

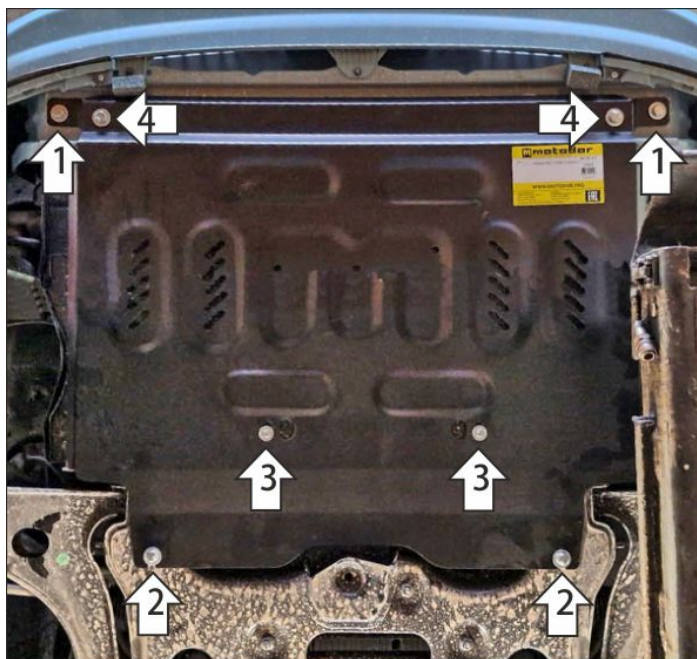

Порядок установки

1. В штатные отверстия в рамке радиатора автомобиля установить кронштейны 02 и 02-01 при помощи закладных планок ПР70х20х6 М10 и болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. В штатные отверстия в подрамнике подвески установить задние точки крепления щита при помощи закладных планок ПР70х20х6 М10 и болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. Вывернуть болты крепления пыльника и в штатные резьбовые отверстия прикрепить щит при помощи проставок 10 и болтов М8х40 с шайбами и гр. шайбами 8.
4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М10х20 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 13.05.2026 10:05:23