


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

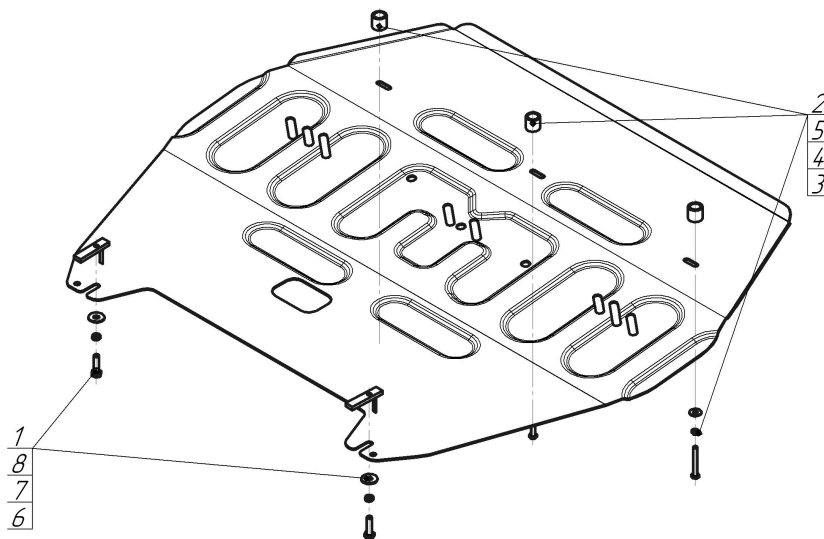


| Марка   | Модель      | Объем    | Год выпуска | Марка | Модель | Объем    | Год выпуска |
|---------|-------------|----------|-------------|-------|--------|----------|-------------|
| Hyundai | Sonata VIII | 2.0, 2.5 | 2020-2023   | KIA   | K5     | 2.0, 2.5 | 2020-2023   |




**Комплект крепежа**

|   |  |  |      |   |  |  |      |
|---|--|--|------|---|--|--|------|
| 1 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8                      | 2 шт | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 06                 | 3 шт |
| 2 |  | Проставка 20                               | 3 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 2 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 06x050                  | 3 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия | 2 шт |
| 4 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия | 3 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08                 | 2 шт |

## Автомобиль без защиты

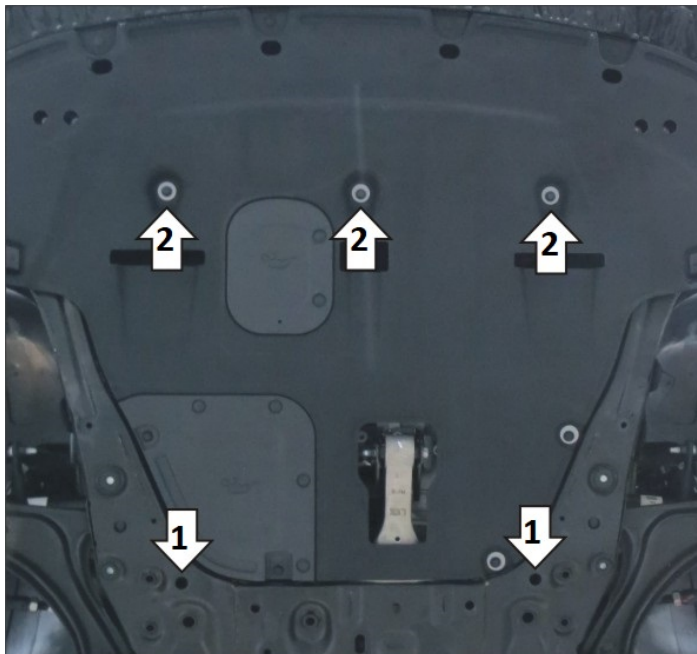

## Автомобиль с защитой

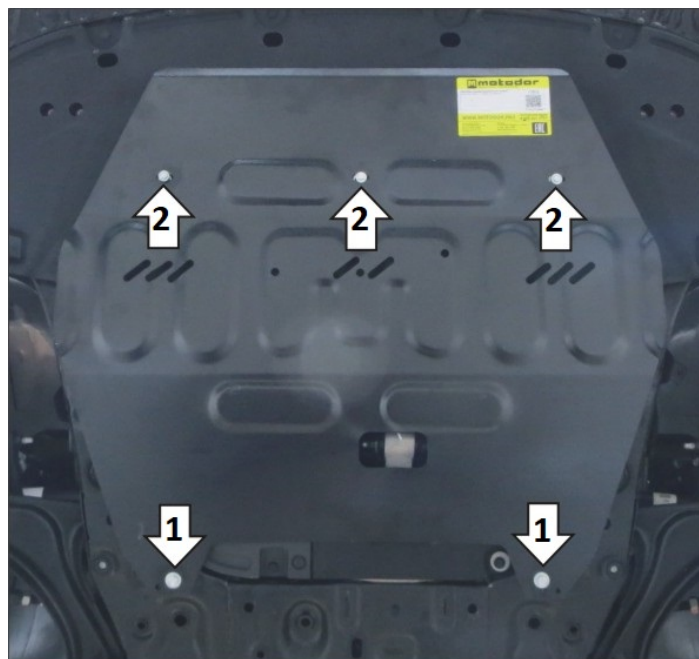

## Порядок установки

1. Установить в отверстия подрамника задние точки крепления защиты при помощи ПУ 60x14x6 А20В10 М8, болтов М8х30, шайб 8 и гроверов 8.
2. Вывернуть штатные болты крепления пыльника и установить передние точки крепления защиты при помощи проставок 20, болтов М6х50, шайб 6 и гроверов 6. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 29.10.2025 10:37:20