


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
FIAT	Bravo	1.4, 1.6	2006-2015	Lancia	Delta	1.4, 1.6	2008-2014

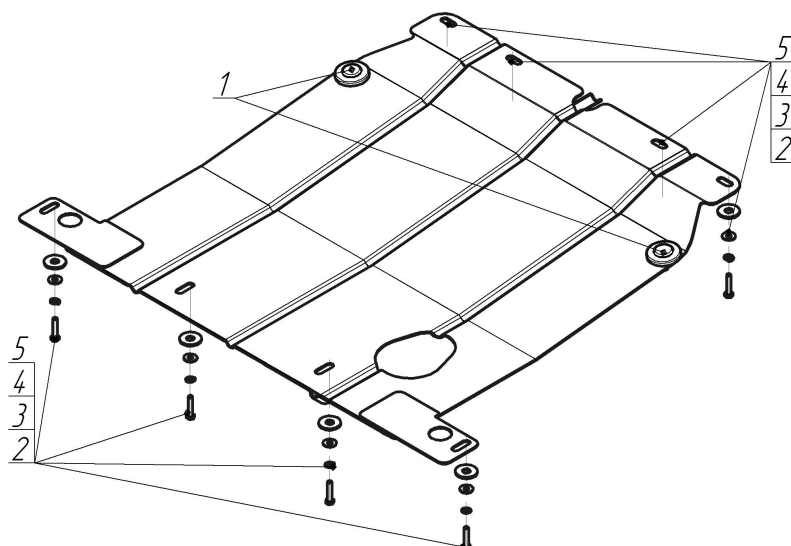


Комплект крепежа

1		Демпфер	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	8 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x030		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	8 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	8 шт				

Автомобиль без защиты

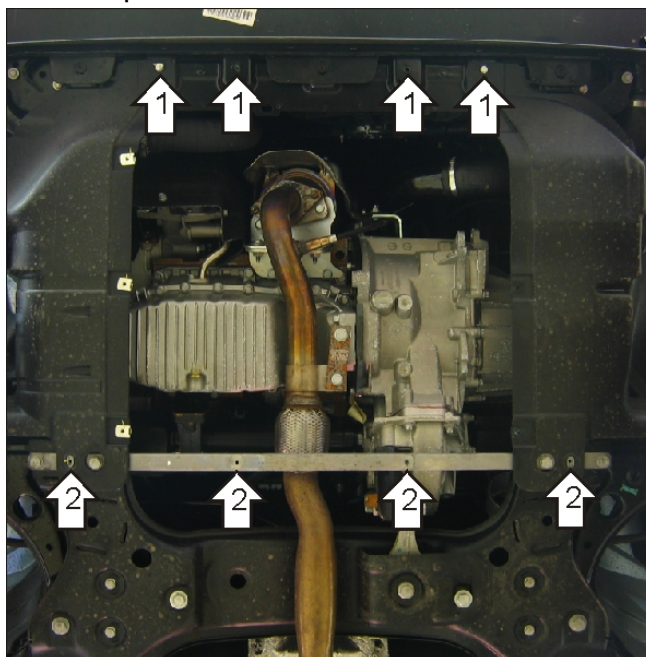

Автомобиль с защитой

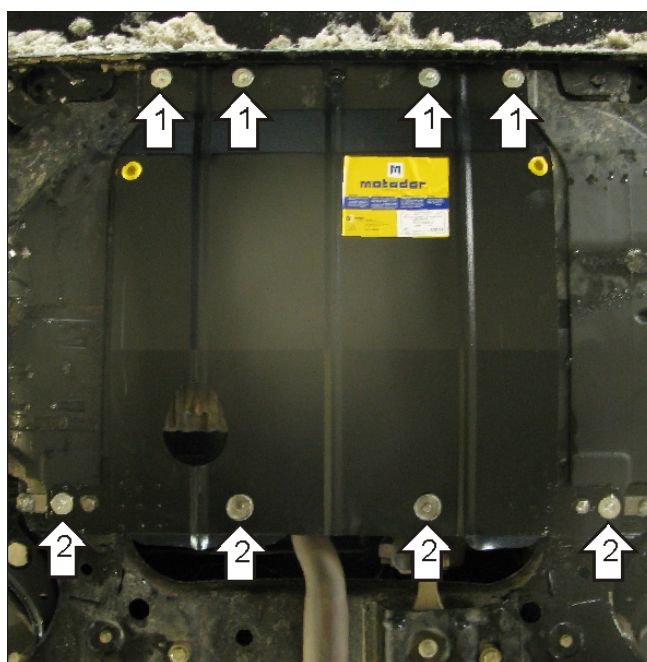

Порядок установки

1. Закрепить в штатные резьбовые отверстия подрамника радиатора передние точки защиты, используя Болты М6х30 с Шайбами 10, Шайбами и Гр. Шайбами 6.
2. Закрепить к поперечной балке задние точки защиты Болтами М6х30 с Шайбами 10, Шайбами и Гр. Шайбами 6.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 02.09.2022 11:02:31