


Защищаемые агрегаты: Топливный бак, Раздаточная коробка, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	F-150 Raptor SuperCrew	6.2	2010-2017

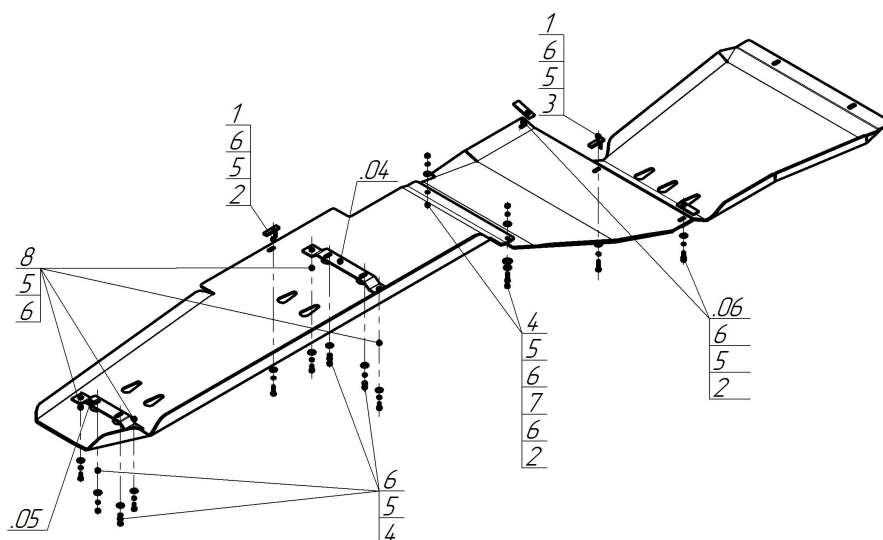


Комплект крепежа

04		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	1 шт
05		Балка		4		Гайка DIN 934 M 08	6 шт
06		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	10 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	12 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт				

Автомобиль без защиты

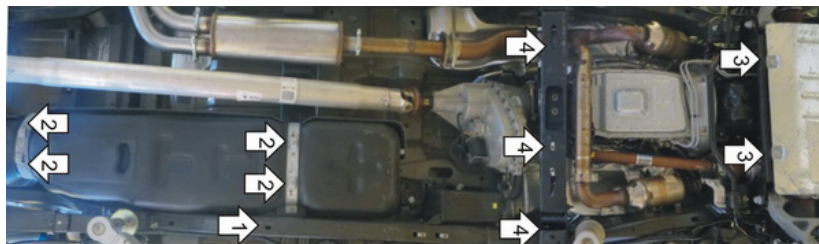

Автомобиль с защитой

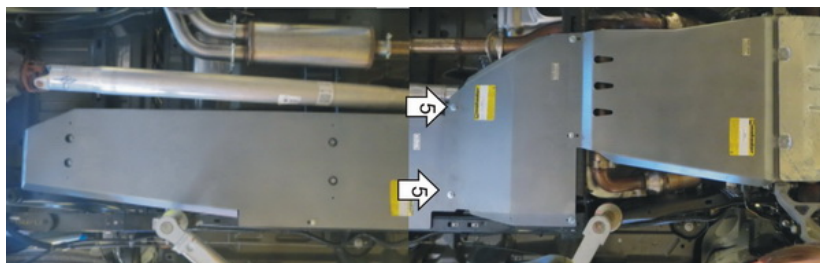

Порядок установки

1. Снять штатную защиту раздаточной коробки и пыльник топливного бака. На штатные шпильки крепления пыльника бака закрепить задний кронштейн при помощи гаек М8 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. На штатные шпильки крепления пыльника бака закрепить передний кронштейн при помощи гаек М8 с шайбами и гр. шайбами 8.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
4. В штатное отверстие в раме автомобиля установить щит 3 при помощи планки ПУ 60х20х6 М8, болта М8х30 с шайбой и гр. шайбой 8.
5. Отвернуть задние болты крепления штатной защиты двигателя и завести под неё щит 1, завернуть болты на место.
6. В отверстия в поперечине рамы заложить закладные планки М8 и, при необходимости, ПУ 60х20х6 М8. Установить на них передние точки крепления щита 2 и задние точки крепления щита 1 при помощи болтов М8х35 с шайбами гр. шайбами 8, а также болта М8х30 с Шайбой 8 и гр. шайбой 8.
7. Прикрепить задние точки крепления щита 2 к щиту 3 при помощи болтов М8х30 и гаек М8 с шайбами 10 снизу, шайбами 8 и гр. шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 19.02.2024 17:57:01