


Защищаемые агрегаты: Задний дифференциал

Материал защиты: 2 мм, Сталь

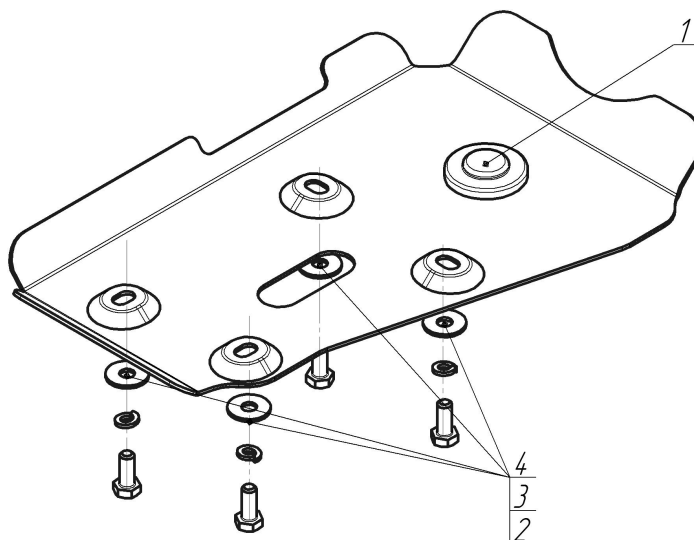


| Марка  | Модель | Объем    | Год выпуска | Марка  | Модель | Объем         | Год выпуска |
|--------|--------|----------|-------------|--------|--------|---------------|-------------|
| Lexus  | NX 200 | 2.0      | 2014-2021   | Toyota | RAV 4  | 2.0, 2.4      | 2010-2013   |
| Toyota | RAV 4  | 2.0, 2.5 | 2019-н.в.   | Toyota | RAV 4  | 2.0, 2.2, 2.5 | 2013-2019   |
| Toyota | RAV 4  | 2.0, 2.4 | 2005-2009   |        |        |               |             |




## Комплект крепежа

|   |                                                                                     |                           |      |   |                                                                                     |                                            |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | Демпфер                   | 1 шт | 3 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия | 4 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 4 шт | 4 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08                 | 4 шт |

## Автомобиль без защиты

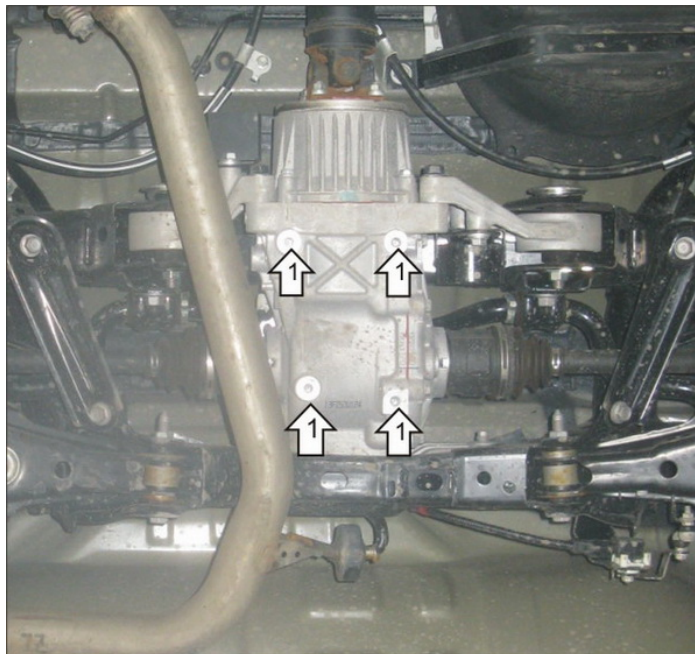

## Автомобиль с защитой

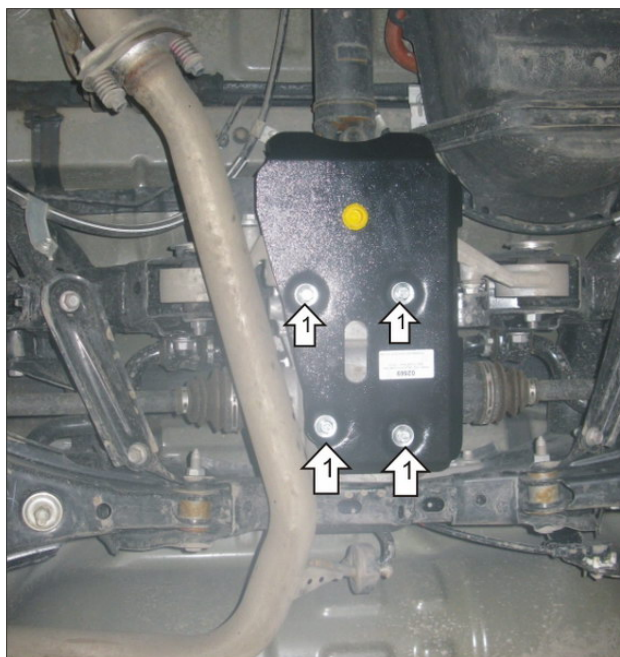

## Порядок установки

Защита устанавливается на автомобили, не оборудованные системой полного привода Torque Vectoring AWD System.

1. Закрепить к резьбовым отверстиям Защиту Болтами М8х20, Шайбами и Гр. Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 07.03.2023 14:59:29