


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач,
Передний дифференциал

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Niva	1.7	2002-2009	Lada	Niva Travel	1.7, 1.8	2021-н.в.
Chevrolet	Niva	1.7	2009-2020				

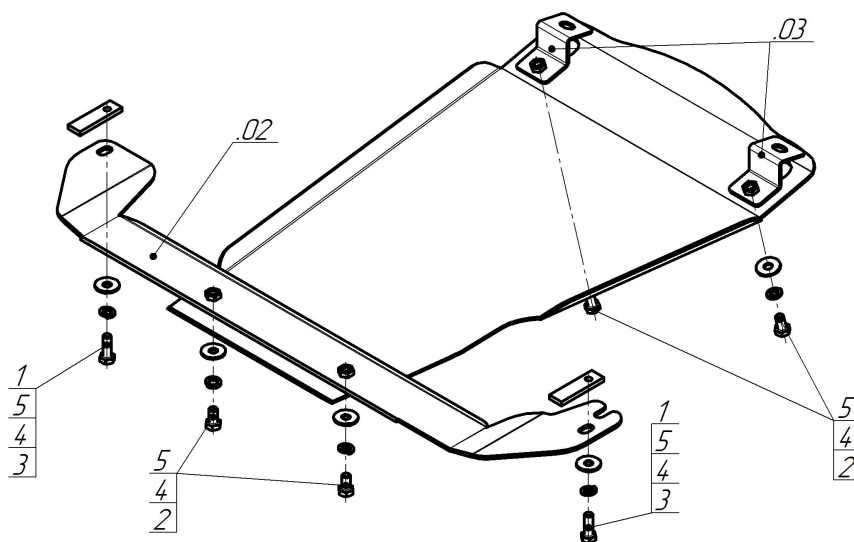


Комплект крепежа

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
03		Балка		4		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
1		ПР 70x20x6 А15 М10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт				

Автомобиль без защиты

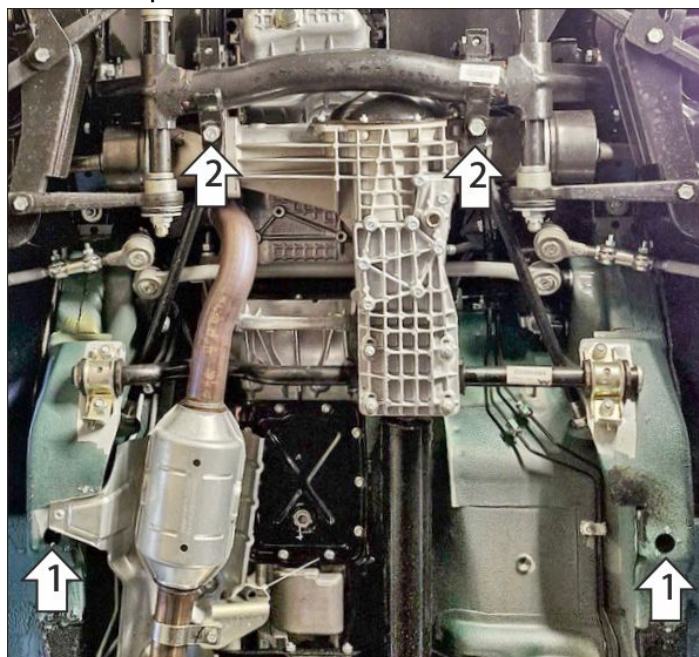

Автомобиль с защитой

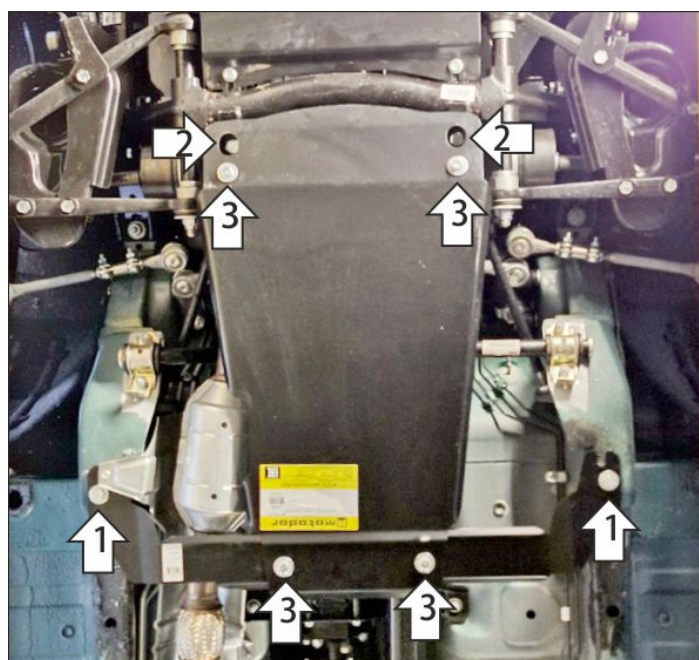

Порядок установки

1. Снять штатную защиту. В штатные отверстия в кузове установить балку при помощи закладных планок ПР70х20х6 М10 и болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10. Для установки балки временно открутить болт крепления теплозащитного экрана.
2. Демонтировать кронштейны штатной защиты и на их место штатным крепежом установить кронштейны из комплекта крепежа.
3. Прикрепить щит к балке и кронштейнам при помощи болтов М10х20 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 06.07.2026 13:18:07