



Артикул:	91602-A
Верт. нагрузка на шар/масса прицепа, кг:	100/2300
Масса тягово-сцепного устройства, кг:	18,9
Доп. электрика:	Требуется, включая Смарт-коннект
Тип шара/Код:	A (оцинкованный)
Вырез в бампере:	Не требуется
Демонтаж бампера:	Не требуется
Утилизация усилителя бампера:	Не требуется
Особенности:	-

Марка	Модель	Тип кузова	Объем двигателя	Год выпуска	Марка	Модель	Тип кузова	Объем двигателя	Год выпуска
Citroen	Jumpy	фургон	1.6, 2.0	2016-2024	Peugeot	Expert	фургон	1.6, 2.0	2016-2024
Citroen	Jumpy	фургон	2.0	2024-н.в.	Peugeot	Expert	фургон	2.0	2024-н.в.
Citroen	SpaceTourer	Вэн	1.6, 2.0	2016-2024	Peugeot	Traveller	Вэн	1.6, 2.0	2016-2024
Citroen	SpaceTourer	Вэн	2.0	2024-н.в.	Peugeot	Traveller	Вэн	2.0	2024-н.в.
Opel	Vivaro	фургон	2.0	2019-2024	Toyota	ProAce	фургон	1.6, 2.0	2016-2024
Opel	Vivaro	фургон	2.0	2024-н.в.	Toyota	ProAce	фургон	2.0	2024-н.в.
Opel	Zafira Life	Вэн	2.0	2019-2024	Toyota	ProAce Verso	Вэн	1.6, 2.0	2016-2024
Opel	Zafira Life	Вэн	2.0	2024-н.в.	Toyota	ProAce Verso	Вэн	2.0	2024-н.в.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодической проверке затяжки болтовых соединений, осмотре сварных швов, состояния поверхности ТСУ и проверке контактов приборов электрооборудования.
2. В целях предотвращения появления коррозии детали ТСУ необходимо регулярно очищать от загрязнений. При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать антикоррозийным составом или восстанавливающей краской.
3. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
4. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
5. Каждые 1000 км пробега с прицепом необходимо проверять затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
6. Не допускается эксплуатация ТСУ при наличии трещин в сварных швах, разрывов металла на деталях ТСУ а также с ослабленными резьбовыми соединениями.
7. Данное ТСУ предназначено исключительно для буксировки автомобильных прицепов по дорогам общего пользования. Не допускается буксировка прицепов полной массой и с вертикальной нагрузкой на ТСУ более указанной производителем автомобиля или ТСУ (меньшее из значений), и со скоростью, превышающей разрешенную ПДД.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в сертифицированном установочном центре при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, в случае его неправильной установки и при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
 2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и этикетки предприятия-изготовителя ТСУ.
 3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.
- Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) и требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

Ссылка на сертификат соответствия

Отметка контролера

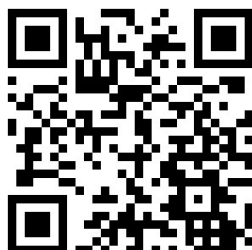


СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 91602-A

Установлено на автомобиль:

Марка	Модель	VIN
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство, подтверждаем, что точки крепления ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данном руководстве		
М.П.	Дата установки	Подпись

СХЕМА УСТАНОВКИ

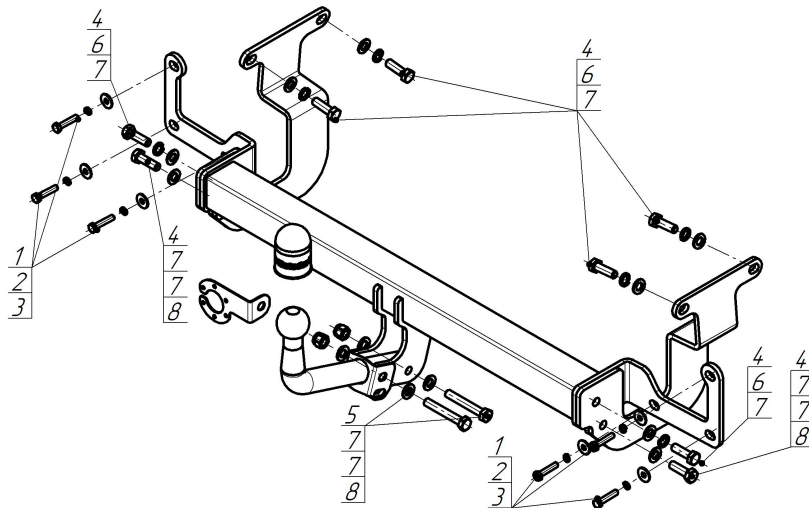

Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	6 шт	5		Болт DIN 931 – 8.8 12x80x1,75	2 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	6 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 М12 средняя серия	6 шт
3		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	6 шт	7		Шайба DIN 125 М12	14 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 М12x040x1,75	8 шт	8		Гайка DIN 982 М12x1,75 самоконтрящаяся	4 шт

Момент затяжки резьбовых соединений классом прочности 8.8

Номинальный диаметр резьбы, мм	Момент затяжки, Н·м	Номинальный диаметр резьбы, мм	Момент затяжки, Н·м
10	45	14	122
12	77	16	185

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установку ТСУ допускается производить только в сертифицированных установочных центрах.

1. Снять пластиковые пыльники под задним бампером.
2. Вывернуть по 3 болта крепления усилителя бампера и установить балку ТСУ, закрепив её болтами М8x40 с Шайбами 8 из комплекта крепежа.
3. В штатные резьбовые отверстия в лонжеронах автомобиля прикрепить боковые кронштейны при помощи болтов М12x40 с шайбами 12.
4. Прикрепить боковые кронштейны к балке ТСУ при помощи болтов М12x40, гаек М12 с шайбами 12. Вернуть на место пыльники под бампером.
5. Установить шар и подрозетник, затянуть все крепёжные элементы с необходимым усилием.
6. Выполнить электромонтаж розетки световой сигнализации.