


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Sollers	SF5	2.7	2025-н.в.

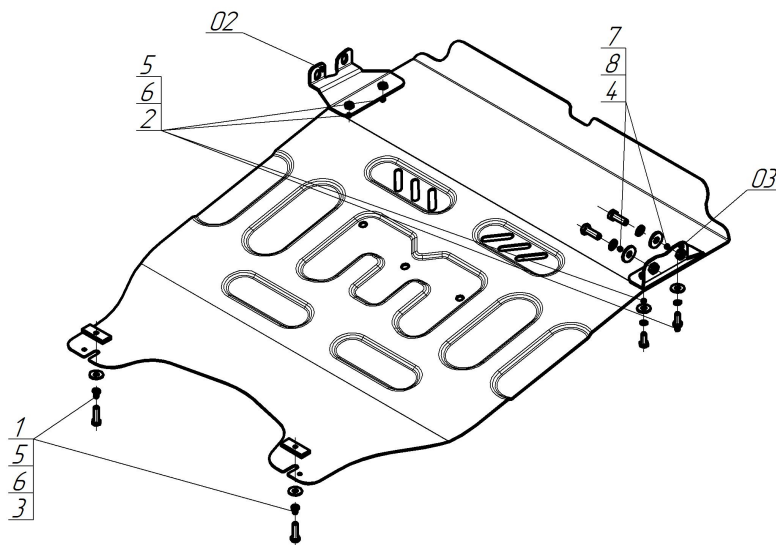


Комплект крепежа

02		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
03		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	6 шт
1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В M08, средняя серия	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	2 шт

Автомобиль без защиты

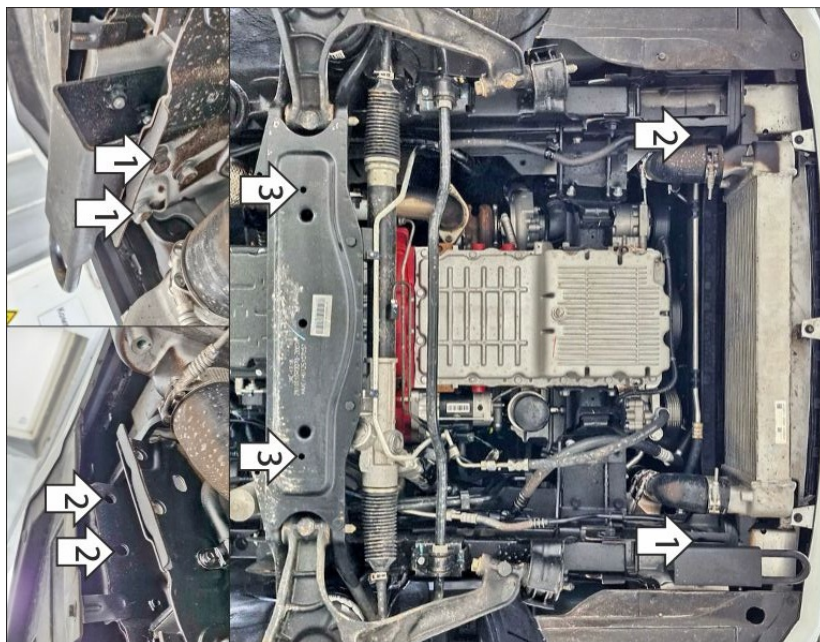

Автомобиль с защитой

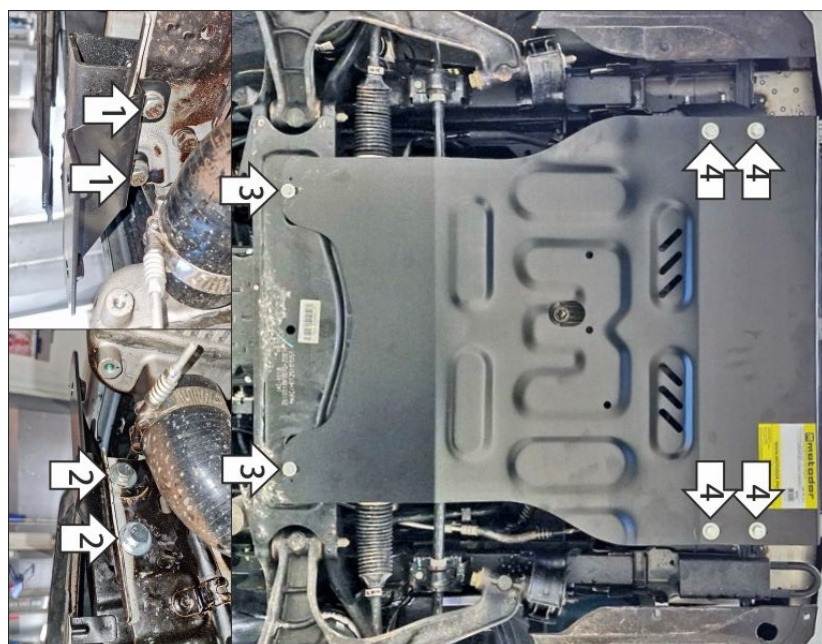

Порядок установки

1. Под штатные болты крепления проушины к кузову автомобиля установить правый кронштейн защиты.
2. В штатные отверстия в лонжероне автомобиля установить левый кронштейн защиты при помощи болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. В штатные отверстия в подрамнике автомобиля установить задние точки крепления защиты при помощи ПР 50x20x6 M8, болтов M8x30 с шайбами и гр.шайбами M8.
4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M8x20 с шайбами и гр.шайбами M8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 05.02.2026 14:06:54