
Инструкция по установке

Артикул **73115**

Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Great Wall	Poer	2.0	2021-2025	Great Wall	Poer	2.0	2023-н.в.

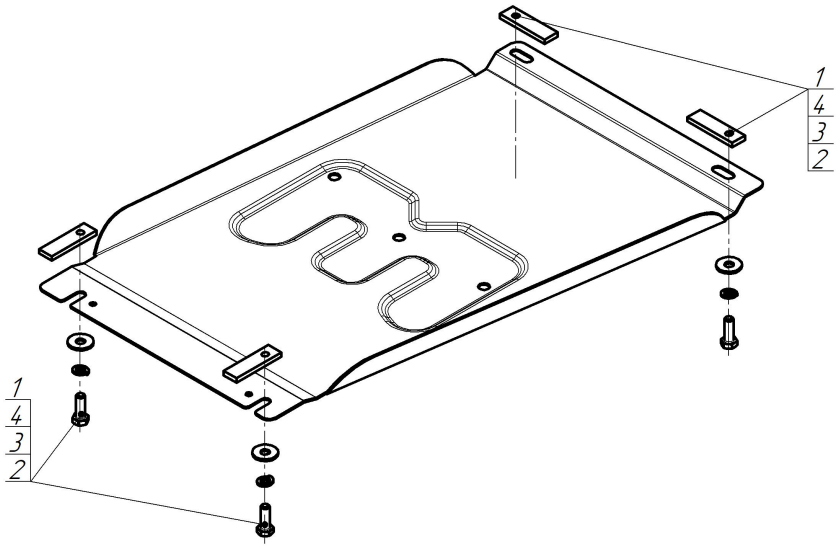


Комплект крепежа

1		ПР 70х20х6 А15 М10	4 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10х030	4 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт

Автомобиль без защиты

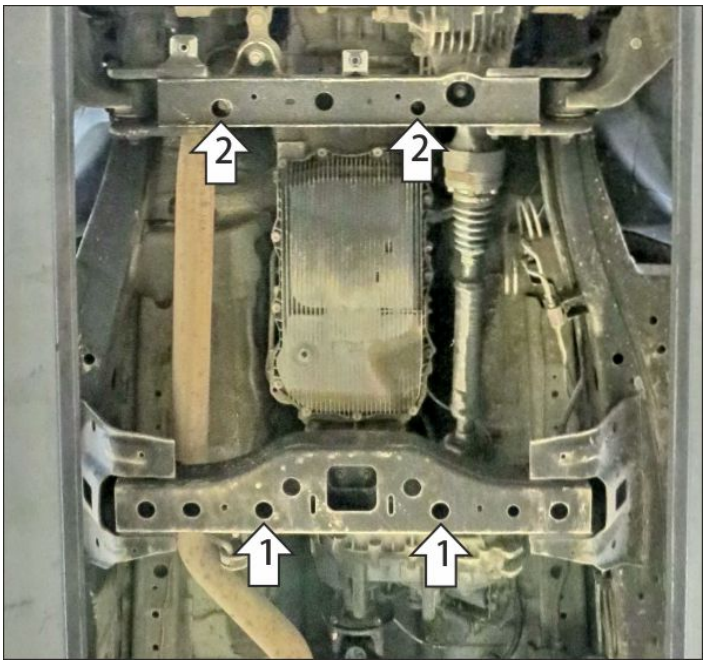

Автомобиль с защитой

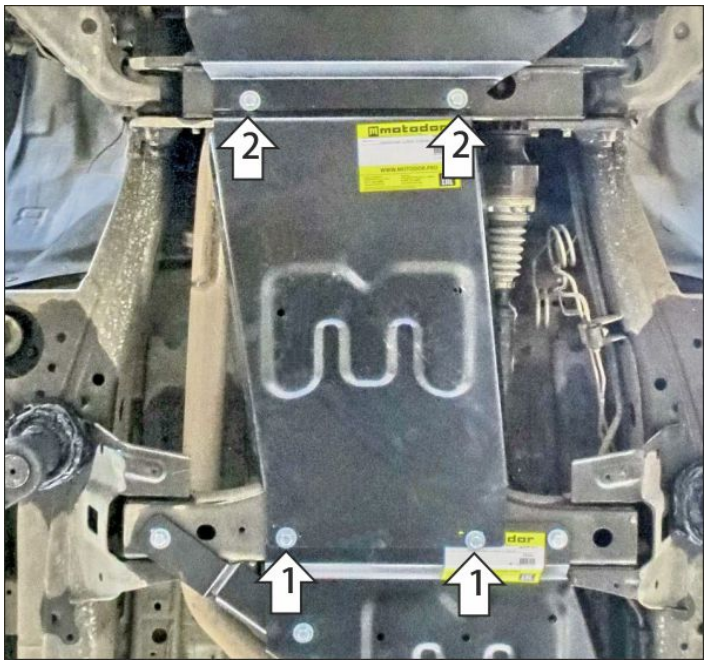

Порядок установки

1. В штатные отверстия в поперечине рамы установить задние точки крепления защиты при помощи закладных планок ПР70х20х6 М10 и болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. В штатные отверстия в поперечине рамы установить передние точки крепления защиты при помощи закладных планок ПР70х20х6 М10 и болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 23.10.2026 13:32:15