


Защищаемые агрегаты: Радиатор, Двигатель, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Explorer	2.3	2020-н.в.

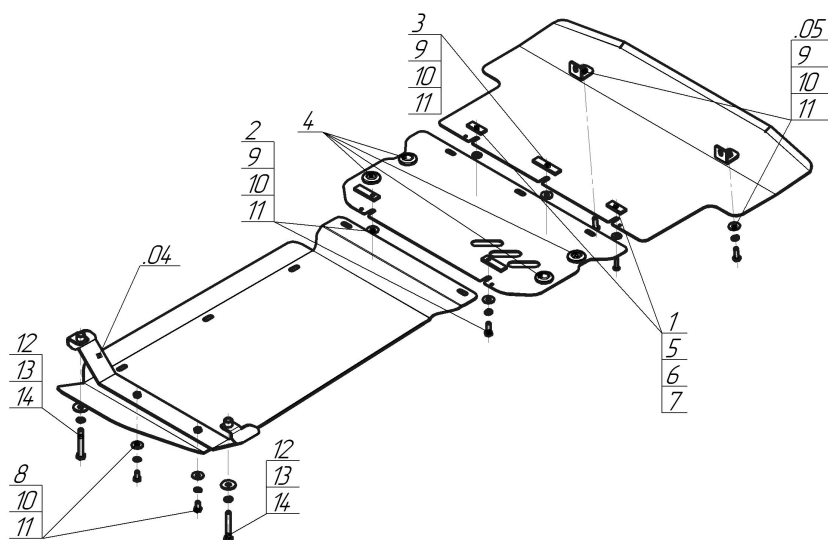


Комплект крепежа

04		Балка		7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
05		Балка		8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	5 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	7 шт
3		ПР 80x20x6 M10	1 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	7 шт
4		Демпфер	4 шт	12		Болт DIN 933 – 8.8 12x080	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	13		Шайба Гровера DIN 127 M12	2 шт
6		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт	14		Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная	2 шт

Автомобиль без защиты

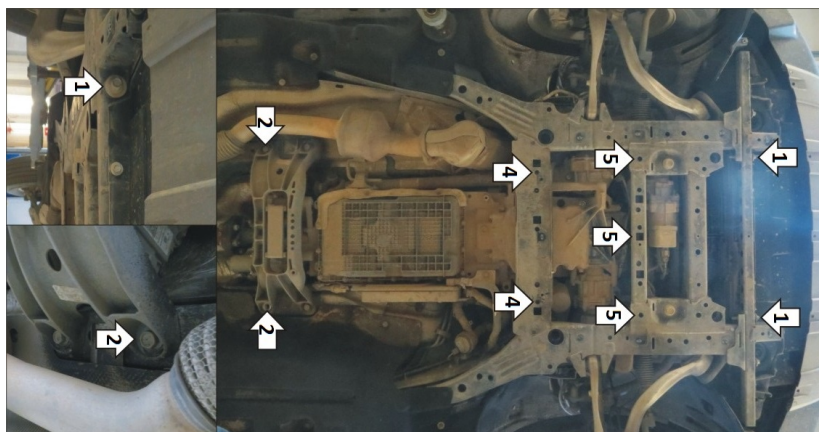

Автомобиль с защитой

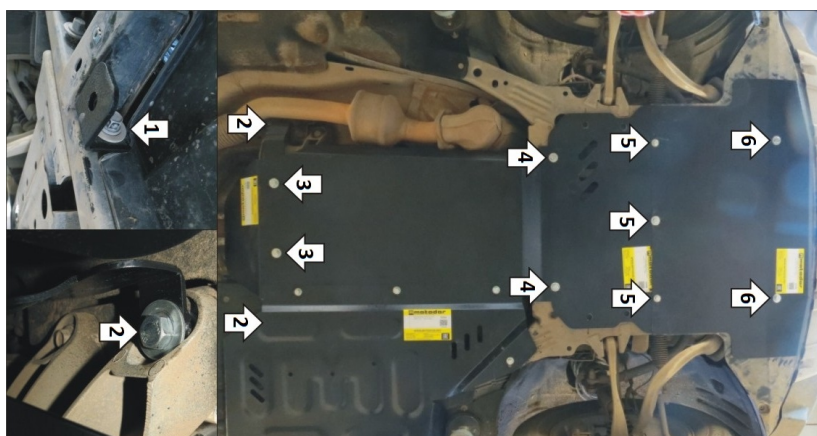

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковые пыльники, под штатные болты поперечины рамы прикрепить уголки.
2. Вывернуть штатные болты крепления поперечины раздаточной коробки и прикрепить балку при помощи болтов M12x80 с шайбами гр. шайбами 12.
3. Прикрепить задние точки крепления щита 3 к балке при помощи болтов M10x20 с шайбами гр. шайбами 10.
4. В штатные отверстия в поперечине рамы заложить планки ПР70x20x6 M10 и прикрепить к ним передние точки крепления щита 3 совместно с задними точками крепления щита 2 при помощи болтов M10x30 с шайбами гр. шайбами 10.
5. В штатные отверстия в поперечине рамы заложить планки ПР50x20x6 M8 по краям и ПР80x20x6 M10 по центру, вернуть на место пластиковый пыльник, вырезать в нём отверстия под болты и прикрепить к планкам передние точки крепления щита 2 совместно с задними точками крепления щита 1 при помощи болтов M8x30 с шайбами гр. шайбами 8 по краям и M10x30 с шайбами гр. шайбами 10 по центру.
6. Прикрепить щит 1 к уголкам при помощи болтов M10x30 с шайбами гр. шайбами 10, предварительно вырезав в пыльнике отверстия под уголки. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.10.2022 10:31:24