


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

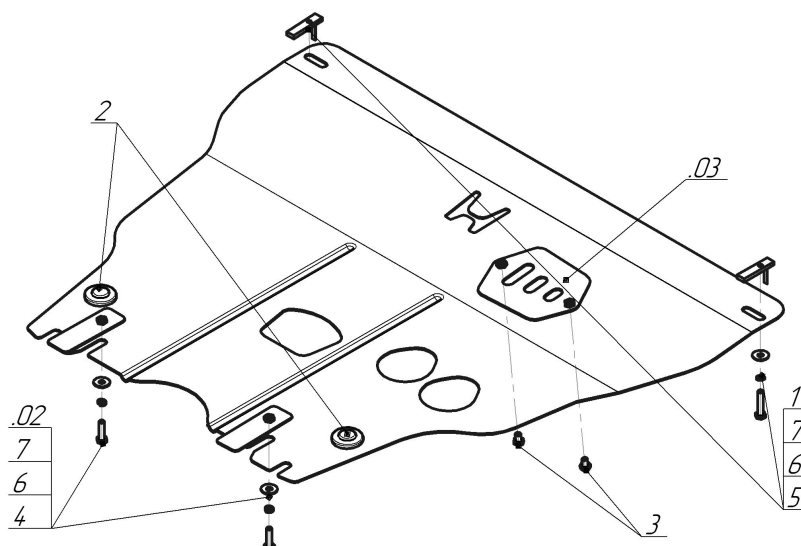


| Марка | Модель | Объем    | Год выпуска | Марка | Модель  | Объем         | Год выпуска |
|-------|--------|----------|-------------|-------|---------|---------------|-------------|
| Honda | Fit    | 1.4, 1.5 | 2008-2014   | Honda | Jazz    | 1.2, 1.4, 1.5 | 2008-2011   |
| Honda | Fit    | 1.3, 1.5 | 2014-2020   | Honda | Shuttle | 1.5           | 2015-2022   |




## Комплект крепежа

|     |                                                                                     |                           |      |   |                                                                                     |                                            |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 02  |  | Балка                     |      | 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 2 шт |
| .03 |  | Крышка люка №5            | 1 шт | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x040                  | 2 шт |
| 1   |  | ПР 30x14x5 A10 M8         | 2 шт | 6 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия | 4 шт |
| 2   |  | Демпфер                   | 2 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08                 | 4 шт |
| 3   |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x010 | 2 шт |   |                                                                                     |                                            |      |

## Автомобиль без защиты

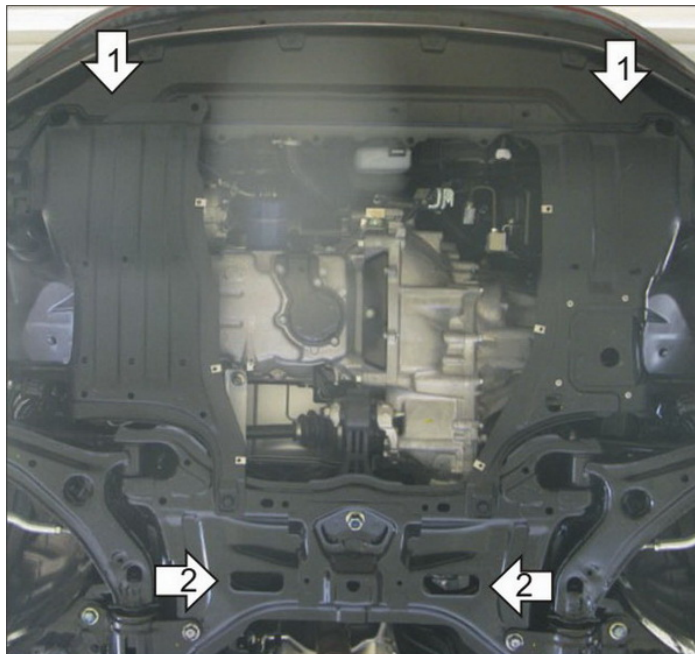

## Автомобиль с защитой

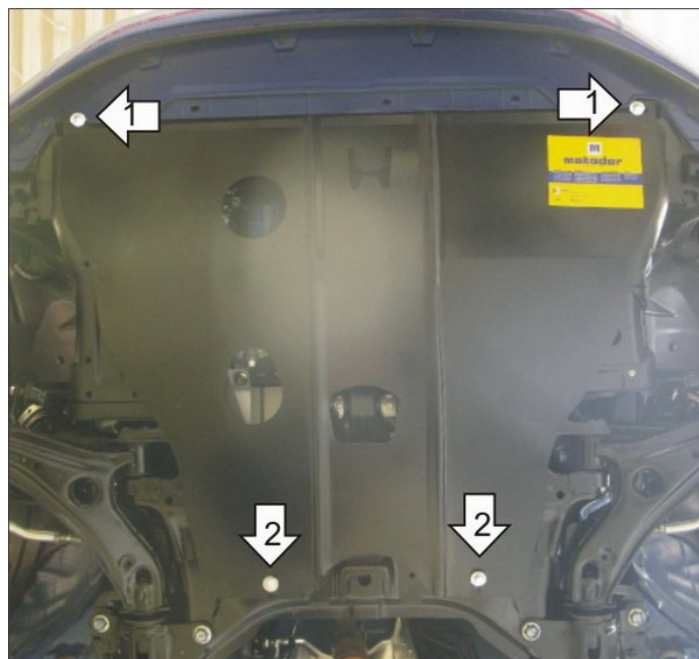

## Порядок установки

Защита устанавливается на переднеприводные автомобили выпуска до 2014 года и на полноприводные гибридные автомобили с 2014 года.

1. Снять центральную часть пластикового пыльника при наличии. Сделать вырез в пыльнике под местом крепления на подрамнике радиатора. Установить на подрамник радиатора передние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x40, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи Прижимов M8, Гаек M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 12.01.2023 16:00:22