


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний электромотор

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Gac	S9	1.5	2025-н.в.

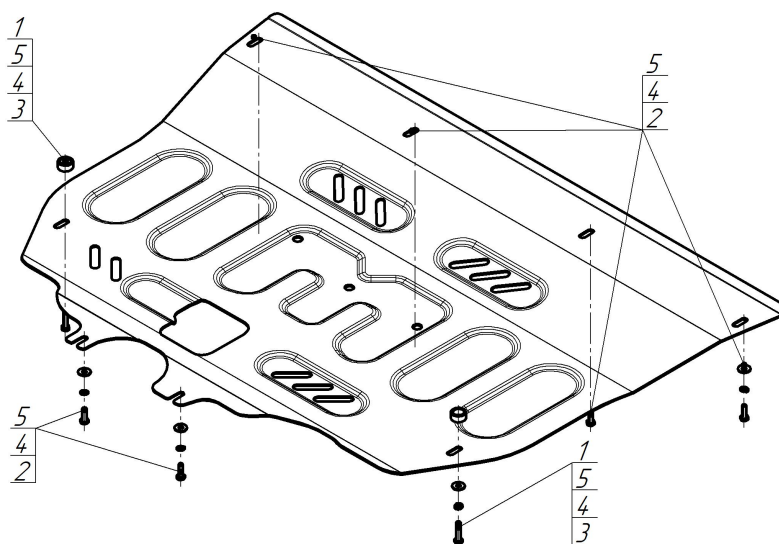


Комплект крепежа

1		Проставка 10	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	8 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	6 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	8 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

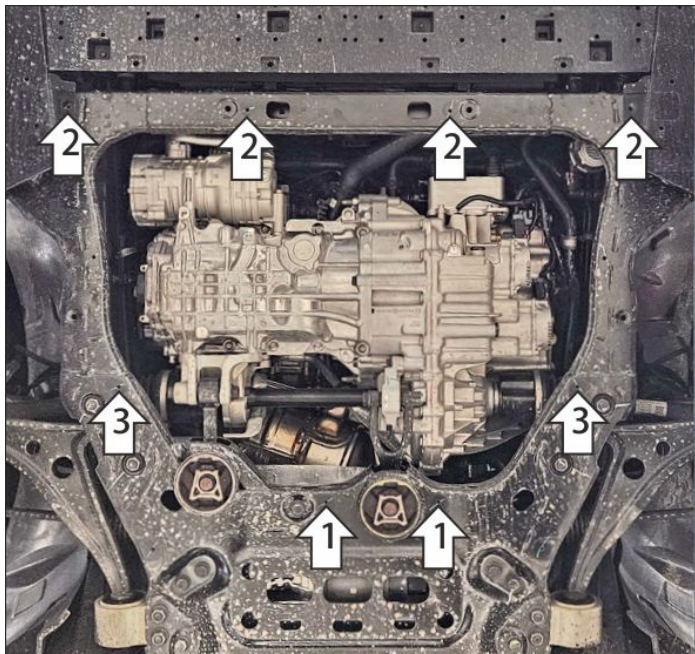

Автомобиль с защитой

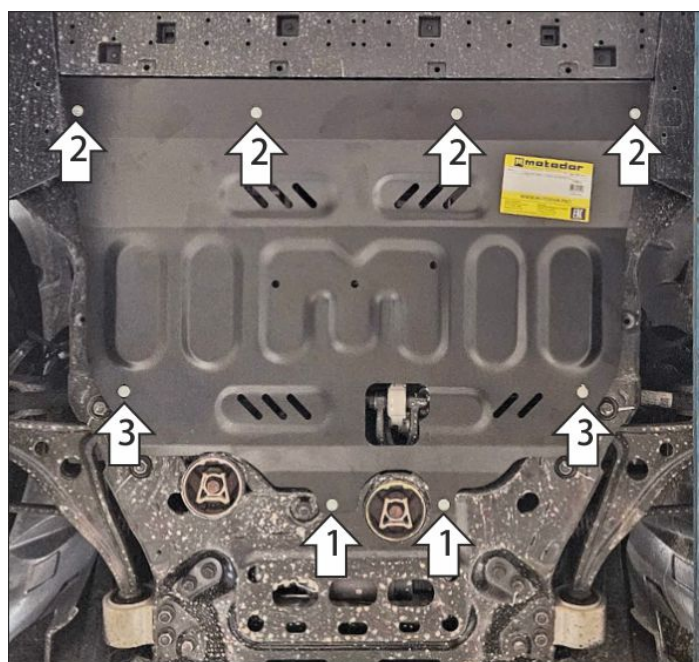

Порядок установки

Снять штатный пластиковый пыльник.

1. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике подвески установить задние точки крепления защиты при помощи болтов M6x20 с шайбами и гр. шайбами 6.

2. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике подвески установить передние точки крепления защиты при помощи болтов M6x20 с шайбами и гр. шайбами 6.

3. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике подвески установить средние точки крепления защиты при помощи проставок 10 и болтов M6x30 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 20.07.2026 12:16:12