


Защищаемые агрегаты: Электроусилитель руля

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




| Марка | Модель        | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|---------------|-------|-------------|-------|--------|-------|-------------|
| Gac   | GS8           | 2.0   | 2023-н.в.   | Gac   | M8     | 2.0   | 2023-н.в.   |
| Gac   | GS8 Traveller | 2.0   | 2025-н.в.   |       |        |       |             |

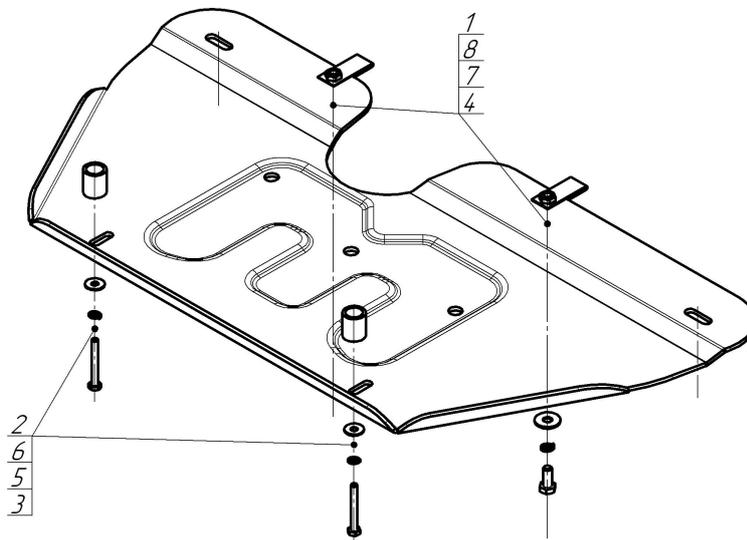


### Комплект крепежа

|   |  |                           |      |   |  |  |      |
|---|--|---------------------------|------|---|--|--|------|
| 1 |  | КЛ 51x20 A40 M8           | 2 шт | 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия | 2 шт |
| 2 |  | Проставка 25              | 2 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 06                 | 2 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 06x050 | 2 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия | 2 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 2 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08                 | 2 шт |

## Автомобиль без защиты

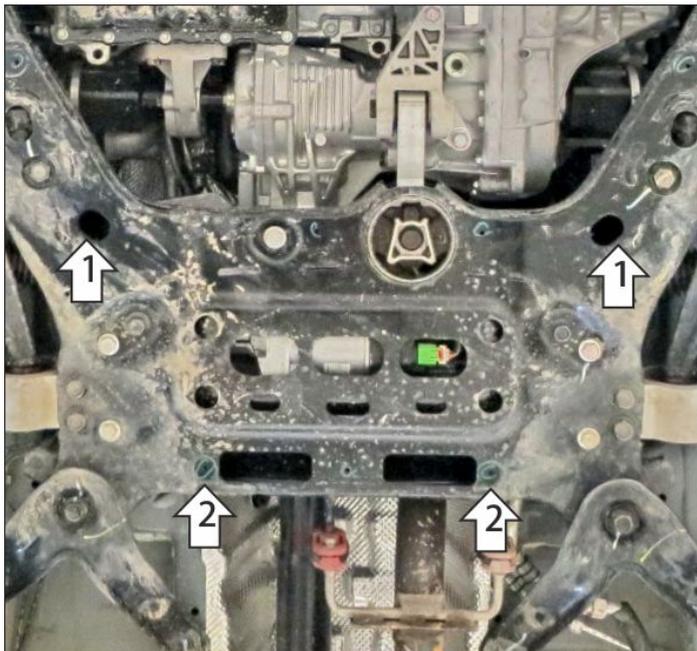

## Автомобиль с защитой

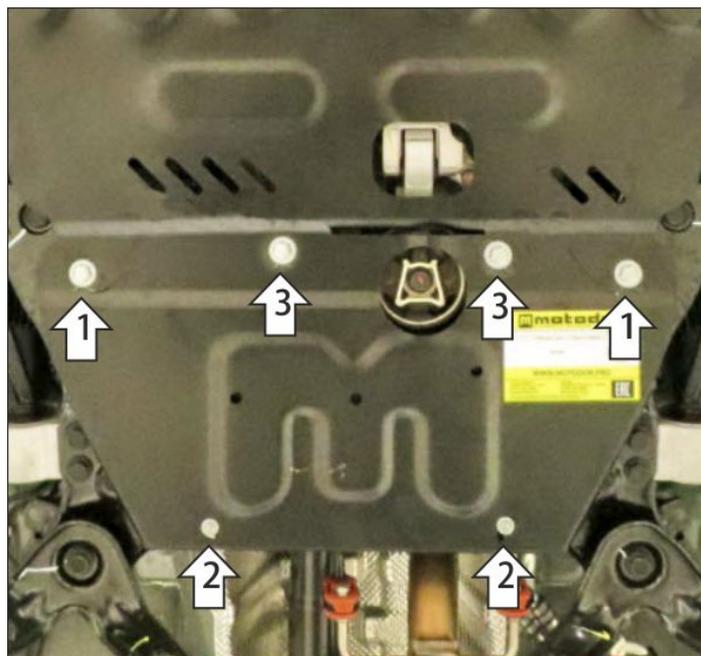

## Порядок установки

- Защита устанавливается совместно с защитой двигателя MOTODOR. Защита может устанавливаться как поверх, так и вместо пыльника.
1. Установить передние точки крепления защиты совместно с задними точками крепления защиты двигателя.
  2. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике установить задние точки крепления защиты при помощи проставок 25 и болтов М6х50 с шайбами и гр. шайбами 6.
  3. Прикрепить щит к защите двигателя при помощи закладных планок КЛ 51х20 М8, болтов М8х20 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.