


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Explorer	3.5	2010-2015	Ford	Explorer	3.5	2012-2015
Ford	Explorer	3.5	2015-2019	Ford	Explorer	3.5	2015-2019

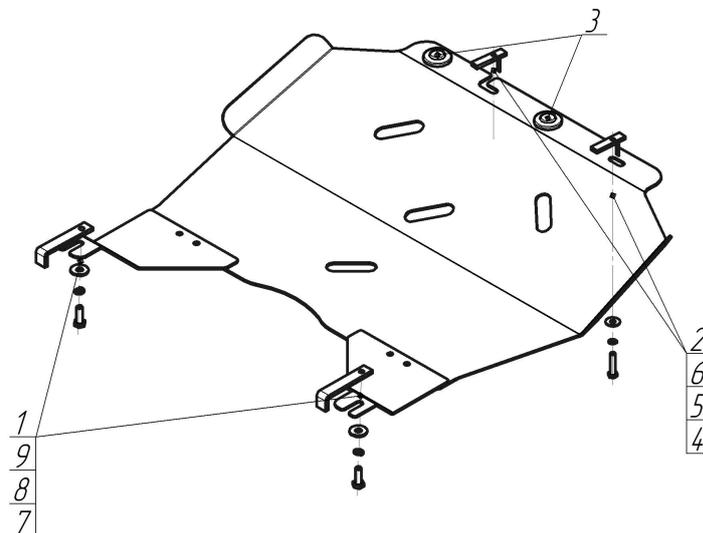


**Комплект крепежа**

1		ПЗ 106x20x6 A85 M10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Демпфер	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт				

## Автомобиль без защиты

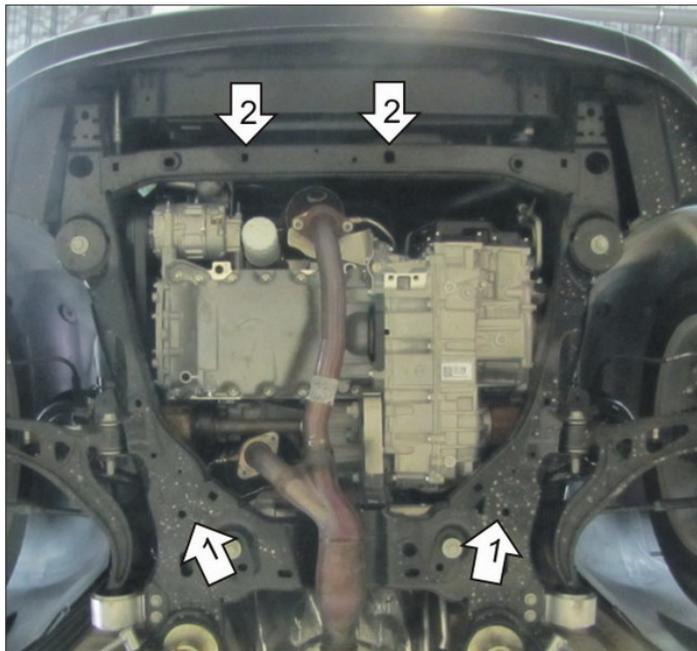

## Автомобиль с защитой

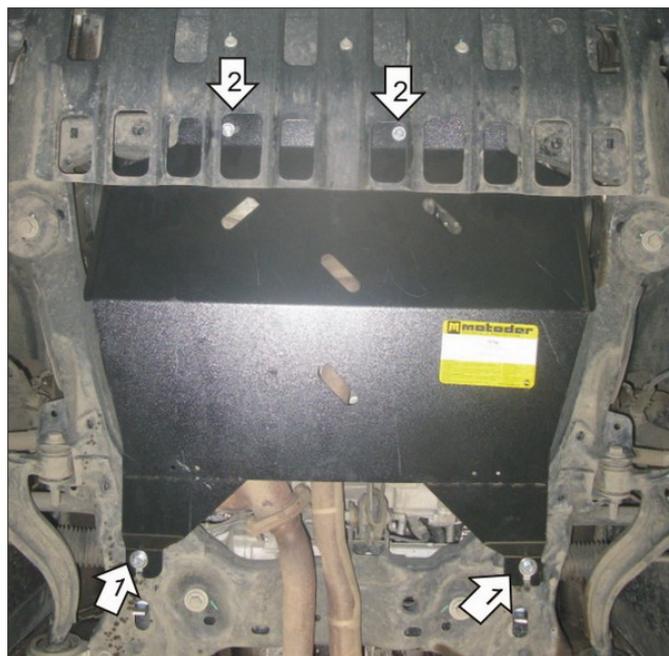

## Порядок установки

1. Установить задние точки Защиты с помощью ПЗ 106x20x6 А85 М10, Болтов М10x30, Шайб и Гр. Шайб 10.
2. Установить передние точки Защиты с помощью ПУ 60x14x6 А20В10 М8 и Болтов М8x40, Шайб и Гр. Шайб 8 на поперечную балку под радиатором.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:49:19