


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Renault	Espace	1.9, 2.0, 2.2	2002-2006	Renault	Espace	1.9, 2.0, 2.2	2006-2012

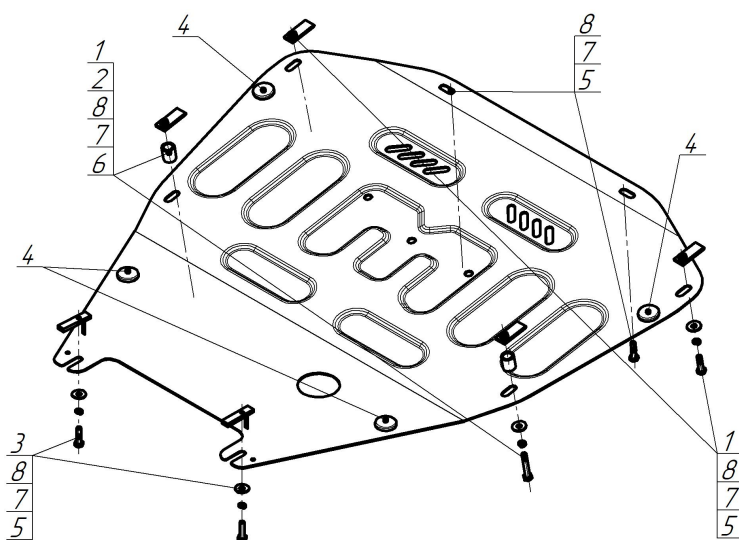


Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	4 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт
2		Проставка 25	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	8 шт
4		Демпфер	4 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	8 шт

Автомобиль без защиты

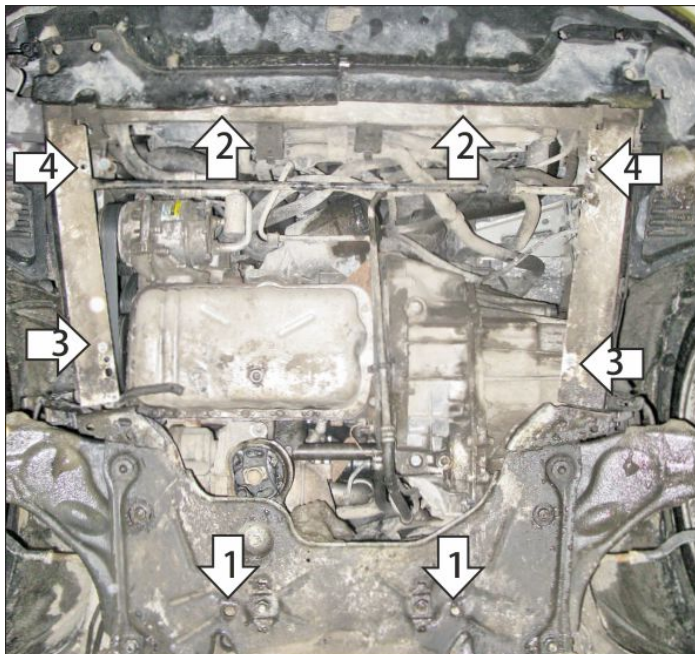

Автомобиль с защитой

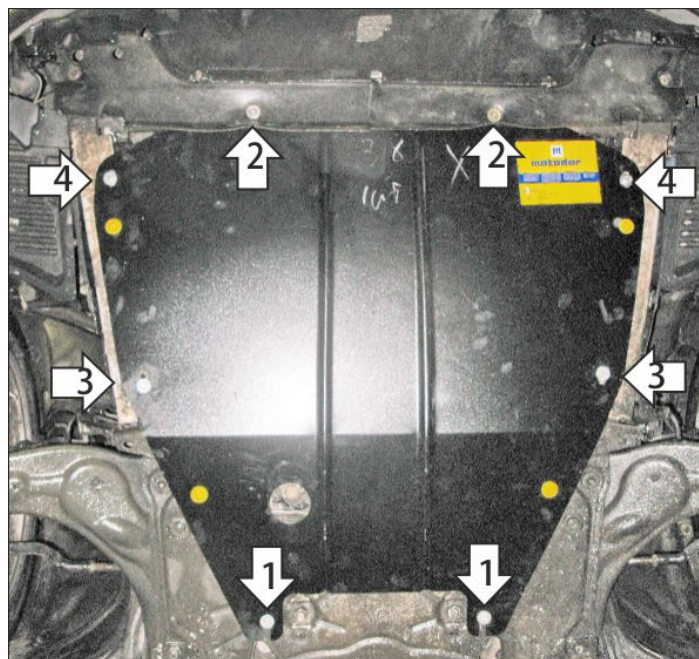

Порядок установки

Снять штатный пыльник (при его наличии).

1. В штатные отверстия в подрамнике подвески установить задние точки крепления защиты при помощи закладных планок ПУ 60х14х6 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.

2. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике подвески установить передние точки крепления защиты при помощи штатных болтов пластикового пыльника либо болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8 из комплекта крепежа.

3. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике подвески установить средние точки защиты при помощи проставок 25 и болтов М8х50 с шайбами и гр. шайбами 8 (при необходимости использовать клипсы КЛ51х20 М8 из комплекта крепежа).

4. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике подвески установить средние точки защиты при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8 (при необходимости использовать клипсы КЛ51х20 М8 из комплекта крепежа). Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodior.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 04.09.2026 15:10:54