
Инструкция по установке

Артикул **73118**

Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Great Wall	Poer	2.0	2021-2025	Great Wall	Poer	2.0	2023-н.в.

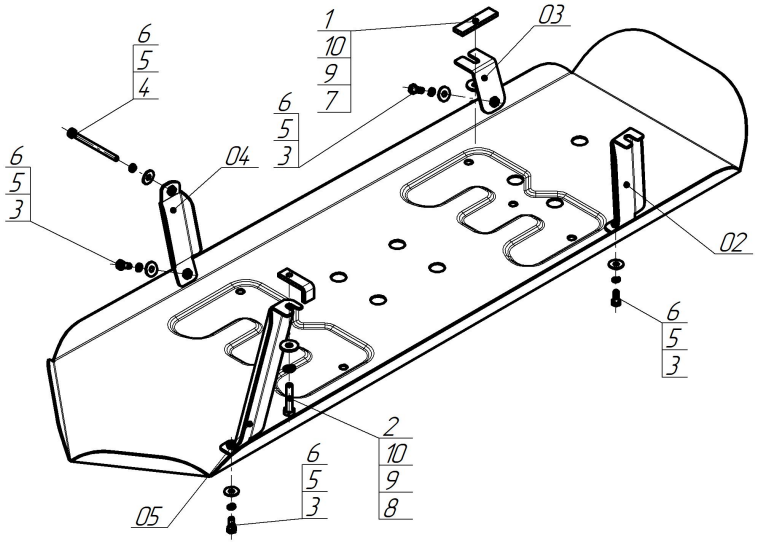


Комплект крепежа

02		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x100	1 шт
03		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	5 шт
04		Балка		6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	5 шт
05		Балка		7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
1		ПР 80x20x6 M10	1 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	1 шт
2		ПЗ 61x20x6 A40 M10	1 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт

Автомобиль без защиты

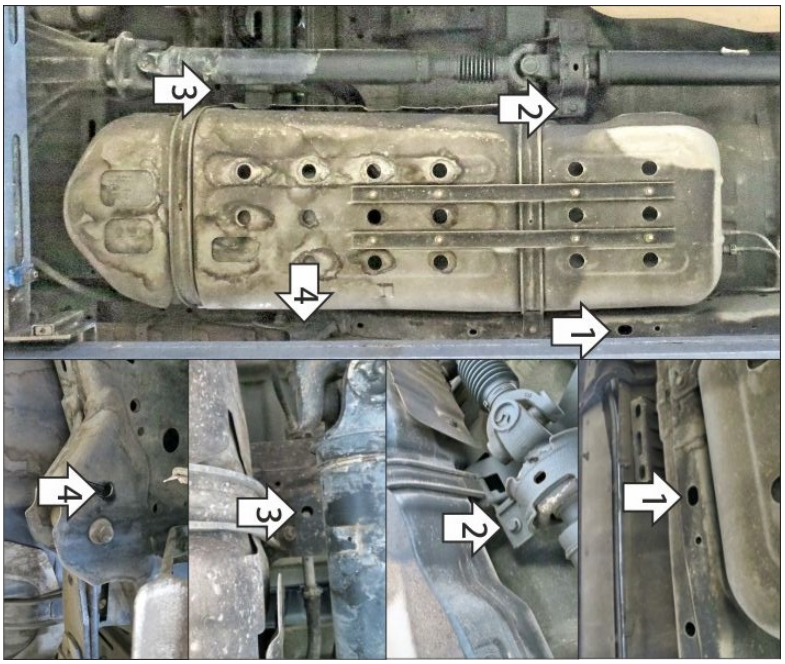

Автомобиль с защитой

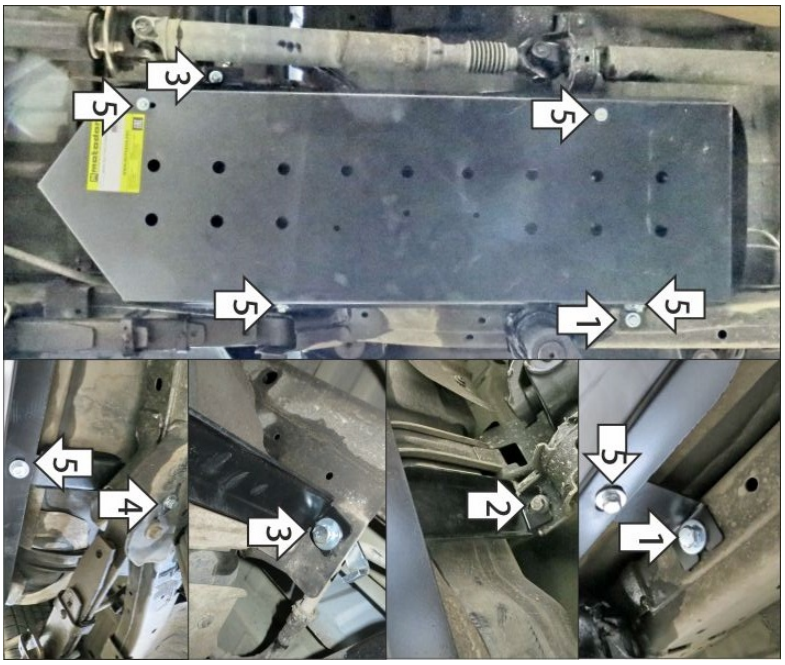

Порядок установки

1. Под штатный болт крепления подвесного подшипника карданного вала установить кронштейн 1.
2. В штатное отверстие в поперечине рамы установить кронштейн 2 при помощи закладной планки ПУ60х14х6 М8 (планку установить внутрь поперечины) и болта М8х30 с шайбой и гр. шайбой 8.
3. В штатное отверстие в раме установить кронштейн 3 при помощи закладной планки ПР70х20х6 М10 и болта М10х30 с шайбой и гр. шайбой 10.
4. В штатное отверстие в поперечине рамы установить кронштейн 4 при помощи закладной планки ПР70х20х6 М10 и болта М10х30 с шайбой и гр. шайбой 10.
5. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М8х20 с шайбам и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 23.10.2026 13:32:52