


Защищаемые агрегаты: Трубки кондиционера

Материал защиты: 2 мм, Сталь

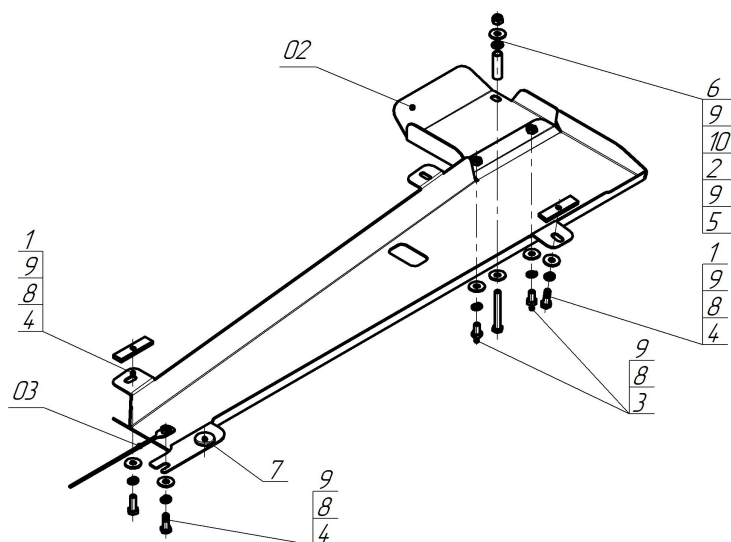


| Марка | Модель  | Объем | Год выпуска |
|-------|---------|-------|-------------|
| Honda | Stepwgn | 1.5   | 2022-н.в.   |




## Комплект крепежа

|    |                                                                                     |                           |      |    |                                                                                     |                                            |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 02 |  | Балка                     |      | 5  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x080                  | 1 шт |
| 03 |  | Балка                     |      | 6  |  | Гайка DIN 985 M 10 самоконтрящаяся         | 1 шт |
| 1  |  | ПР 80x20x6 M10            | 2 шт | 7  |  | Демпфер                                    | 1 шт |
| 2  |  | Проставка 52 d16x1,5      | 1 шт | 8  |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 5 шт |
| 3  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 2 шт | 9  |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10                 | 7 шт |
| 4  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 3 шт | 10 |  | Шайба DIN 125 M10 ZN                       | 1 шт |

## Автомобиль без защиты

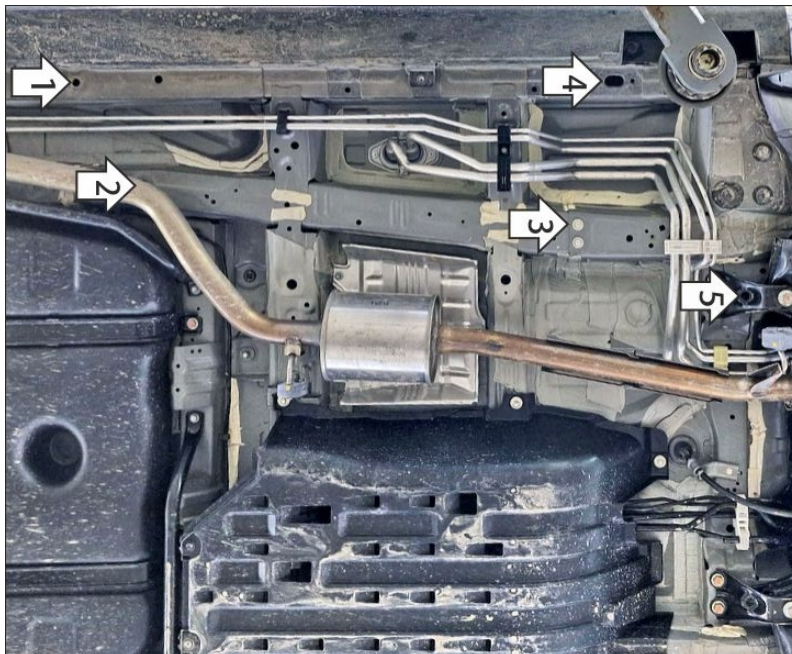

## Автомобиль с защитой

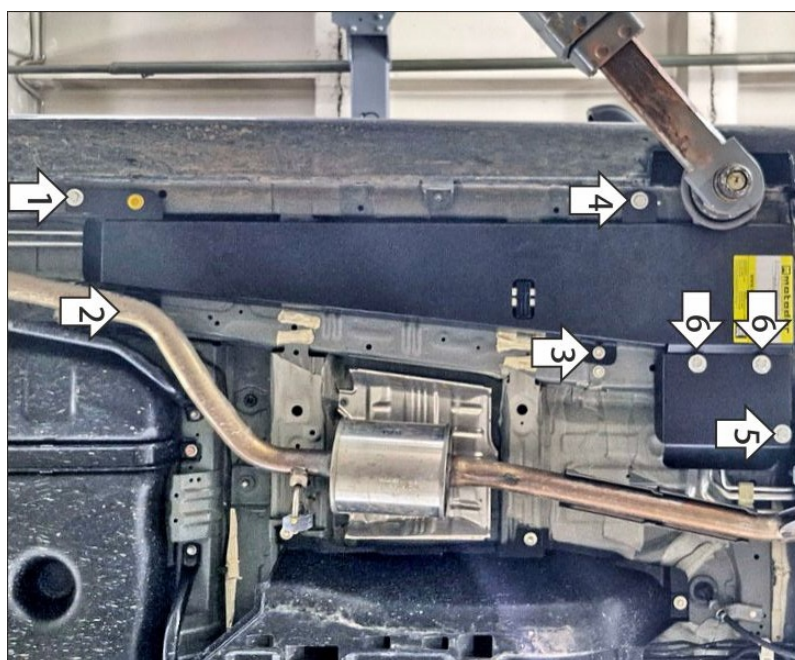

## Порядок установки

Снять штатный пыльник, закрывающий трубки кондиционера (больше не понадобится).

1. В штатное отверстие в пороге автомобиля установить заднюю правую точку крепления защиты при помощи специальной закладной планки, болта M10x30 с шайбой и гр. шайбой 10.

2. В штатное отверстие в кузове автомобиля установить заднюю левую точку крепления защиты при помощи закладной планки ПР 80x20x6 M10, болта M10x30 с шайбой и гр. шайбой 10.

3. Под штатный болт установить переднюю левую точку крепления защиты.

4. В штатное отверстие в пороге автомобиля установить переднюю правую точку крепления защиты при помощи закладной планки ПР 80x20x6 M10, болта M10x30 с шайбой и гр. шайбой 10.

5. В штатное отверстие в кронштейне крепления подрамника к кузову автомобиля установить кронштейн при помощи проставки 52, болта M10x80, самоконтрящейся гайки M10 DIN 985 и шайб 10.

6. Прикрепить щит к кронштейну при помощи болтов M10x20 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 26.06.2026 14:22:40