


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Galant IX	2.4	2003-2006

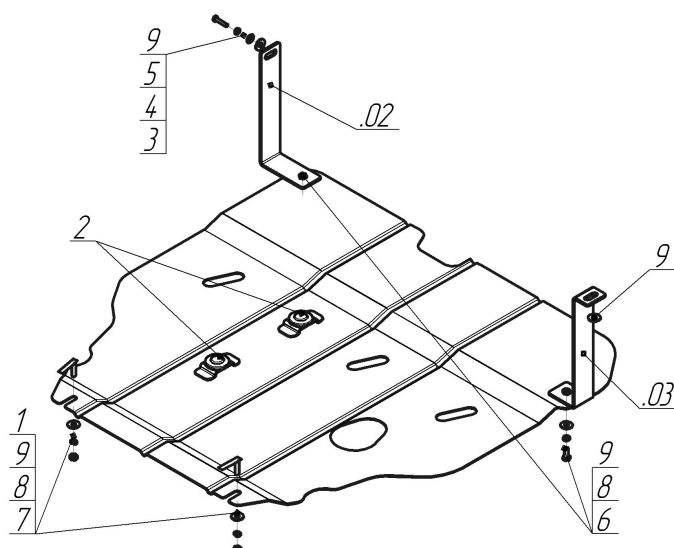


Комплект крепежа

02		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	1 шт
03		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт
1		КР 50 A10 M8x30	2 шт	7		Гайка DIN 934 M 08	2 шт
2		Демпфер	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	1 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	6 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	1 шт				

Автомобиль без защиты

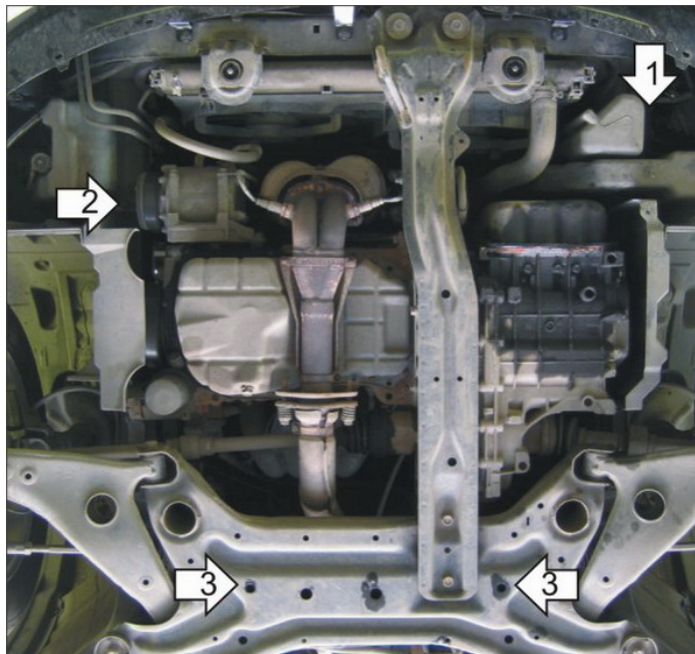

Автомобиль с защитой

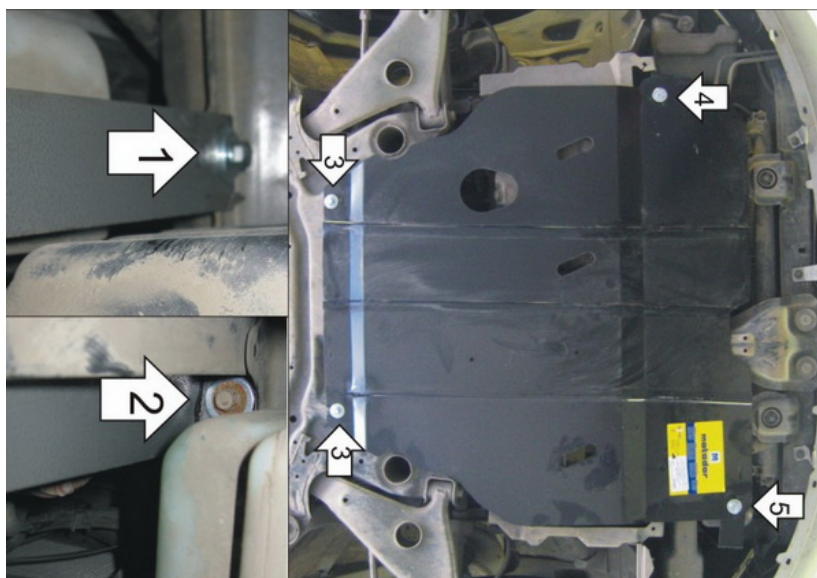

Порядок установки

1. Установить на фланец лонжерона к штатной приварной гайке Уголок при помощи Болта M6x30, Шайбы 8, Шайбы 6 и Гровера 6.
2. Установить на штатное крепление пыльника Кронштейн при помощи Шайбы 8 и штатного крепежа.
3. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи КР 50 A10 M8x30, Гаек M8, Шайб 8 и Гроверов 8.
4. Установить на ранее установленный Кронштейн переднюю левую точку крепления Защиты при помощи Болта M8x20, Шайбы 8 и Гровера 8.
5. Установить на ранее установленный Уголок переднюю правую точку крепления Защиты при помощи Болта M8x20, Шайбы 8 и Гровера 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:46:05