


Защищаемые агрегаты: Силовые провода

Материал защиты: 3 мм, Алюминий




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|---------|---------|-------|-------------|
| Evolute | I-Space | 1.5 | 2025-н.в. |

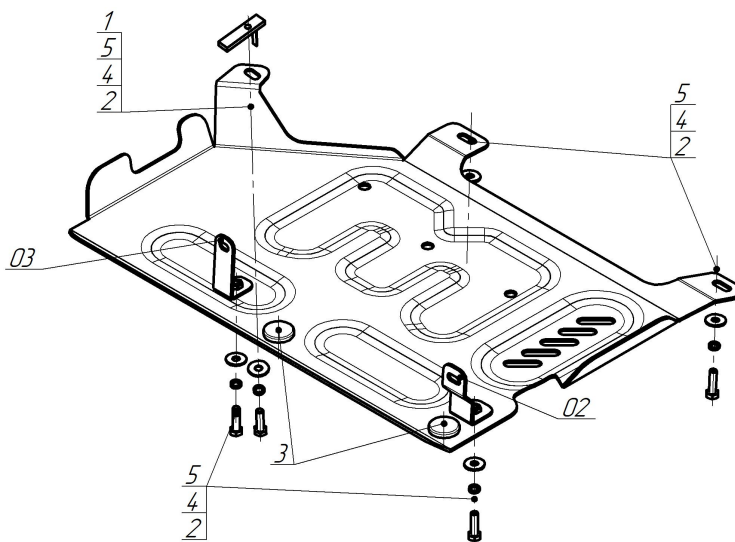


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|------|------|--|--|------|
| 02 | | Балка | | 3 | | Демпфер | 2 шт |
| 03 | | Балка | | 4 | | Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия | 5 шт |
| 1 | | ПУ 60x14x6 А20 В10 М8 | 1 шт | 5 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 | 5 шт |
| 2 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | | 5 шт | | | |

Автомобиль без защиты

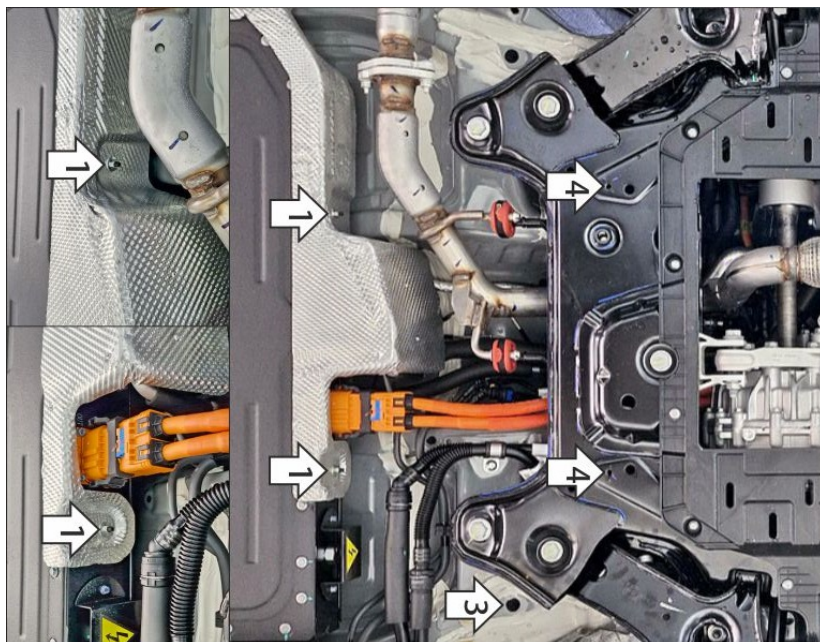

Автомобиль с защитой

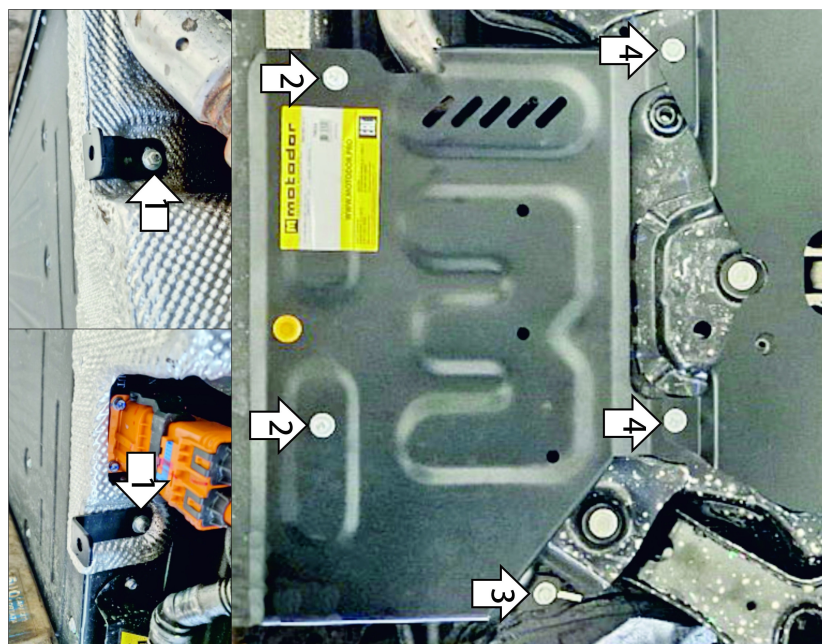

Порядок установки

1. На штатные шпильки крепления переднего стального кожуха аккумуляторной батареи установить кронштейны защиты.
2. Прикрепить защиту к кронштейнам при помощи болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.
3. В штатное отверстие в кузове автомобиля установить переднюю боковую точку крепления защиты при помощи закладной планки ПУ 60x14x6 M8, болта M8x30 с шайбой и гр. шайбой 8.
4. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике автомобиля установить передние точки крепления защиты при помощи болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.