


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

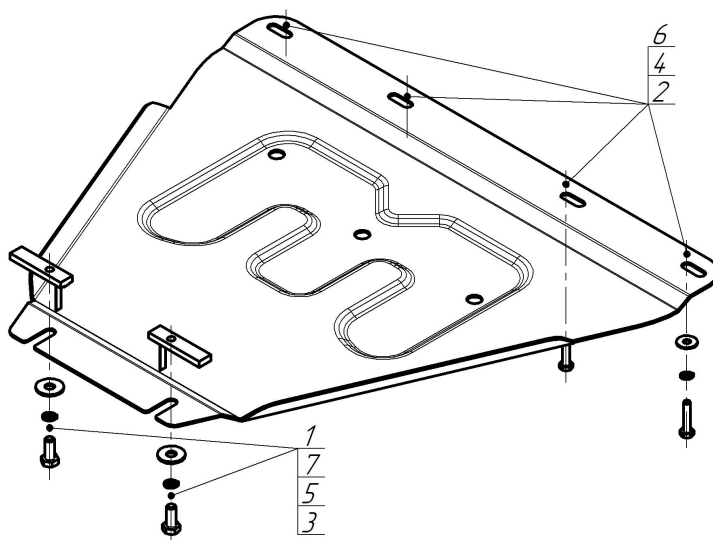


| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|-------|-------------|
| SKM   | M7     | 2.0   | 2026-н.в.   |




## Комплект крепежа

|   |                                                                                     |                                            |      |   |                                                                                     |                                            |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8                      | 2 шт | 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия | 2 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 06x030                  | 4 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 06                 | 4 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020                  | 2 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08                 | 2 шт |
| 4 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия | 4 шт |   |                                                                                     |                                            |      |

## Автомобиль без защиты

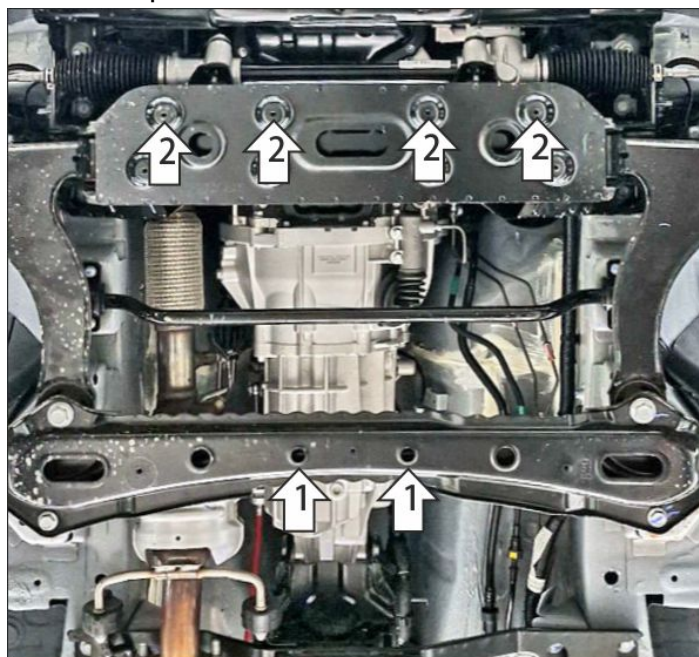

## Автомобиль с защитой

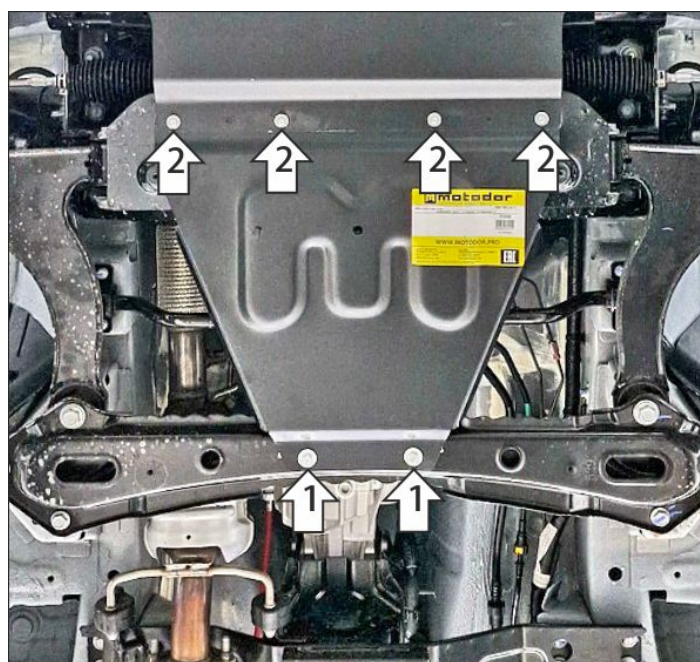

## Порядок установки

Устанавливается только совместно с защитой двигателя Motodor 72101!!!

1. В штатные отверстия в поперечине под КПП установить задние точки крепления защиты при помощи ПУ 60x14x6 M8, болтов M8x20 с шайбами и гр. шайбами 8.

2. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике установить передние точки крепления защиты при помощи болтов M6x30 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 06.07.2026 12:33:17