


Защищаемые агрегаты: Электроусилитель руля

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Gac	GS8	2.0	2023-н.в.	Gac	M8	2.0	2023-н.в.
Gac	GS8 Traveller	2.0	2025-н.в.				

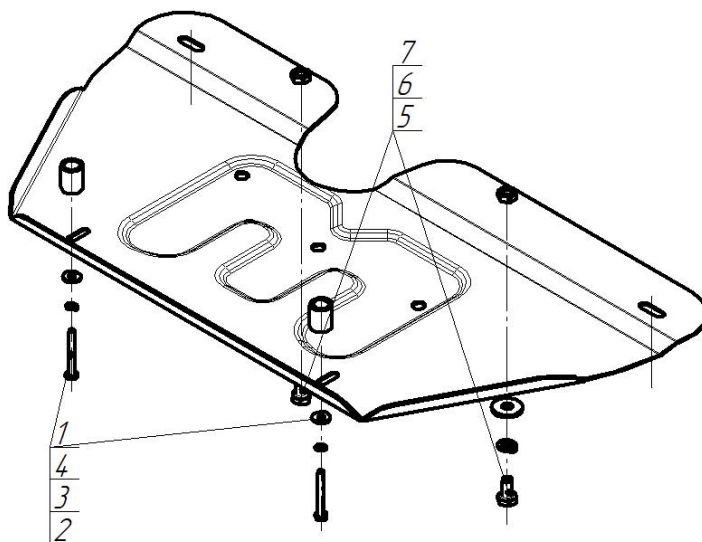


Комплект крепежа

1		Проставка 25	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x050	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт				

Автомобиль без защиты

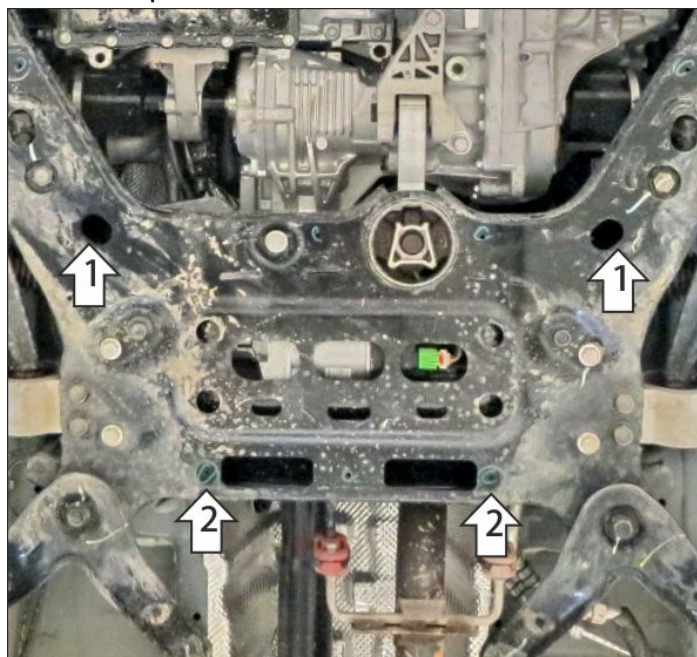

Автомобиль с защитой

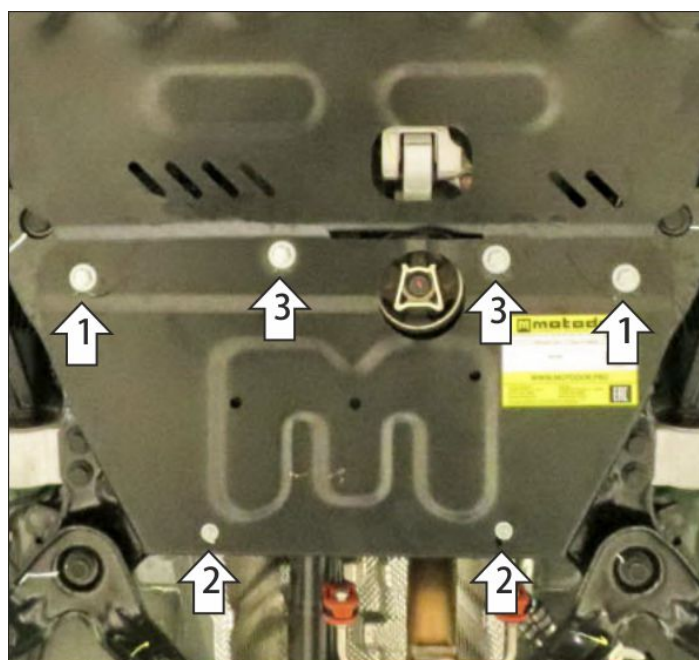

Порядок установки

Защита устанавливается совместно с защитой двигателя MOTODOR. Защита может устанавливаться как поверх, так и вместо пыльника.

1. Установить передние точки крепления защиты совместно с задними точками крепления защиты двигателя.
2. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике установить задние точки крепления защиты при помощи проставок 25 и болтов М6х50 с шайбами и гр. шайбами 6.
3. Прикрепить щит в защите двигателя при помощи болтов М10х20 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 08.04.2025 17:11:00