


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

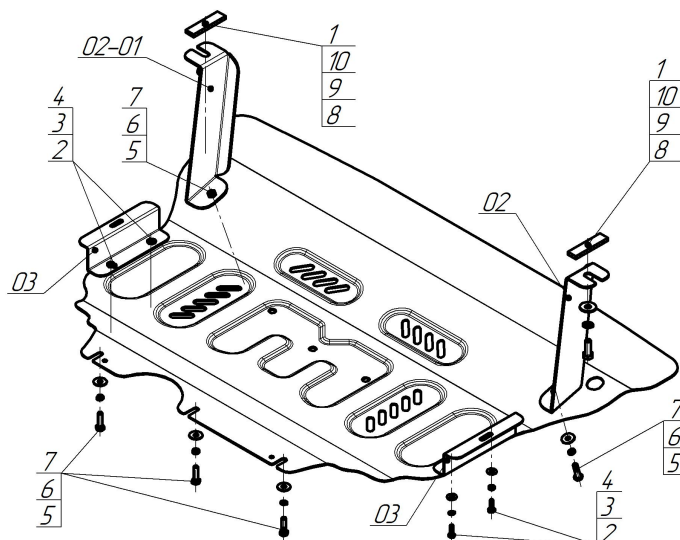












Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Skoda	Karoq	1.4	2017-н.в.	Volkswagen	T-Roc	1.4, 1.5	2018-н.в.
Volkswagen	Golf VIII	1.5	2024-н.в.				




### Комплект крепежа

02		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт
02-01		Балка		6		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	5 шт
03		Балка		7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	5 шт
1		ПР 80x20x6 М10	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	4 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 В М06, средняя серия	4 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	2 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 М 06	4 шт				

## Автомобиль без защиты

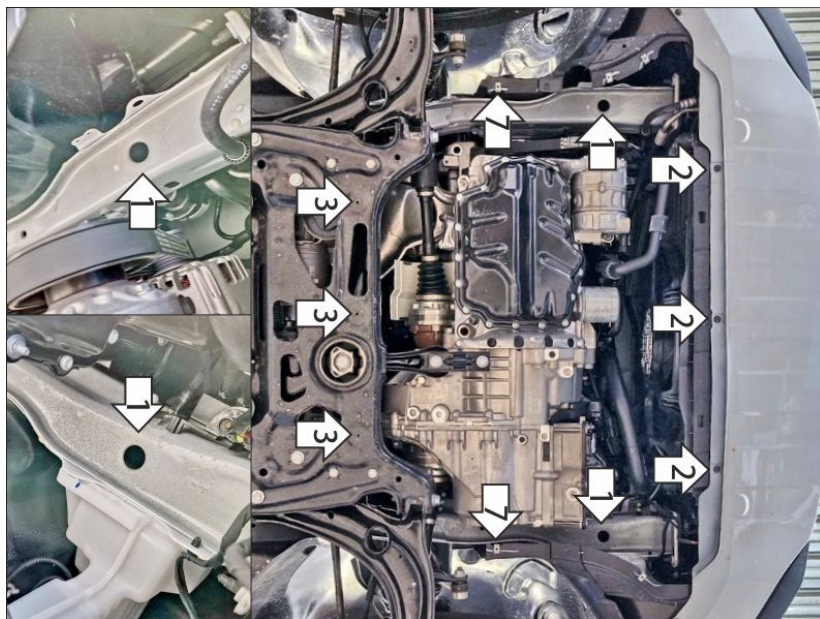

## Автомобиль с защитой

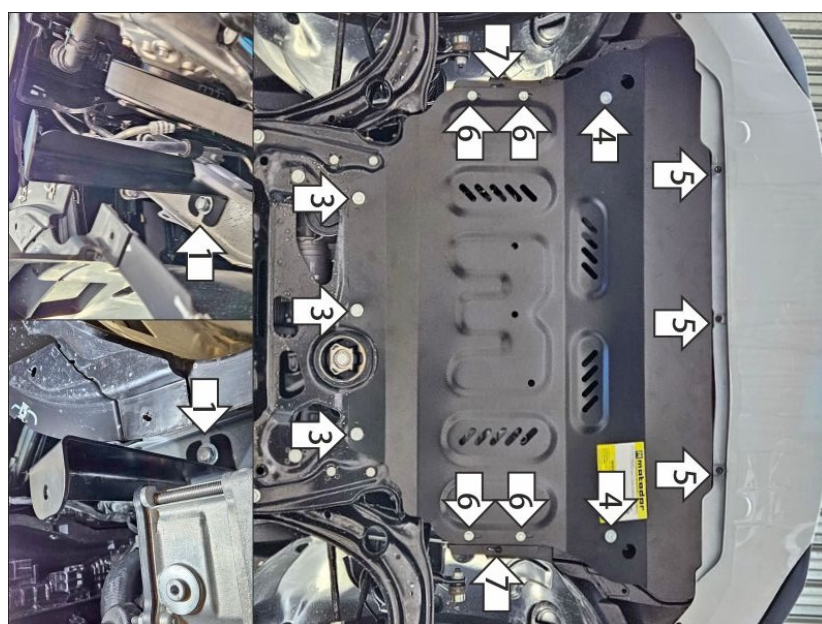

## Порядок установки

Снять штатный пыльник.

1. Установить кронштейны в штатные отверстия в лонжеронах автомобиля при помощи закладных планок ПР80х20х6 М10 и болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.

2. Для удобства установки передней части щита отвернуть винты крепления переднего бампера.

3. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике подвески установить задние точки крепления щита при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8, переднюю часть щита установить над нижней кромкой переднего бампера.

4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.

5. Вернуть на место винты крепления переднего бампера.

6. Прикрепить боковины 04 к щиту при помощи болтов М6х20 с шайбами и гр. шайбами 6.

7. Прикрепить локера к боковина штатным крепежом. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 27.05.2026 9:44:03