


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercury	Villager	3.0	1993-1998


Изображение отсутствует

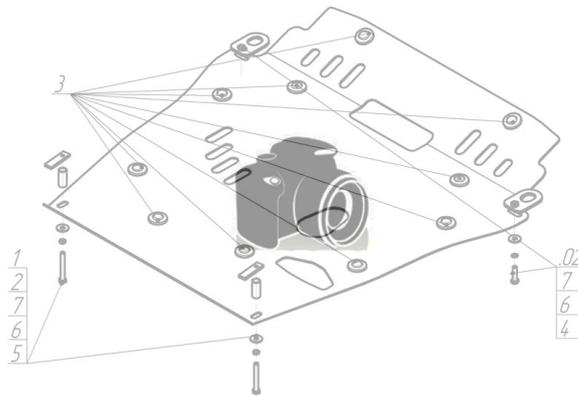


Комплект крепежа

1		Уголок А50 М10		7		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
2		ПВ 70x30 М10x30	2 шт	8		Гайка DIN 934 М 10x1,5	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	6 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	2 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт				

Автомобиль без защиты

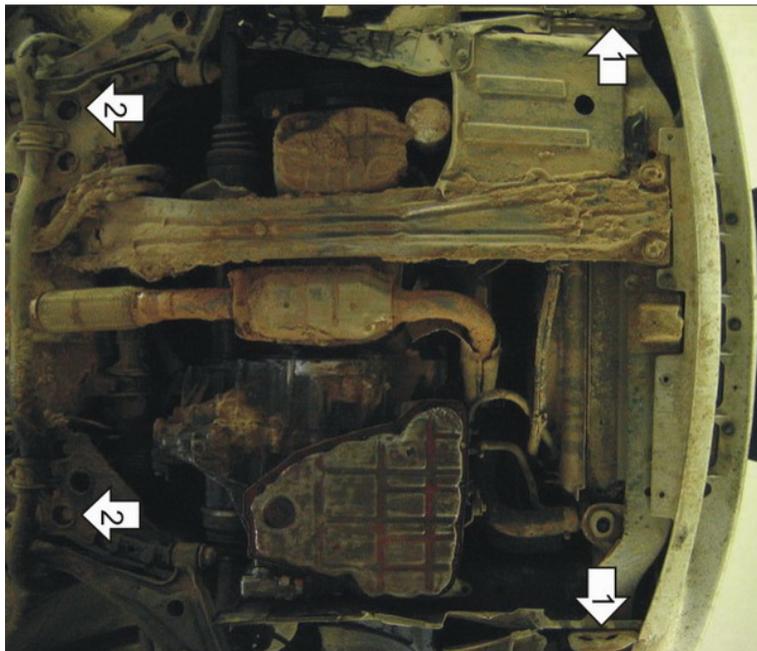

Автомобиль с защитой

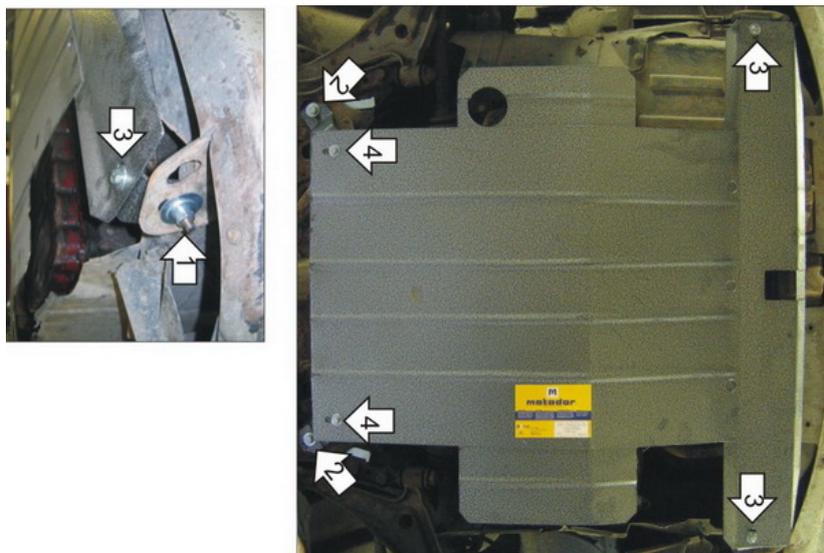

Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки при помощи Болтов M10x35, Шайб 45, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на подрамник Кронштейны при помощи ПВ 70x30 M10x30, Гаек M10, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленные Уголки передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на ранее установленные Кронштейны задние точки крепления Защиты при помощи Болтов M8x20, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.