


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
SKM	M7	2.0	2026-н.в.

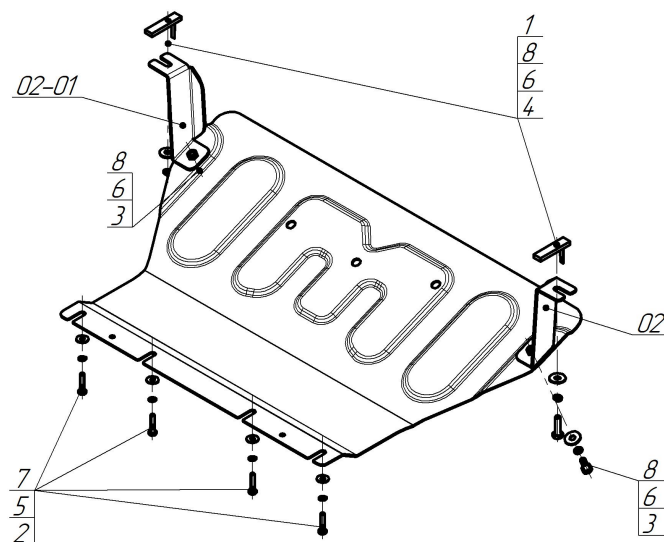


Комплект крепежа

02		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
02-01		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	4 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт

Автомобиль без защиты

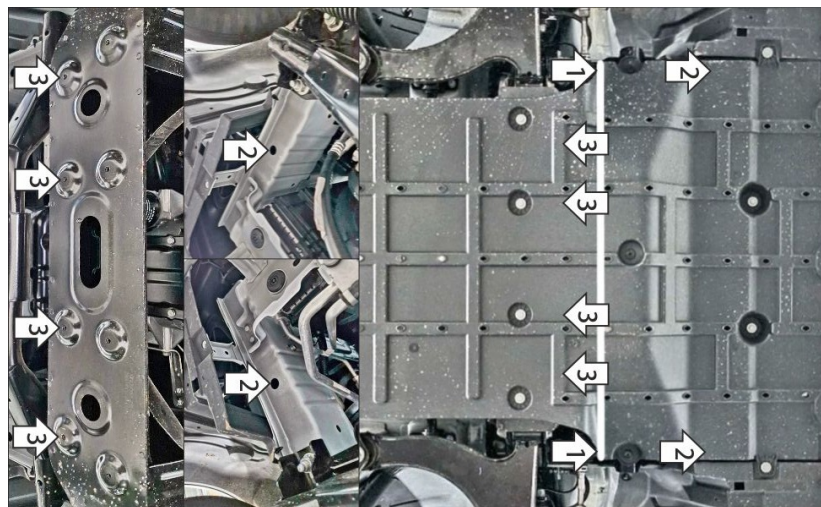

Автомобиль с защитой

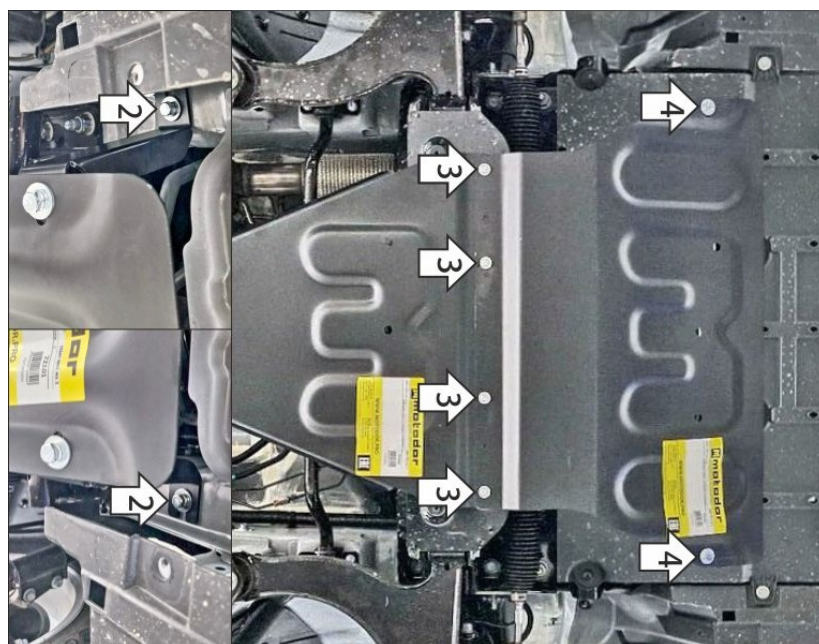

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. Отрезать заднюю часть штатного пыльника согласно схеме установки.
2. В штатные отверстия в лонжеронах автомобиля установить передние кронштейны защиты при помощи закладных планок ПУ 60x14x6 М8, болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Вернуть на место переднюю часть штатного пыльника, предварительно сделав отверстия под кронштейны.
3. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике установить задние точки крепления защиты при помощи болтов М6х30 с шайбами и гр. шайбами 6.
4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М8х20 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 07.07.2026 15:48:38