


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Москвич	M90	2.0	2025-н.в.

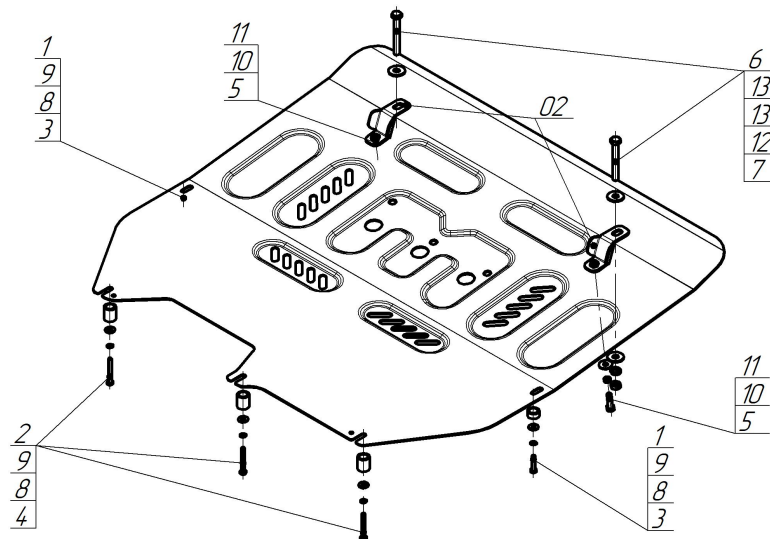


**Комплект крепежа**

02		Балка		7		Гайка DIN 934 M 10x1,5	2 шт
1		Проставка 10	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	5 шт
2		Проставка 25	3 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	5 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 06x050	3 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	12		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 10x080	2 шт	13		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт

## Автомобиль без защиты

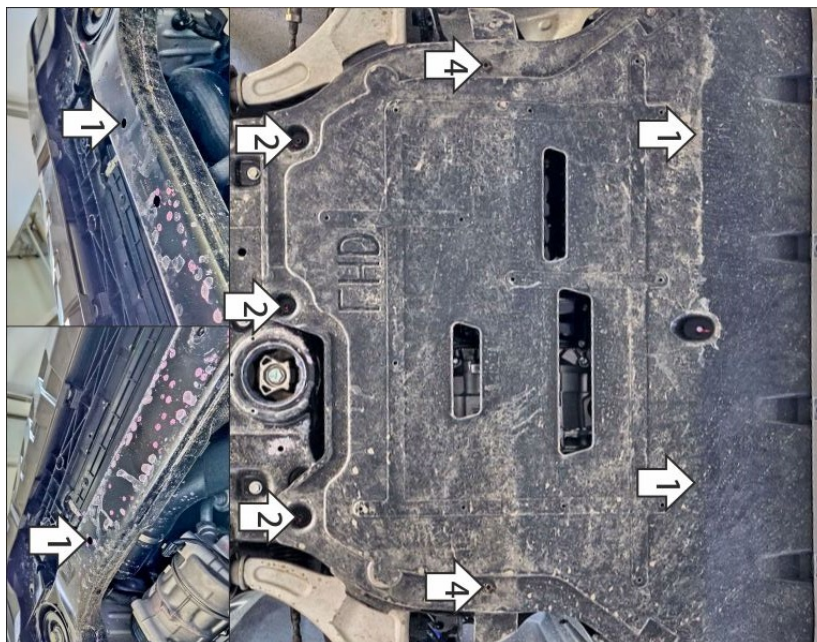

## Автомобиль с защитой

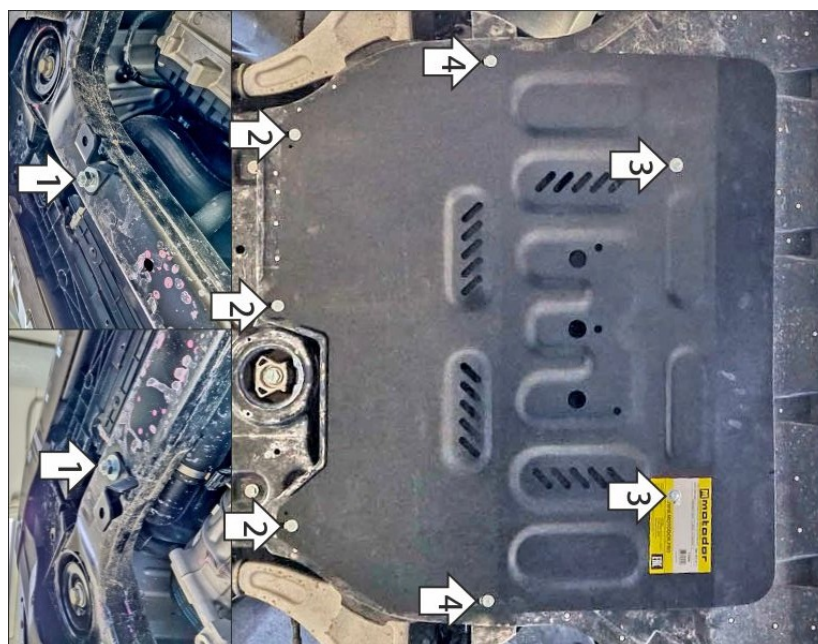

## Порядок установки

Снять штатный пластиковый пыльник.

1. В штатные отверстия в рамке радиатора установить кронштейны защиты при помощи болтов M10x80, шайб, гр. шайб и гаек 10. Вернуть на место штатный пыльник, предварительно сделав в нём вырезы под кронштейны.
2. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к подрамнику автомобиля установить задние точки крепления защиты при помощи проставок 25 и болтов M6x50 с шайбами и гр. шайбами 6.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.
4. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к подрамнику автомобиля установить средние точки крепления защиты при помощи проставок 10 и болтов M6x30 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 12.05.2026 15:36:33