


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|---------|----------|-------|-------------|
| Changan | Cs35 Max | 1.5 | 2025-н.в. |

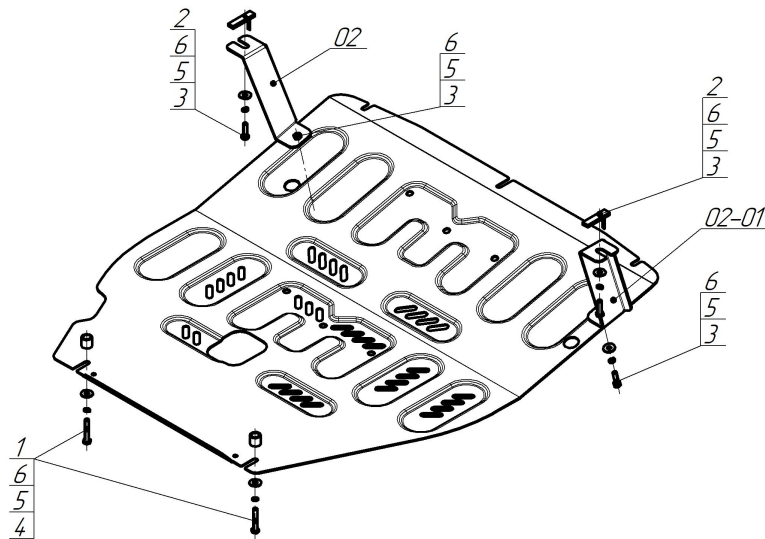


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------|------|---|--|--|------|
| 02 | | Балка | | 3 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 4 шт |
| 02-01 | | Балка | | 4 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x050 | 2 шт |
| 1 | | Проставка 20 | 2 шт | 5 | | Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия | 6 шт |
| 2 | | ПУ 60x14x6 А20 В10 М8 | 2 шт | 6 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 | 6 шт |

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

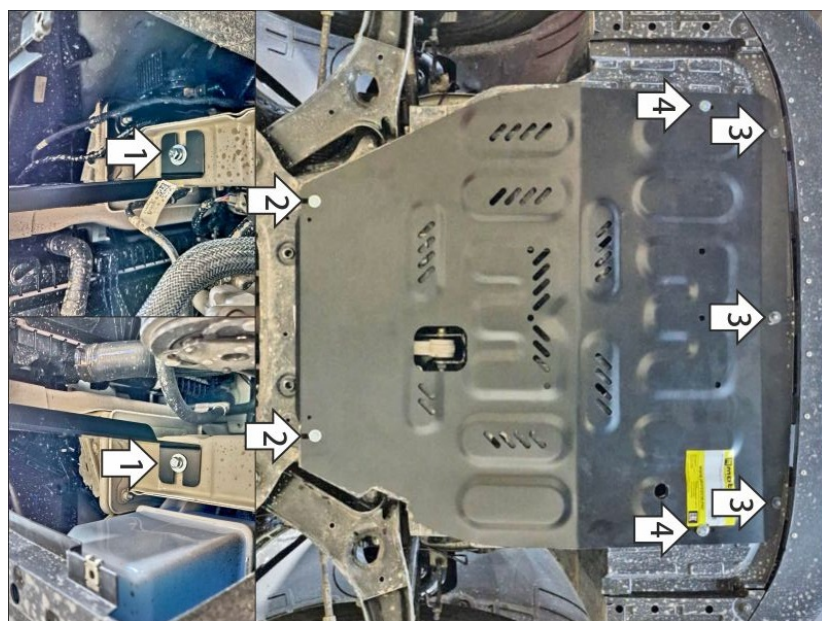

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. В штатные отверстия в лонжеронах автомобиля установить кронштейны при помощи закладных планок ПУ60х14 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Вернуть на место штатный пыльник, передние и задние болты его крепления не устанавливать.
2. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике подвески установить задние точки крепления щита совместно с задними точками крепления пыльника при помощи проставок 20 и болтов М8х50 с шайбами и гр. шайбами 8.
3. В штатные резьбовые отверстия в кузове автомобиля установить передние точки крепления щита совместно с передними точками крепления пыльника штатным крепежом.
4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 28.04.2026 12:41:41