
Инструкция по установке

Артикул **73113**

Защищаемые агрегаты: Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Great Wall	Poer	2.0	2021-2025	Great Wall	Poer	2.0	2023-н.в.

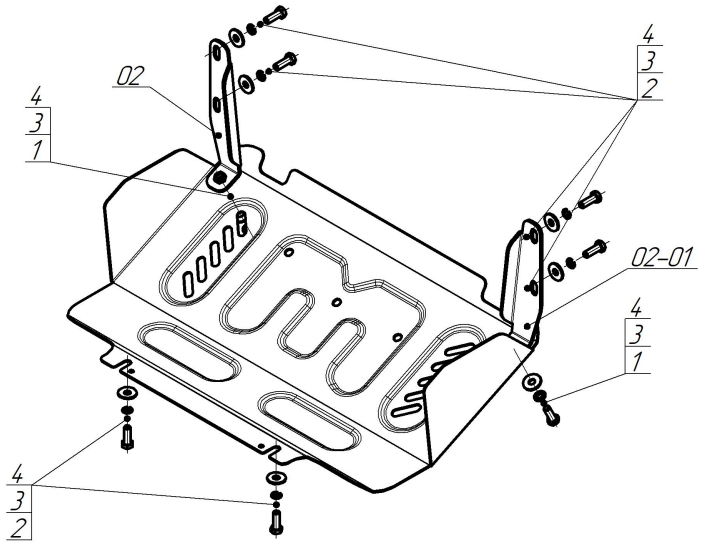


Комплект крепежа

02		Балка		2		Болт DIN 961 10x1,25x30 (мелк)	6 шт
02-01		Балка		3		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	8 шт
1		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	8 шт

Автомобиль без защиты

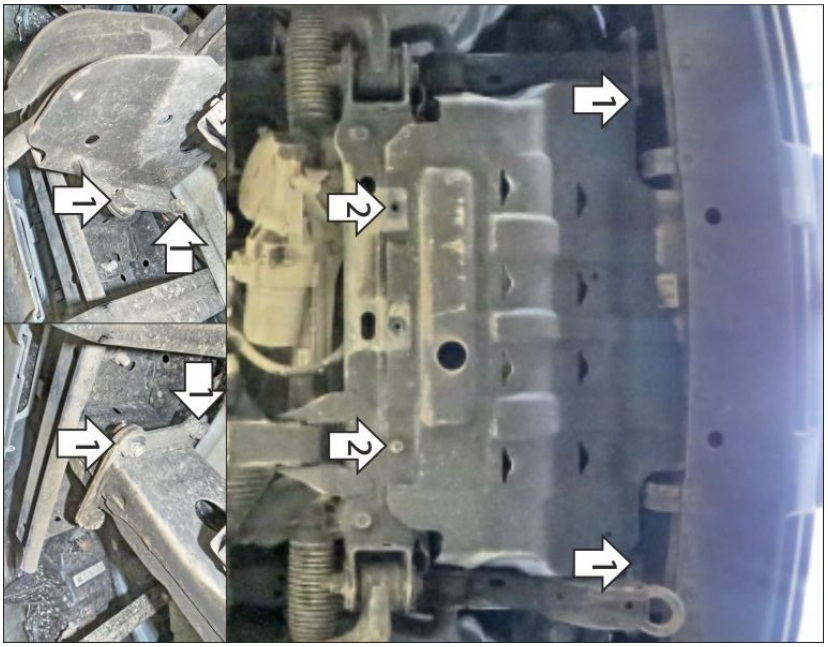

Автомобиль с защитой

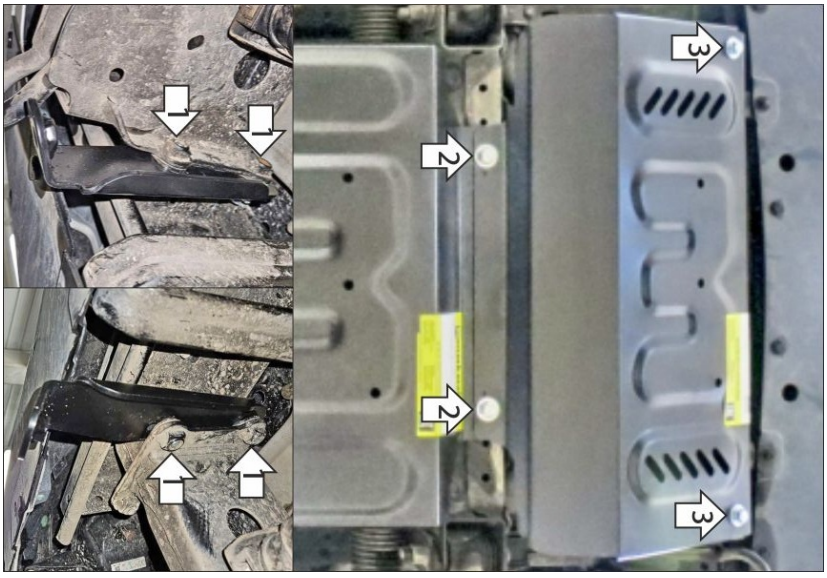

Порядок установки

Снять штатную защиту радиатора при наличии.
1. В штатные приварные гайки на лонжеронах автомобиля установить кронштейны при помощи болтов с мелким шагом M10x30x1,25 DIN 961 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. В штатные резьбовые отверстия в поперечине рамы установить задние точки крепления защиты при помощи болтов с мелким шагом M10x30x1,25 DIN 961 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 23.10.2026 13:31:33