

Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь











Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	L 200	2.5	2004-2006


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	5		Болт DIN 961 10x1,25x30 (мелк)	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	4 шт

Автомобиль без защиты

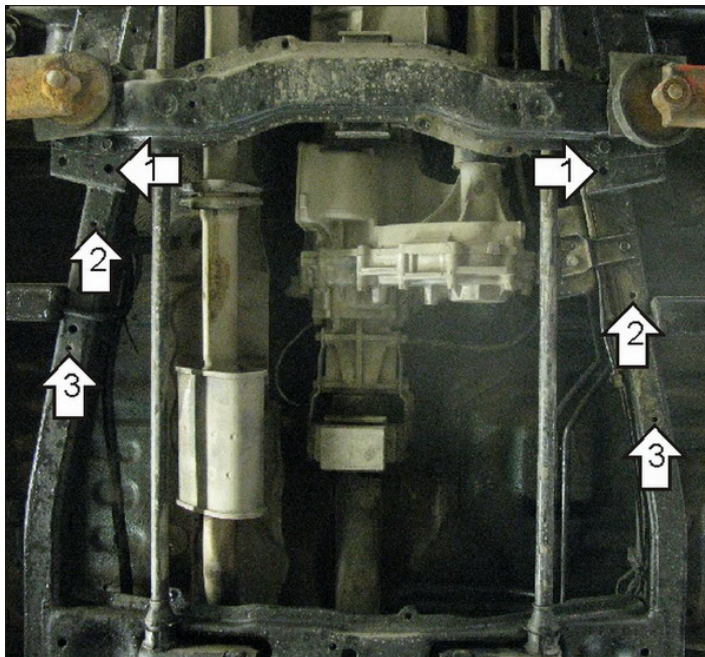

Автомобиль с защитой

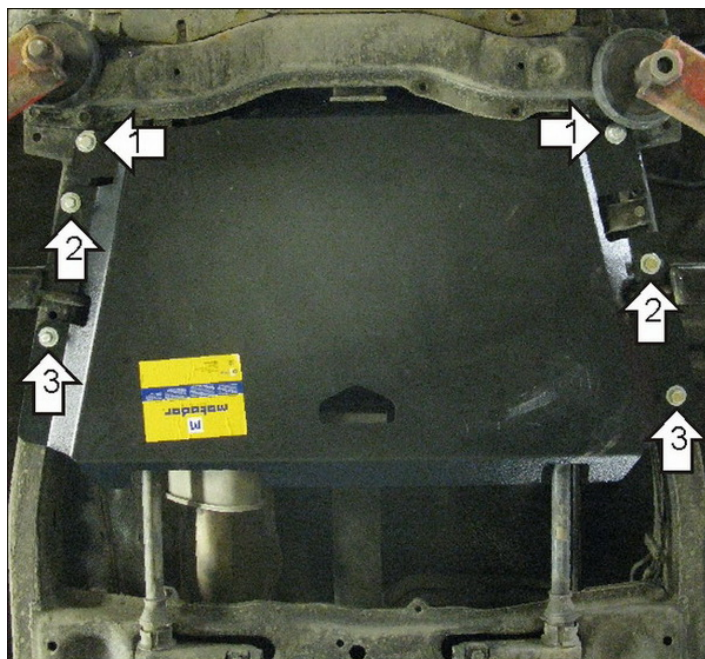

Порядок установки

1. Соосно с отверстиями в подрамнике разместить ПР 70x20x6 A15 M10 и закрепить передние точки защиты Болтами M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. Закрепить в штатные резьбовые отверстия рамы средние точки защиты, используя Болты M8x30 с Шайбами 10, Шайбами и Гр. Шайбами 8.
3. Закрепить в штатные резьбовые отверстия рамы задние точки защиты, используя Болты M10x1.25x30 с Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 29.09.2025 14:21:15