


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 1,5 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|----------|-------|-------------|
| Jetour | X70 Plus | 1.6 | 2023-н.в. |

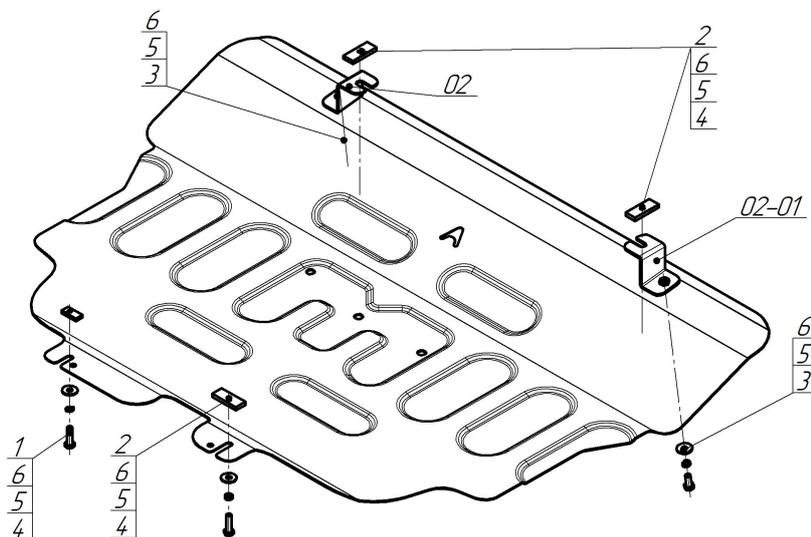

Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|------|---|--|--------------------------------------------|------|
| 02 | | Балка | | 3 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 2 шт |
| 02-01 | | Балка | | 4 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 4 шт |
| 1 | | ПР 30x14x5 A10 M8 | 1 шт | 5 | | Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия | 6 шт |
| 2 | | ПР 50x20x6 M8 | 3 шт | 6 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 | 6 шт |

Автомобиль без защиты

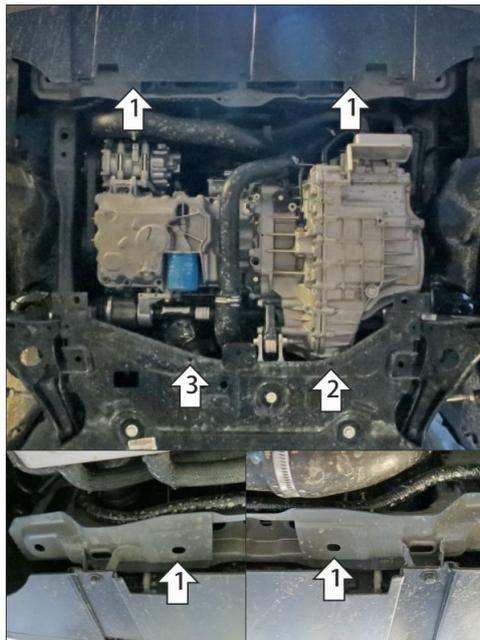

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. На штатные отверстия в рамке радиатора установить планки ПР50х20х6 М8, и прикрепить к ним кронштейны при помощи болтов М8х30, шайб и гр. шайб 8.
2. Установить заднюю левую точку крепления защиты в штатное отверстие в подрамнике при помощи планки ПР30х14х6 М8, болта М8х30, шайбы и гр. шайбы 8.
3. Установить заднюю правую точку крепления защиты в штатное отверстие в подрамнике при помощи планки ПР50х20х6 М8, болта М8х30, шайбы и гр. шайбы 8.
4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М8х20, шайб и гр. шайб 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 23.11.2023 10:50:39