


Защищаемые агрегаты: Силовые провода

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Voyah	Free	1.5	2023-н.в.

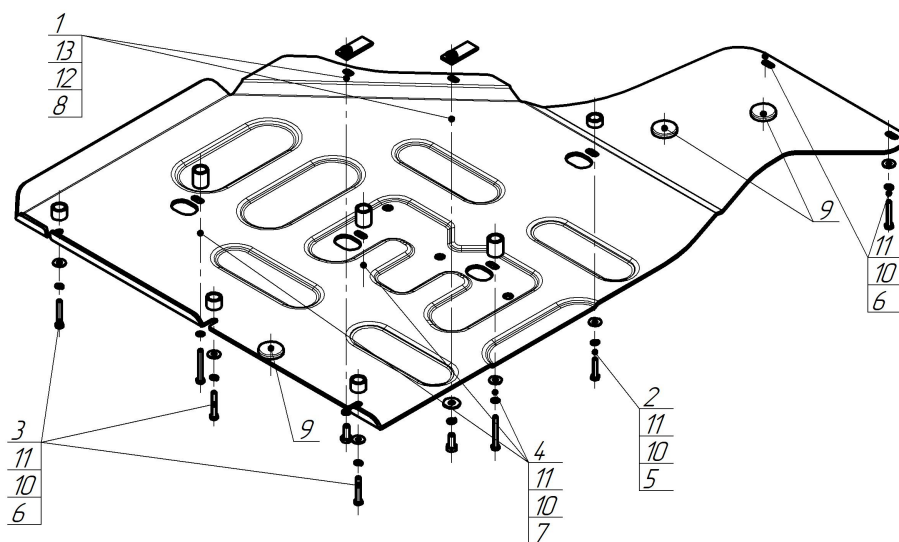


### Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт
2		Проставка 10	1 шт	9		Демпфер	3 шт
3		Проставка 15	3 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 В М06, средняя серия	9 шт
4		Проставка 25	3 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 М 06	9 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	1 шт	12		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 06x040	5 шт	13		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт
7		Болт DIN 933 – 8.8 06x050	3 шт				

## Автомобиль без защиты

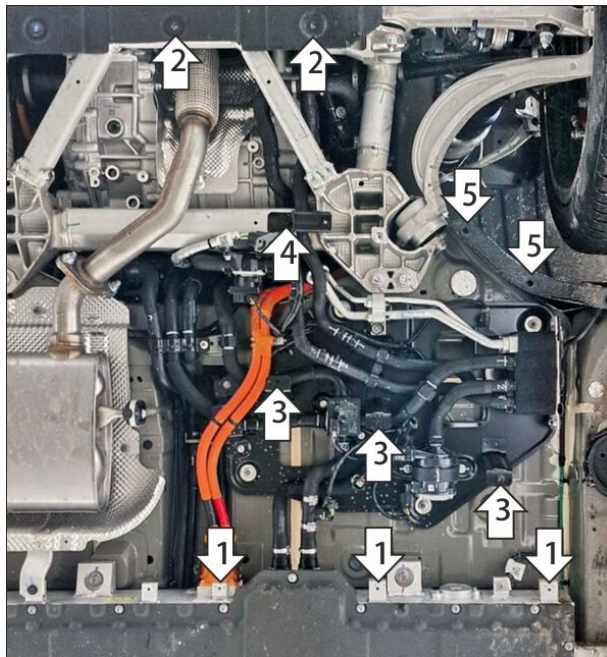

## Автомобиль с защитой

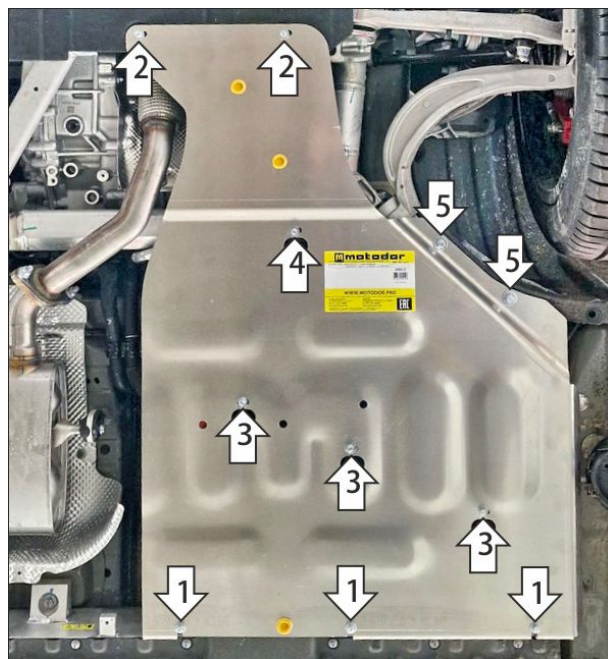

## Порядок установки

Снять штатный пластиковый пыльник (больше не понадобится)

1. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к поперечине аккумулятора установить задние точки крепления защиты при помощи проставок 15, болтов М6х40 с шайбами и гр. шайбами 6.

2. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к подрамнику автомобиля установить передние точки крепления защиты при помощи болтов М6х40 с шайбами и гр. шайбами 6.

3. Прикрепить щит к задним штатным кронштейнам пыльника при помощи проставок 25, болтов М6х50 с шайбами и гр. шайбами 6.

4. Прикрепить щит к переднему штатному кронштейну пыльника при помощи проставки 10, болта М6х30 с шайбой и гр. шайбой 6.

5. Прикрепить щит к локеру при помощи клипс КЛ 51х20 М8, болтов М8х20 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 18.02.2026 15:05:24