


Защищаемые агрегаты: Аккумуляторная батарея

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|-------|-------------|-------|---------|-------|-------------|
| Voyah | Dream | 1.5 | 2021-н.в. | Voyah | Passion | 1.5 | 2022-н.в. |

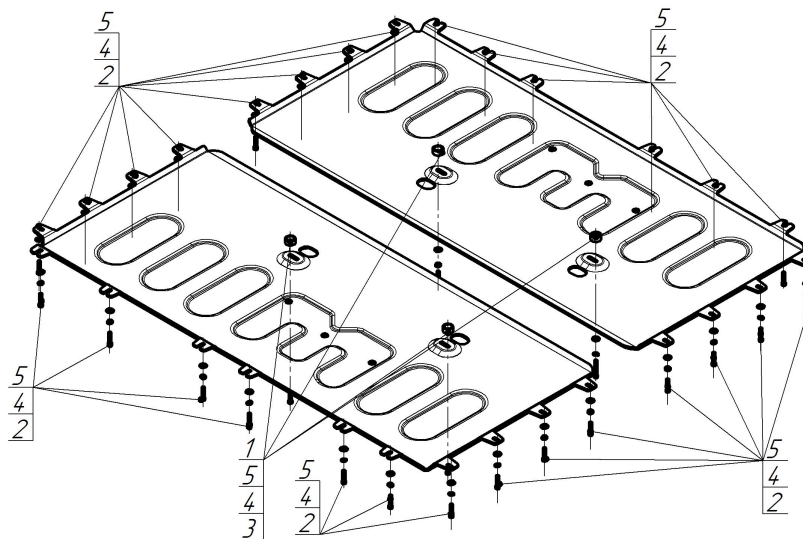


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------|---|---|-----------------------------------|-------|
| 1 |  | Проставка 10 | 4 шт | 4 |  | Шайба Гровера DIN 127 M05 цинк | 32 шт |
| 2 |  | Винт (Болт) DIN 912 05x25 цинк | 28 шт | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 06 | 32 шт |
| 3 |  | Винт (Болт) DIN 912 05x35 цинк | 4 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

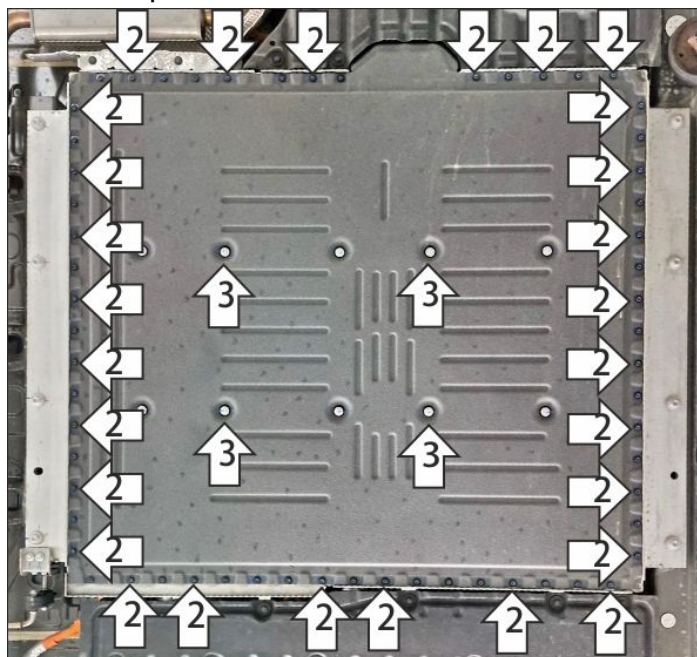

Автомобиль с защитой

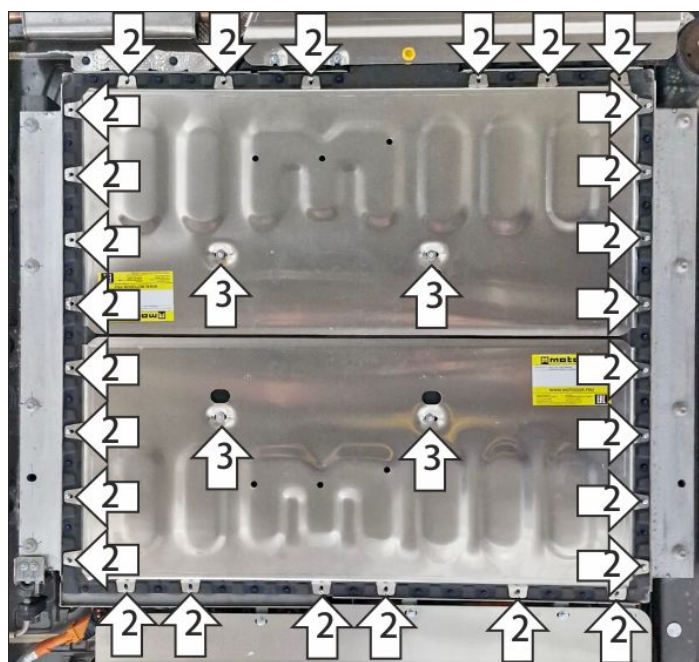

Порядок установки

Выкрутить все необходимые для установки обоих щитов защиты штатные болты пыльника аккумуляторной батареи.

1. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к аккумуляторной батарее установить передние, задние и боковые точки крепления щитов при помощи болтов M5x25 DIN 912 с шайбами 6 и гр. шайбами 5.

2. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к аккумуляторной батарее установить центральные точки крепления щитов при помощи проставок 10, болтов M5x35 DIN 912 с шайбами 6 и гр. шайбами 5. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 17.11.2025 14:05:49