
Инструкция по установке

Артикул **73116**

Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Great Wall	Poer	2.0	2021-2025	Great Wall	Poer	2.0	2023-н.в.

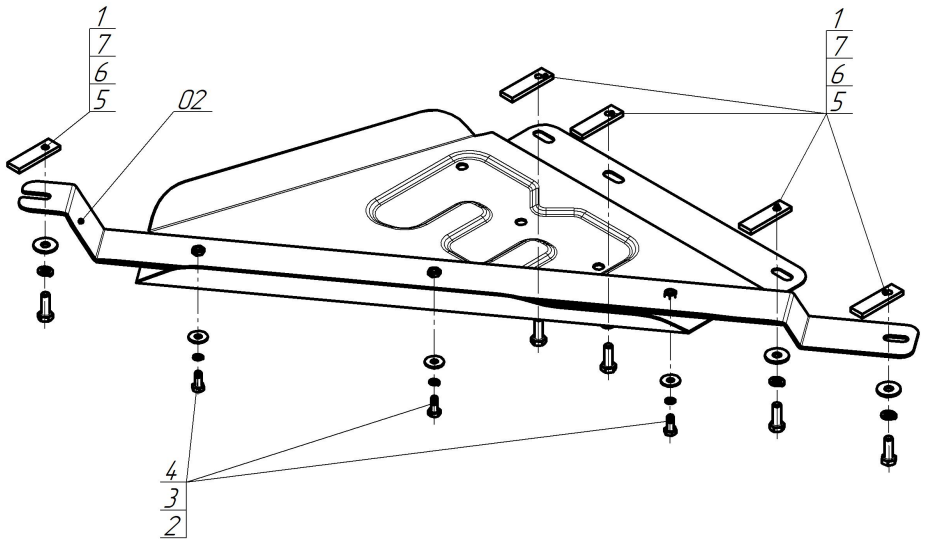


Комплект крепежа

02		Балка		4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	3 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	5 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	5 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	3 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	5 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	3 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	5 шт

Автомобиль без защиты

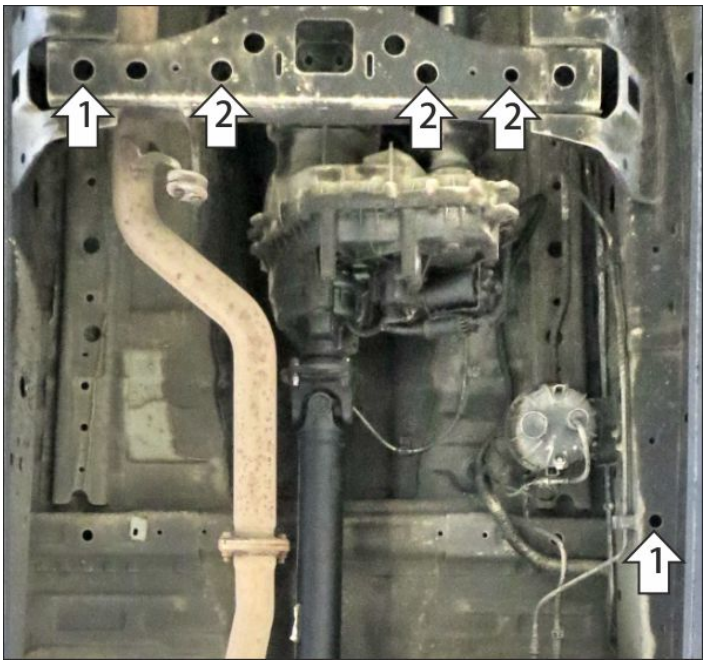

Автомобиль с защитой

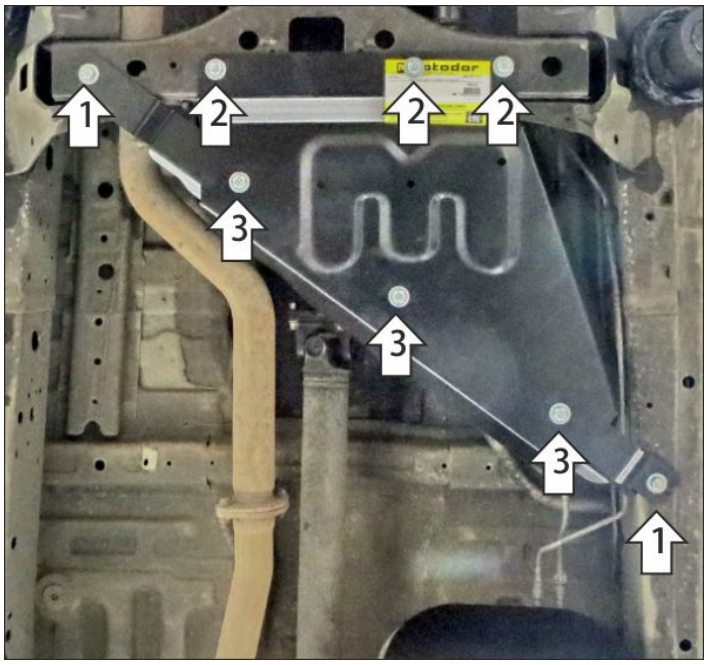

Порядок установки

1. В штатные отверстия в лонжероне и в поперечине рамы автомобиля закрепить балку 02 при помощи планок ПР70х20х6 М10, болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. В штатные отверстия в поперечине рамы закрепить передние точки крепления щита при помощи планок ПР70х20х6 М10, болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. Прикрепить щит к балке при помощи болтов М8х20 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 23.10.2026 13:32:31