
Инструкция по установке

Артикул **21203**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Радиатор

Материал защиты: 6 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	Actros	2.0	2008-2016	Mercedes-benz	Actros	2.0	2016-2020

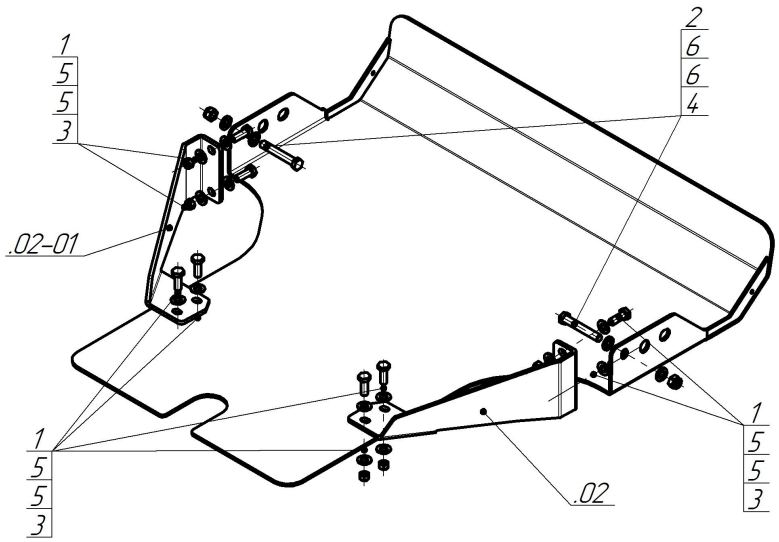


Комплект крепежа

02		Балка		3		Гайка DIN 985 M 14 самоконтрящаяся	8 шт
02-01		Балка		4		Гайка DIN 985 M 16 самоконтрящаяся	2 шт
1		Болт DIN 933 – 8.8 14x040	8 шт	5		Шайба DIN 125 M14	16 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 16x100	2 шт	6		Шайба DIN 125 M16 ZN	4 шт

Автомобиль без защиты

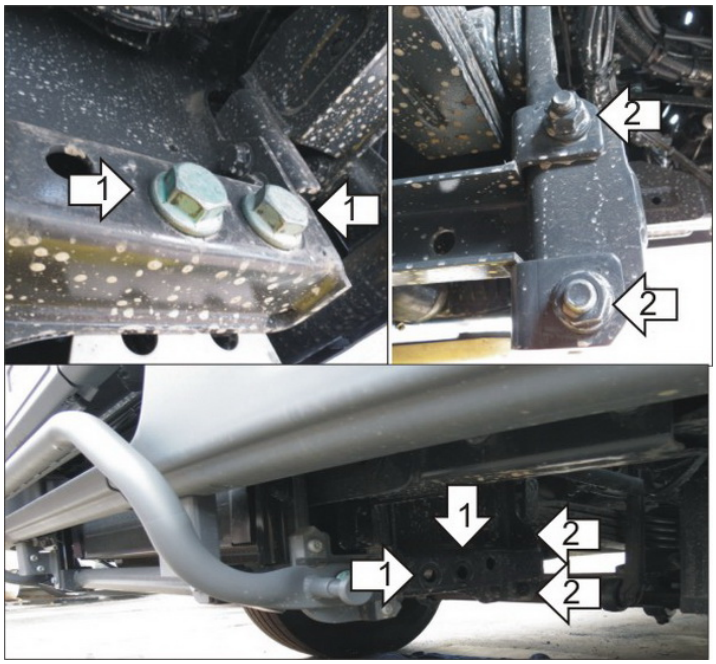

Автомобиль с защитой

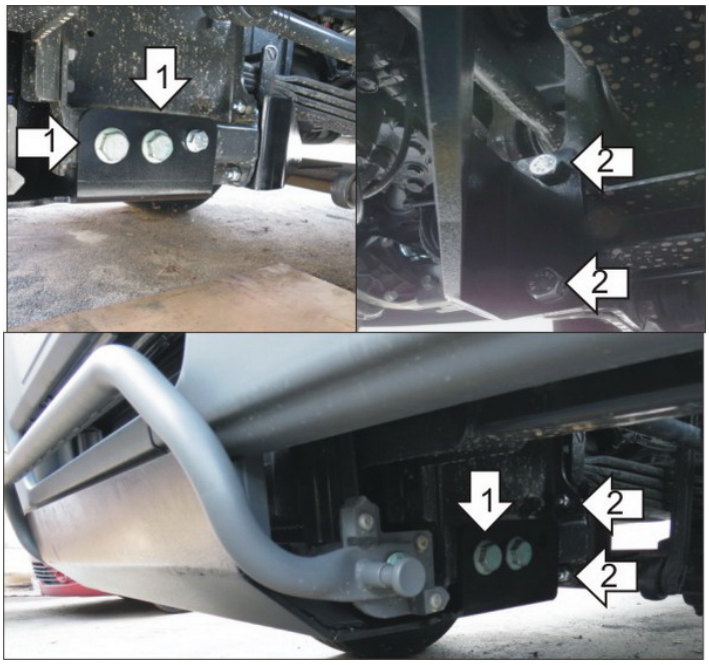

Порядок установки

1. Снять штатную защиту радиатора.
2. Установить в места крепления штатной защиты, защиту Мотодор Болтами М20х100 (крепеж штатной защиты), Болтами М16х100, Гаек М20, М16 и Шайб 16.
3. Установить кронштейны, отвинтив штатный болты, в места крепления поперечной балки при помощи Болтов М14х40, Гаек М14, Шайб 14.
4. Притянуть заднюю часть защиты к кронштейнам при помощи Болтов М14х40, Гаек М14 и Шайб 14.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 23.10.2026 11:37:17