


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Dodge	Ram 1500	5.7	2018-2024

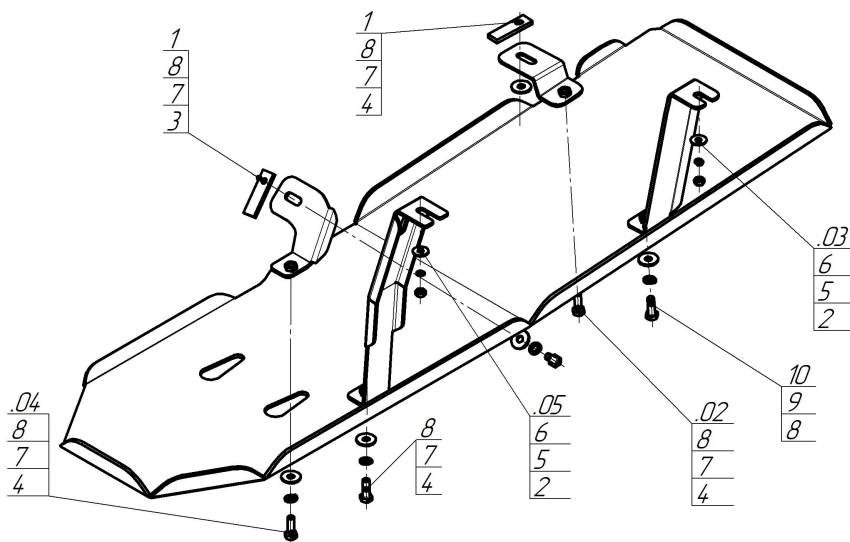

**Комплект крепежа**

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	1 шт
03		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	5 шт
04		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт
05		Балка		6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт
1		ПР 70x20x6 А15 М10	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
2		Гайка DIN 934 М 08	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	6 шт

## Автомобиль без защиты

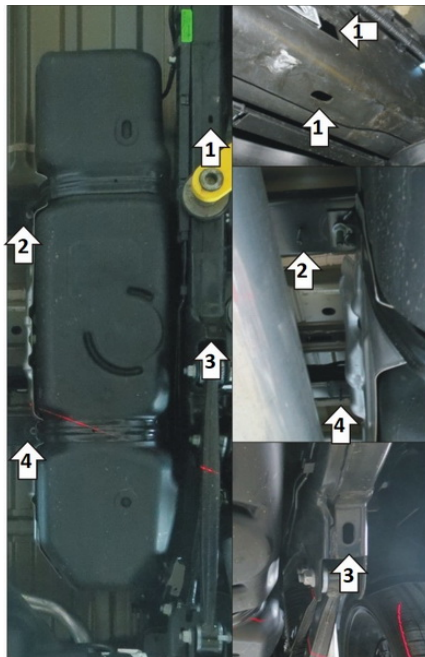

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. В штатное отверстие в раме автомобиля установить Кронштейн.02 при помощи планки ПР70х20 М10 (устанавливается через боковое отверстие в раме), Болта М10х30 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
2. На штатную шпильку М8 прикрепить Кронштейн.03 при помощи Гайки М8 с Шайбой и Гр. Шайбой 8.
3. В штатное отверстие кронштейна рычага подвески заднего моста установить Кронштейн.04 при помощи планки ПР70х20 М10, Болта М10х20 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
4. На штатную шпильку М8 прикрепить Кронштейн.05 при помощи Гайки М8 с Шайбой и Гр. Шайбой 8.
5. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 13.05.2025 12:24:57