


Защищаемые агрегаты: Дополнительный кронштейн




Материал защиты: 2 мм, Сталь

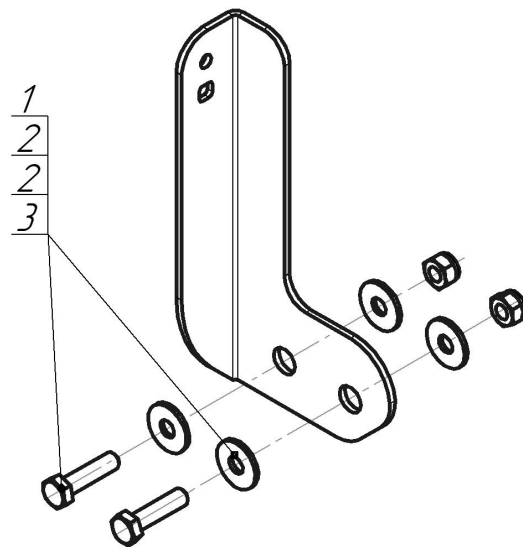


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
FAW	J7	5.0	2023-н.в.




Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт	3		Гайка DIN 985 M 10 самоконтрящаяся	2 шт
2		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт				

Автомобиль без защиты

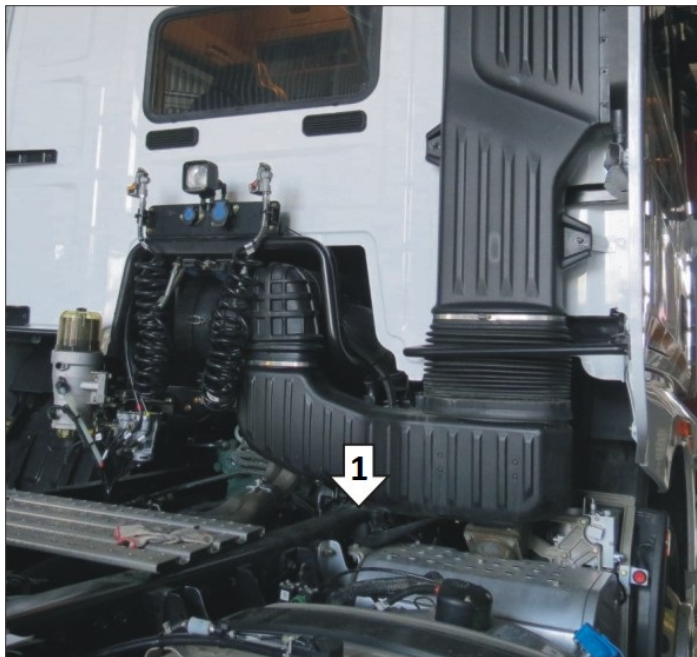

Автомобиль с защитой

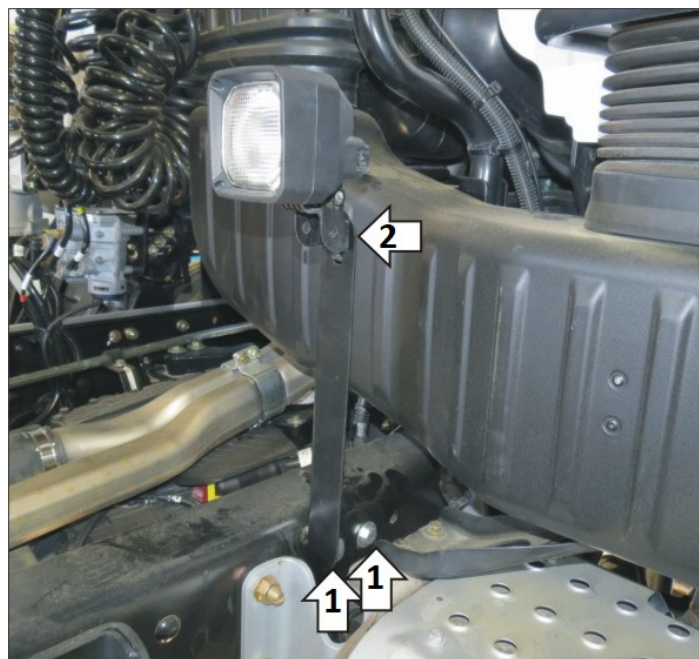

Порядок установки

1. В штатные отверстия в раме автомобиля установить кронштейн при помощи болтов M10x40 с шайбами и гайками M10.
2. Установить на кронштейн светильник.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 18.05.2023 18:13:05