


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Freelander I	1.8, 2.0, 2.5	1998-2006

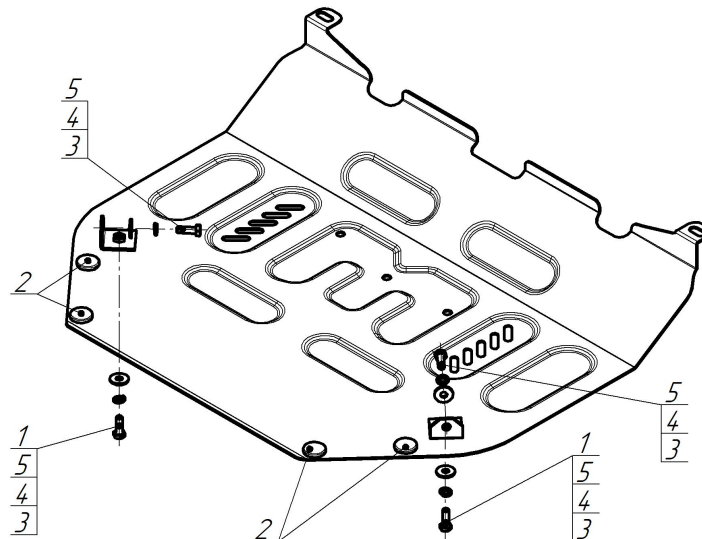

Комплект крепежа

1		Уголок С25 М10	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	4 шт
2		Демпфер	4 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт				

Автомобиль без защиты

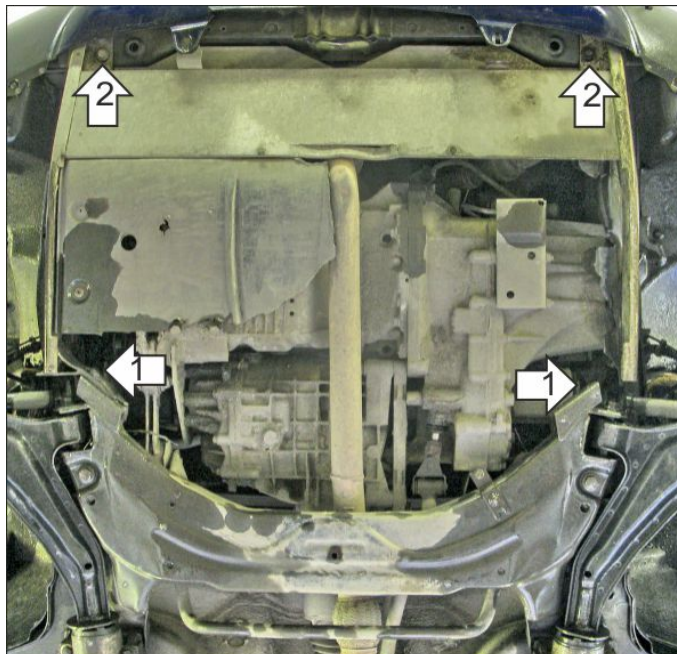

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. К приварным кронштейнам подрамника передней подвески прикрепить уголки С25 М10 из комплекта крепежа болтами М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. Под штатные болты на поперечине радиатора установить передние точки крепления защиты.
3. Прикрепить к уголкам задние точки крепления защиты, используя болты М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 16.04.2026 10:13:50