


Паспорт и руководство по эксплуатации

Тягово-сцепное устройство

	Артикул:	H106A
	Верт. нагрузка на шар/масса прицепа, кг:	75/1600
	Масса тягово-сцепного устройства, кг:	15,3
	Доп. электрика:	Требуется, включая Смарт-коннект
	Тип шара/Код:	A (оцинкованный)
	Вырез в бампере:	Вырез в бампере не требуется
	Демонтаж бампера:	Требуется (только на автомобилях после 2018 г)
	Утилизация усилителя бампера:	Не требуется
	Особенности:	-

Марка	Модель	Тип кузова	Объем двигателя	Год выпуска	Марка	Модель	Тип кузова	Объем двигателя	Год выпуска
Hyundai	Tucson	универсал	1.6, 2.0, 2.4	2015-2018	KIA	Sportage	универсал	1.6, 2.0	2016-2018
Hyundai	Tucson	универсал	1.6, 2.0, 2.4	2018-2021	KIA	Sportage	универсал	2.0, 2.4	2018-2022

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодической проверке затяжки болтовых соединений, осмотре сварных швов, состояния поверхности ТСУ и проверке контактов приборов электрооборудования.
2. В целях предотвращения появления коррозии детали ТСУ необходимо регулярно очищать от загрязнений. При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать антикоррозийным составом или восстанавливающей краской.
3. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
4. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
5. Каждые 1000 км пробега с прицепом необходимо проверять затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
6. Не допускается эксплуатация ТСУ при наличии трещин в сварных швах, разрывов металла на деталях ТСУ а также с ослабленными резьбовыми соединениями.
7. Данное ТСУ предназначено исключительно для буксировки автомобильных прицепов по дорогам общего пользования. Не допускается буксировка прицепов полной массой и с вертикальной нагрузкой на ТСУ более указанной производителем автомобиля или ТСУ (меньшее из значений), и со скоростью, превышающей разрешенную ПДД.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в сертифицированном установочном центре при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, в случае его неправильной установки и при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
 2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и этикетки предприятия-изготовителя ТСУ.
 3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.
- Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) и требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

Ссылка на сертификат соответствия

Отметка контролера



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ


ТСУ H106A

Установлено на автомобиль:

Марка	Модель	VIN
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство, подтверждаем, что точки крепления ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данном руководстве		
М.П.	Дата установки	Подпись

ООО «Трио Сервис» 196006, Санкт-Петербург, ул. Кондратенко, 3
тел. 8 (812) 565-48-90, www.motodor.pro

СХЕМА УСТАНОВКИ

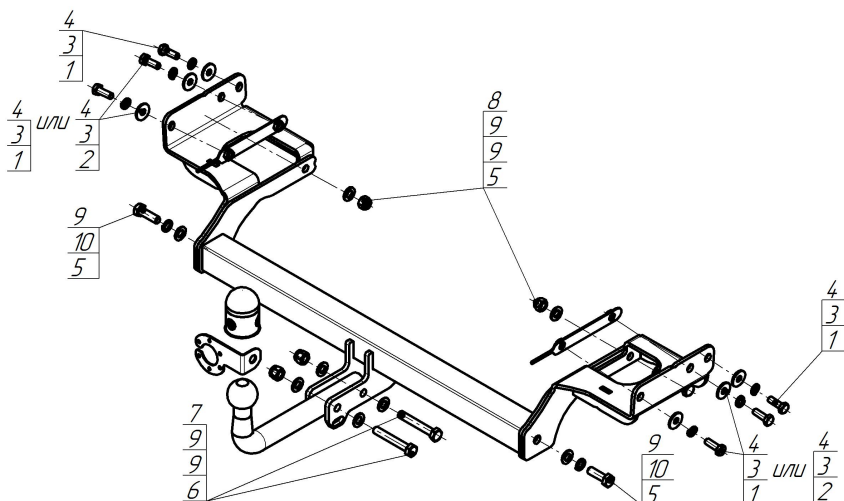

Комплект крепежа

1		Болт DIN 961 10x1,25x30 (мелк)	6 шт	6		Болт M12x1,25x80	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	4 шт	7		Гайка DIN 982 M12x1,25 самоконтрящаяся	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт	8		Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся	2 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	6 шт	9		Шайба DIN 125 M12	10 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x40	4 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 M12 средняя серия	2 шт

Момент затяжки резьбовых соединений классом прочности 8.8

Номинальный диаметр резьбы, мм	Момент затяжки, Н·м	Номинальный диаметр резьбы, мм	Момент затяжки, Н·м
10	45	14	122
12	77	16	185

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установку ТСУ допускается производить только в сертифицированных установочных центрах.

1. Для автомобилей выпуска до 2018 года: Закрепить кронштейны ТСУ в штатные резьбовые отверстия в лонжеронах автомобиля при помощи болтов М10х30х1,25 с шайбами и гр. шайбами 10. Для установки кронштейнов потребуется снять с креплений а потом вернуть обратно глушитель (глушители).

Для автомобилей выпуска после 2018 года: Демонтировать задний бампер, внутрь лонжеронов установить закладные планки и прикрепить к ним кронштейны ТСУ при помощи болтов М10х40 с шайбами и гр. шайбами 10. Установить передние точки крепления кронштейнов в штатные резьбовые отверстия в лонжеронах автомобиля при помощи болтов М10х30х1,25 с шайбами и гр. шайбами 10. Для установки кронштейнов потребуется снять с креплений а потом вернуть обратно глушитель (глушители). Вернуть на место задний бампер. Закрепить кронштейны ТСУ на штатные резьбовые отверстия в лонжеронах автомобиля при помощи болтов М10х30х1,25 с шайбами и гр. шайбами 10.

2. Закрепить балку ТСУ к кронштейнам при помощи болтов М12х40, гаек М12 с шайбами и гр. шайбами 12.

3. Установить на ТСУ шар и подрозетник, затянуть все крепёжные элементы с необходимым усилием.

4. Выполнить электромонтаж розетки световой сигнализации.